


ADAPTA Basic / Basic CUBE

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládáním

**WATER
GATE**

Kód produktu: WG-AB100/WG-AB150

Verze: 02/2026

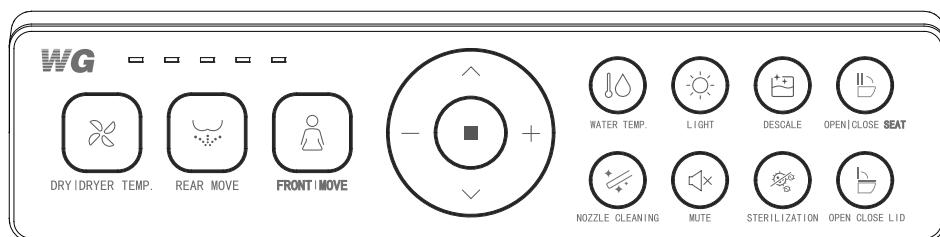

Návod k dálkovému ovládání

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchvejte jej pro budoucí potřebu.

Před instalací se vždy pečlivě seznamte s návodem k instalaci.

Není-li návod k instalaci součástí balení, dohledáte jej na
www.watergate.cz/navody/toalety/adapta-basic-zavesna



Obsah

Příprava instalace

Instalace dálkového ovládání	01
Zprovoznění ovladače	01

Návod k použití


Popis dálkového ovládání	02
Zadní a dámské mytí	03
Sušení a úprava teploty	04
Nastavení proudu trysky	04
Nastavení polohy trysky	04
Nastavení teploty vody	04
Čištění trysky	05
Noční osvětlení	05
Sterilizační funkce	05
Odvápnění bidetové nádržky na vodu	05
Tichý režim	06
Párování ovladače	06
Dálkové / automatické otevírání a zavírání	06
Laserový indikátor nožního senzoru	07
Manuální proplach bidetové nádržky na vodu	07

Příprava instalace

Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyrvejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

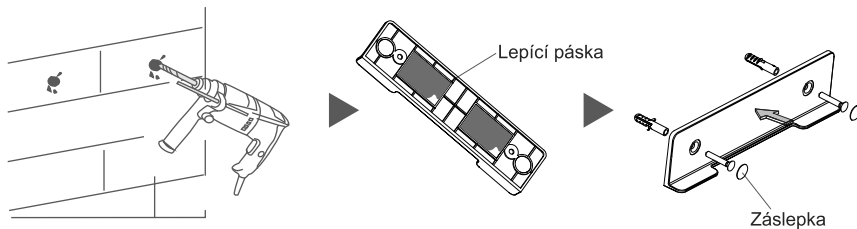


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

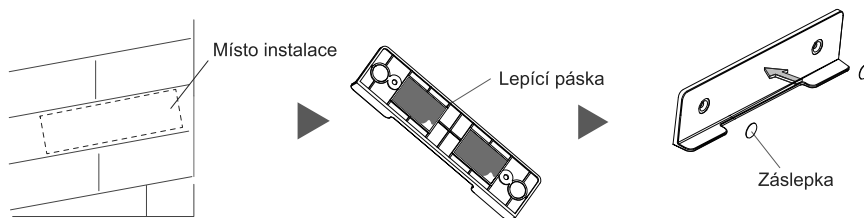

Zprovoznění ovladače

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

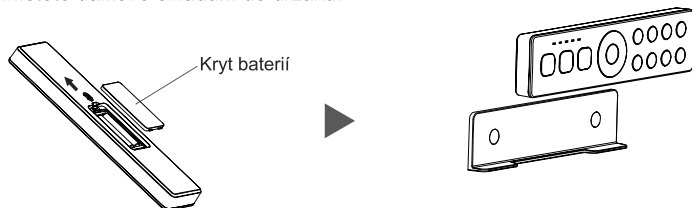


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

Návod k použití

Popis dálkového ovládání

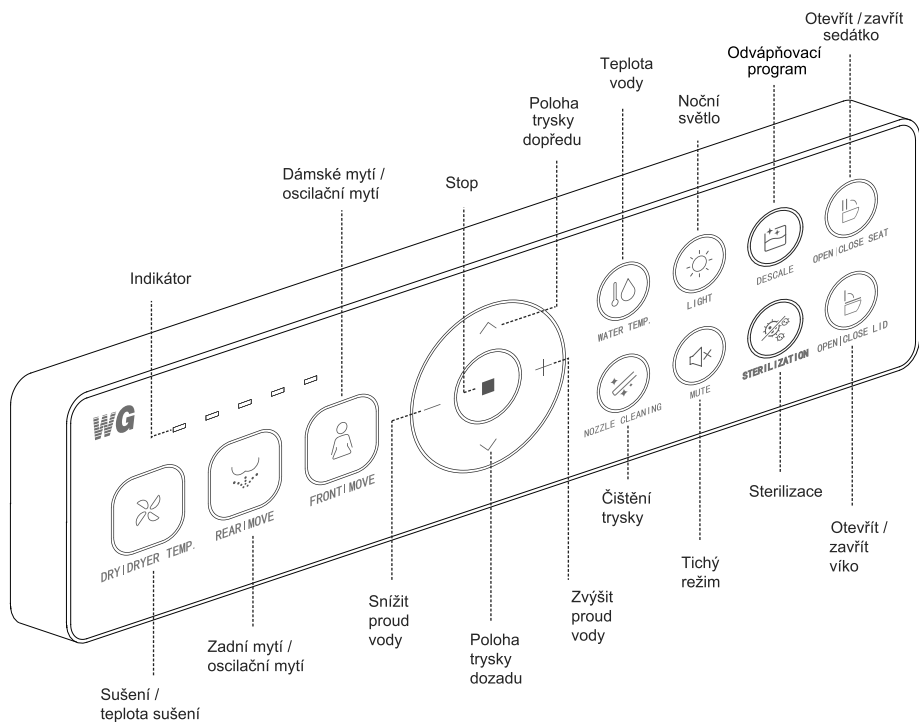



Návod k použití

Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sedněte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.



Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko . Indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude automaticky ukončeno po 90 sekundách, případně jej lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude automaticky ukončeno po 90 sekundách, případně jej lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

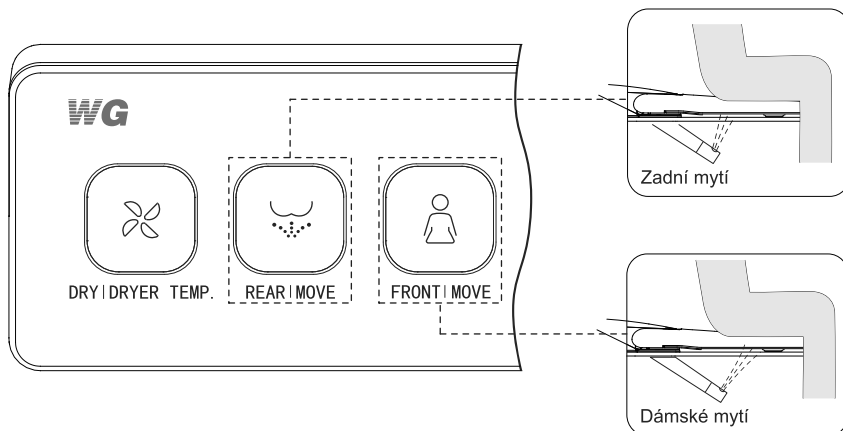

Návod k použití


Sušení / Teplota sušení



DRY/DRYER TEMP.

① Stiskněte "☘" indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po 5 minutách nebo pokud uživatel opustí toaletu, případně pomocí tlačítka ■

② Během sušení, stiskněte "☘" pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojevá teplota).

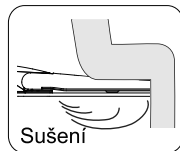

Pokojevá
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4






Stupeň 5

Nastavení proudu trysky

• Stiskněte "+" nebo "-" během mytí; indikátor začne ukazovat aktuální úroveň polohy trysky, vodou, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

Nastavení polohy trysky

• Stiskněte "^" nebo "v" během mytí; indikátor začne ukazovat aktuální úroveň polohy trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

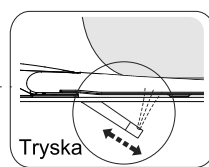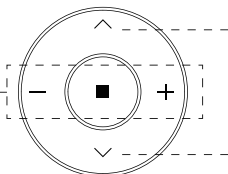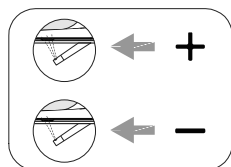

Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "💧" pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat aktuální úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojevá teplota).



Pokojevá
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4



Stupeň 5

Návod k použití

UPOZORNĚNÍ

V případě výpadku proudu během stříkání trysky není možné trysku automaticky zasunout. Vyčkejte, dokud nedojde k obnovení napájení. Pokud výpadek proudu trvá delší dobu, lze trysku opatrně zasunout ručně. Netlačte silou, aby nedošlo k poškození trysky.

Čištění trysky



NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte "☀️" - tryska se vysune a tím umožní manuální čištění. Stiskněte "■" jakmile čištění skončí.

Noční osvětlení



LIGHT

Nastavení nočního osvětlení: Krátce stiskněte "☀️" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.

Chytrý režim: Dlouze stiskněte "☀️" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☀️" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

Sterilizační funkce



STERILIZATION

Když nesedíte na toaletě, stiskněte tlačítko "⚡️" pro zapnutí funkce plazmové sterilizace. Tato funkce se automaticky vypne po 2 hodinách. Režim se automaticky zastaví, pokud je stisknuto jakékoliv jiné tlačítko nebo pokud si uživatel sedne na toaletu.

Odvápnění bidetové nádržky na vodu



DESCALE

Když nesedíte na toaletě, dlouze podržte "⊕⊖", abyste vypustili vodu z nádržky. Vyprázdněte nádržku na vodu a nalijte do ní 125 ml prostředku na odstraňování vodního kamene. Dlouze podržte "⊕⊖" znovu pro spuštění funkce odstraňování vodního kamene, ta se automaticky zastaví po 30 minutách. Během odstraňování vodního kamene nepřerušujte dodávku elektřiny.

Pokud na displeji svítí ikonka odvápnění, nikdy nevypínejte zařízení z elektřiny!

Pro přerušení započatého odvápnovacího cyklu, před nalitím odvápnovacího prostředku, zmáčkněte tlačítko „STOP“.



Tichý režim



Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

Párování ovladače

Dálkový ovladač přiložený k novému výrobku je vždy spárovaný z výroby. Párování je tedy nutné pouze v případě, že potřebujeme ovladač nahradit. Každý ovladač má svůj unikátní párovací kód. Není možné spárovat více ovladačů s jedním zařízením, ani nelze jedním ovladačem ovládat více toalet.


- ① Zcela vypněte napájení toalety (pomocí tlačítka umístěného vpravo pod skleněným panelem).
- ② Držte "  " na ovladači a stiskněte "  " a držte stisknuté dokud indikátor nezačne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety stiskem tlačítka „reset“
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.

Poznámka:


Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

Dálkové / automatické otevírání a zavírání




Stiskněte krátce "  " pro otevření nebo zavření víka.

OPEN | CLOSE SEAT

Stiskněte krátce "  " pro otevření nebo zavření sedátka.




OPEN | CLOSE L I D

Stisknete dlouze "  " pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.

Laserový indikátor nožního senzoru



Zapnutí a vypnutí senzoru


Dlouze podržte "" pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.

Zapnutí a vypnutí senzoru

Nožní senzor se nachází pod spodním předním okrajem mísy. Držte nohu do 6 cm od něj po dobu delší než 10 sekund. Poté začne světelný indikátor rychle blikat. Opusťte snímací oblast do 10-60 sekund, abyste světelný indikátor zapnuli nebo vypnuli. Indikátor nožního senzoru je ve výchozím nastavení zapnutý.

Manuální proplach bidetové nádržky na vodu

Podržte "" a zároveň "" po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky. Program se automaticky vypne po 40 sekundách.

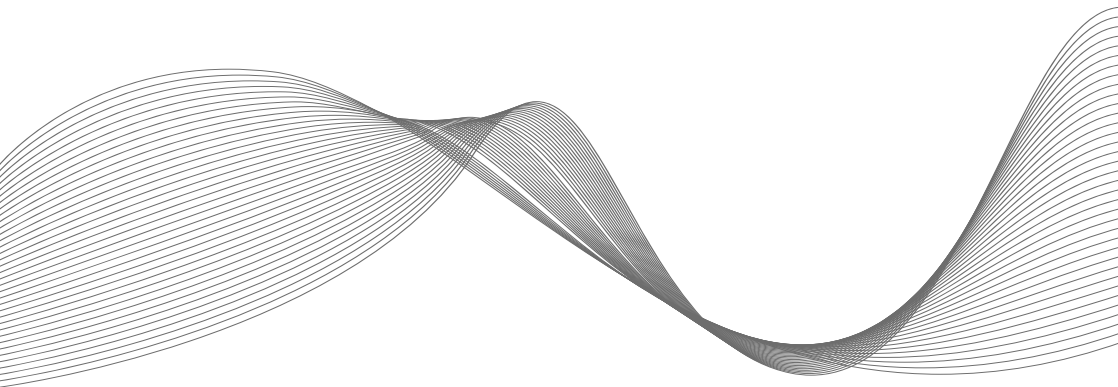

WATERGATE®

WATERGATE s.r.o.
K Hrnčířům 394,
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ28939557

www.watergate.cz, e-mail: info@watergate.cz