


# ADAPTA Pro + / Pro + CUBE

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládním

**WATER  
GATE**

Kód produktu: WG-AP200/WG-AP250

Verze: 02/2026

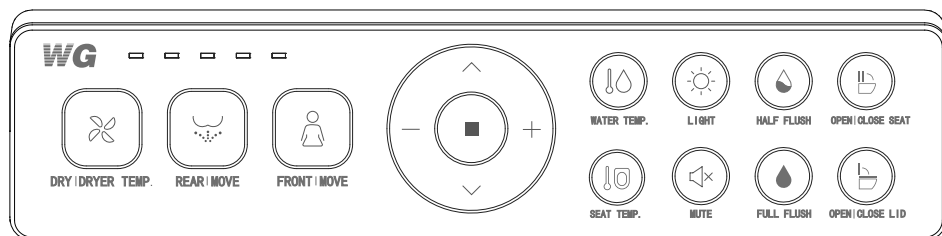

## Návod k dálkovému ovládní

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

**Před instalací se vždy pečlivě seznamte s návodem k instalaci.**

Není-li návod k instalaci součástí balení, dohledáte jej na [www.watergate.cz/navody/toalety/adapta-pro-zavesna](http://www.watergate.cz/navody/toalety/adapta-pro-zavesna)



# Obsah

## Příprava instalace

Instalace dálkového ovládání .....	01
Zprovoznění ovladače .....	01

## Návod k použití


Popis dálkového ovládání .....	02
Zadní a dámské mytí .....	03
Sušení a úprava teploty .....	04
Nastavení proudu trysky .....	04
Nastavení polohy trysky .....	04
Nastavení teploty vody .....	04
Nastavení teploty sedátka .....	05
Noční osvětlení .....	05
Sterilizační funkce .....	05
Odvápnění bidetové nádržky na vodu .....	05
Tichý režim .....	06
Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí .....	06
Nastavení objemu splachování .....	06
Dálkové / automatické otevírání a zavírání .....	06
Funkce automatického předmytí .....	06
Automatická deodorace .....	07
Párování ovladače .....	07
Laserový indikátor nožního senzoru .....	07
Manuální proplach bidetové nádržky na vodu .....	07

# Příprava instalace

## Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyrvejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

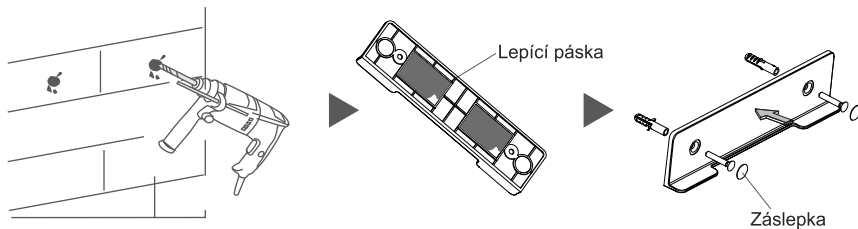


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

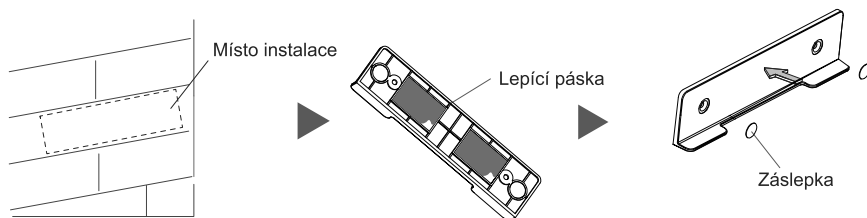

## Zprovoznění ovladače

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

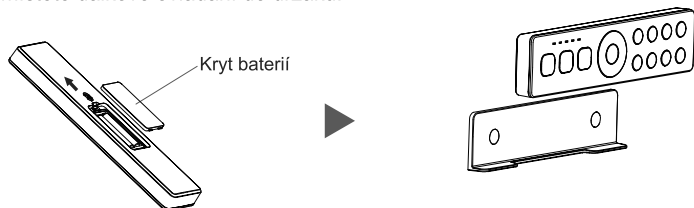


## Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

# Návod k použití

## Popis dálkového ovládání

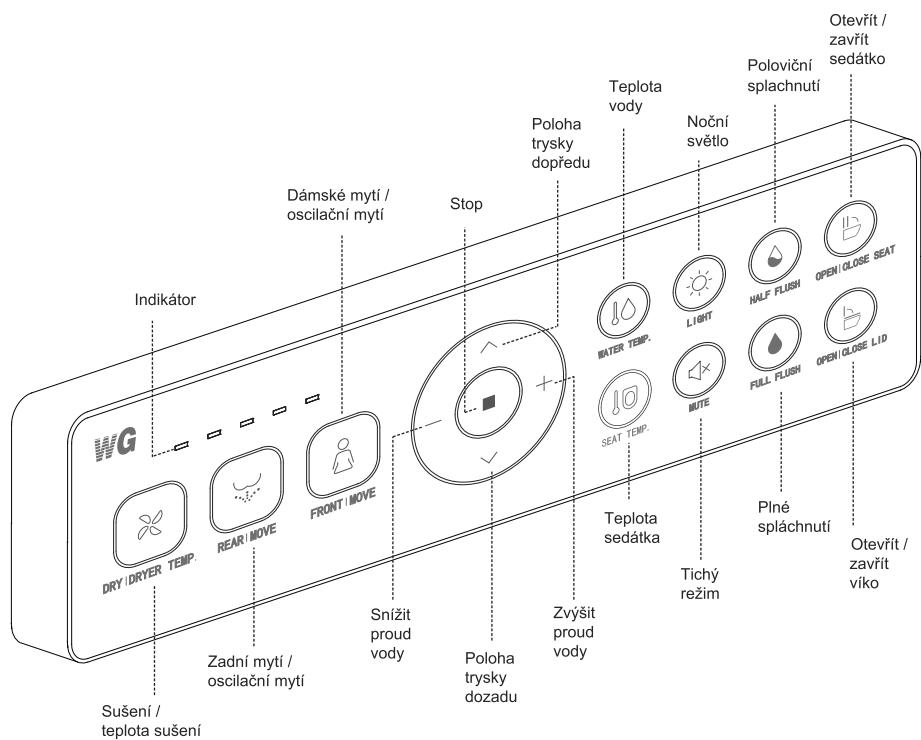



# Návod k použití

## Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena senzorem umístěným pod levým stehnem uživatele.
- Seděte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.



## Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko . Indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude automaticky ukončeno po 90 sekundách, případně jej lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

## Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude automaticky ukončeno po 90 sekundách, případně jej lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

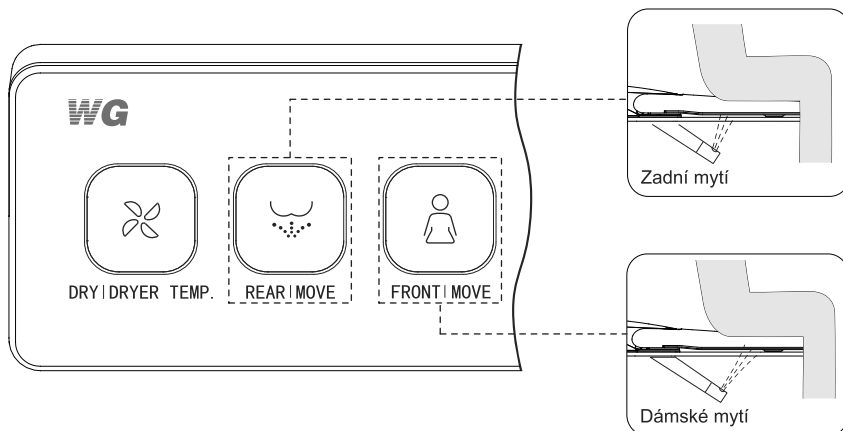

# Návod k použití


## Sušení / Teplota sušení



DRY/DRYER TEMP.

① Stiskněte "☼" indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po 5 minutách nebo pokud uživatel opustí toaletu, případně pomocí tlačítka ■

② Během sušení, stiskněte "☼" pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojevá teplota).

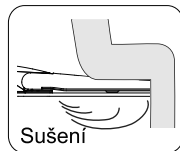

Pokojevá  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4






Stupeň 5

## Nastavení proudu trysky

• Stiskněte "+" nebo "-" během mytí; indikátor začne ukazovat aktuální úroveň polohy trysky, vodou, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

## Nastavení polohy trysky

• Stiskněte "^" nebo "v" během mytí; indikátor začne ukazovat aktuální úroveň polohy trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

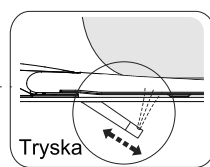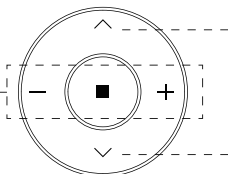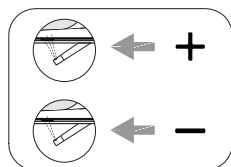

## Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "💧" pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat aktuální úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojevá teplota).



Pokojevá  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4



Stupeň 5

# Návod k použití


## UPOZORNĚNÍ

V případě výpadku proudu během střikání trysky není možné trysku automaticky zasunout. Vyčkejte, dokud nedojde k obnovení napájení. Pokud výpadek proudu trvá delší dobu, lze trysku opatrně zasunout ručně. Netlačte silou, aby nedošlo k poškození trysky.

## Nastavení teploty sedátka



SEAT TEMP.

Krátce stiskněte tlačítko "  ", abyste nastavili teplotu sedátka mezi úrovněmi 0-5. Indikátor ukazuje aktuální úroveň teploty sedátka. Když je indikátor vypnutý, teplota je na úrovni 0 (pokojová teplota).

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová  
teplota

● ○ ○ ○ ○

Úroveň 1

● ● ○ ○ ○

Úroveň 2

● ● ● ○ ○

Úroveň 3

● ● ● ● ○


Úroveň 4

● ● ● ● ●

Úroveň 5

Po připojení toalety k elektrické síti se teplota vyhřívání sedátka automaticky nastaví na úroveň 3. Toto je přednastavená střední úroveň, kterou si uživatel může kdykoliv upravit.

## ECO mód



Režim ECO šetří energii tím, že automaticky vypne vyhřívání sedátka v době, kdy toaleta není delší dobu používána, čímž snižuje spotřebu elektřiny. ECO mód zapnete a vypnete podržením tlačítka "  " po dobu 3 sekund.

## Noční osvětlení



LIGHT


**Nastavení nočního osvětlení:** Krátce stiskněte "  " pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.

**Chytrý režim:** Dlouze stiskněte "  " pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "  " pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

## Sterilizační funkce







STERILIZATION

Když nesedíte na toaletě, stiskněte tlačítko "  " pro zapnutí funkce plazmové sterilizace. Tato funkce se automaticky vypne po 2 hodinách. Režim se automaticky zastaví, pokud je stisknuto jakékoliv jiné tlačítko nebo pokud si uživatel sedne na toaletu.

## Odvápnění bidetové nádržky na vodu



DESCALE

**Když nesedíte na toaletě,** dlouze podržte "  " a "  " abyste vypustili vodu z nádržky. Vyprázdněte nádržku na vodu a nalijte do ní 125 ml prostředku na odstraňování vodního kamene. Dlouze podržte "  " a "  " znovu pro spuštění funkce odstraňování vodního kamene, ta se automaticky zastaví po 30 minutách. Během odstraňování vodního kamene nepřerušujte dodávku elektřiny.

**Pokud na displeji svítí ikonka odvápnění, nikdy nevypínejte zařízení z elektřiny!**

Pro přerušování započatého odvápnovacího cyklu, před nalitím odvápnovacího prostředku, zmáčkněte tlačítko „STOP“.

# Návod k použití

## Tichý režim



Stiskněte krátce "x" pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

## Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí



HALF FLUSH

Krátkým stiskem tlačítka " " začne záchod provádět poloviční spláchnutí.



Krátkým stiskem tlačítka " " začne záchod provádět plné spláchnutí.



FULL FLUSH

Dlouhým podržením tlačítka " " zapnete/vypnete funkci automatického splachování.

Když je funkce automatického splachování zapnuta, záchod se automaticky spláchne po detekování, že uživatel opustil sedadlo.

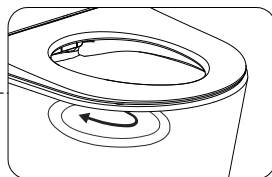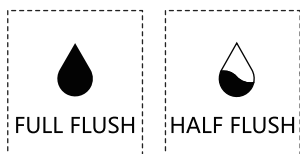

## Nastavení objemu splachování

- Podržte " " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu plného splachování.
- Podržte " " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu plného splachování.
- Podržte " " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu polovičního splachování.
- Podržte " " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu polovičního splachování.

## Dálkové / automatické otevírání a zavírání



Stiskněte krátce " " pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce " " pro otevření nebo zavření sedátka.

OPEN | CLOSE SEAT

Stisknete dlouze " " pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání



a zavírání víka.

OPEN | CLOSE LID

## Čištění trysky




NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte " " na hlavním tlačítku. Tryska se vysune a je dostupná pro manuální čištění. Stiskněte " " jakmile čištění skončí.


# Návod k použití

## Automatická deodorizace

Stiskněte a držte tlačítko "■" a stiskněte tlačítko "", abyste zapnuli/vypnuli funkci automatické deodorizace. Funkce deodorizace se automaticky zapne, když je uživatel na toaletě, a zastaví se po jeho odchodu. Během sušení deodorizace přestane. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

## Párování ovladače

Dálkový ovladač přiložený k novému výrobku je vždy spárováný z výroby. Párování je tedy nutné pouze v případě, že potřebujeme ovladač nahradit. Každý ovladač má svůj unikátní párovací kód. Není možné spárovat více ovladačů s jedním zařízením, ani nelze jedním ovladačem ovládat více toalet.


- ① Zcela vypněte napájení toalety (pomocí tlačítka umístěného vpravo pod skleněným panelem).
- ② Držte "■" na ovladači a stiskněte "" a držte stisknuté dokud indikátor nezačne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety stiskem tlačítka „reset“
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.

### Poznámka:

Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

## Laserový indikátor nožního senzoru



### Zapnutí a vypnutí senzoru

Dlouze podržte "" pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.


### Zapnutí a vypnutí senzoru

Nožní senzor se nachází pod spodním předním okrajem mísy. Držte nohu do 6 cm od něj po dobu delší než 10 sekund. Poté začne světelný indikátor rychle blikat. Opusťte snímací oblast do 10-60 sekund, abyste světelný indikátor zapnuli nebo vypnuli. Indikátor nožního senzoru je ve výchozím nastavení zapnutý.

## Manuální proplach bidetové nádržky na vodu


Podržte "" a zároveň "" po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky. Program se automaticky vypne po 40 sekundách.

## Funkce automatického předmytí

Držte "■" a k tomu stikněte "" pro zapnutí / vypnutí funkce automatického předmytí. Po zapnutí bude tato funkce automaticky aktivována pokaždé, když se uživatel na toaletu posadí.





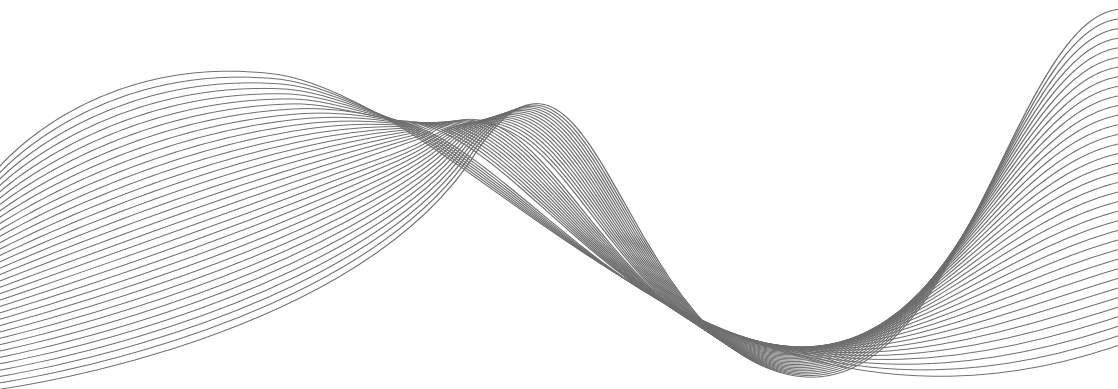

**WATERGATE®**

WATERGATE s.r.o.  
K Hrnčířům 394,  
149 00 Praha 4 - Šeberov  
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ28939557

**[www.watergate.cz](http://www.watergate.cz), e-mail: [info@watergate.cz](mailto:info@watergate.cz)**