


Kód produktu: WG-AK100

Verze: 02/2026

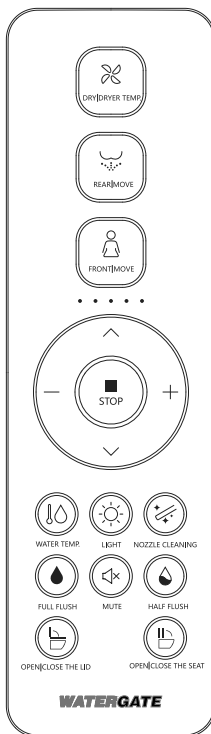

Návod k dálkovému ovládání

Stojící verze

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a
uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Před instalací se vždy pečlivě seznamte s návodem k instalaci.

Není-li návod k instalaci součástí balení, dohledáte jej na
www.watergate.cz/navody/toalety/adapta-stojici



Obsah

Příprava instalace

1. Instalace dálkového ovládání	01
2. Instalace baterie	01


Návod k použití

1. Popis dálkového ovládání	02
2. Zadní a dámské mytí	03
3. Sušení a úprava teploty	04
4. Nastavení proudu trysky	04
5. Nastavení polohy trysky	04
6. Nastavení teploty vody	04
7. Čištění trysky	05
8. Noční osvětlení	05
9. Dálkové / automatické otevírání / zavírání	05
10. Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí	05
11. Tichý režim	06
12. Nastavení objemu splachování	06
13. Párování ovladače	06
14. Ostatní funkce	07

Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Do stěny vyvrtáte otvor o průměru 6 mm, do hloubky asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do otvoru, přilepte držák ke zdi a připevněte vrtem.

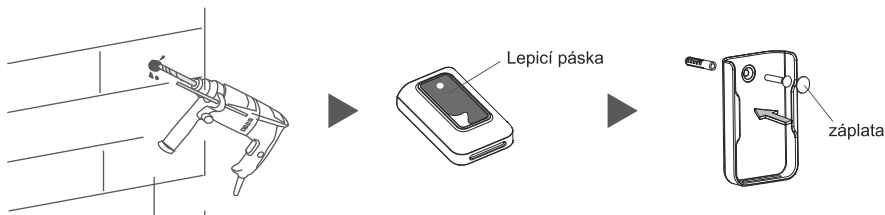


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistíte a osušíte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

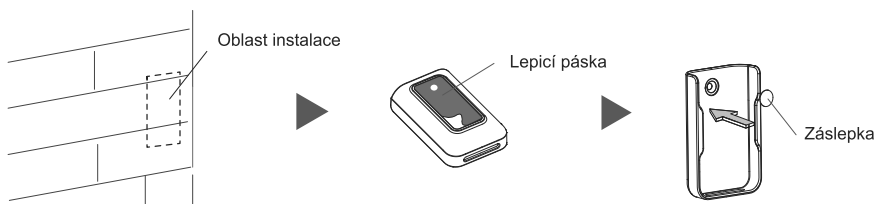

Instalace baterie

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Dálkový ovladač umístěte do držáku.

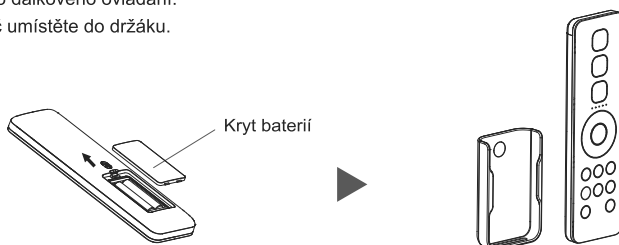


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

Návod k použití

Popis dálkového ovládání

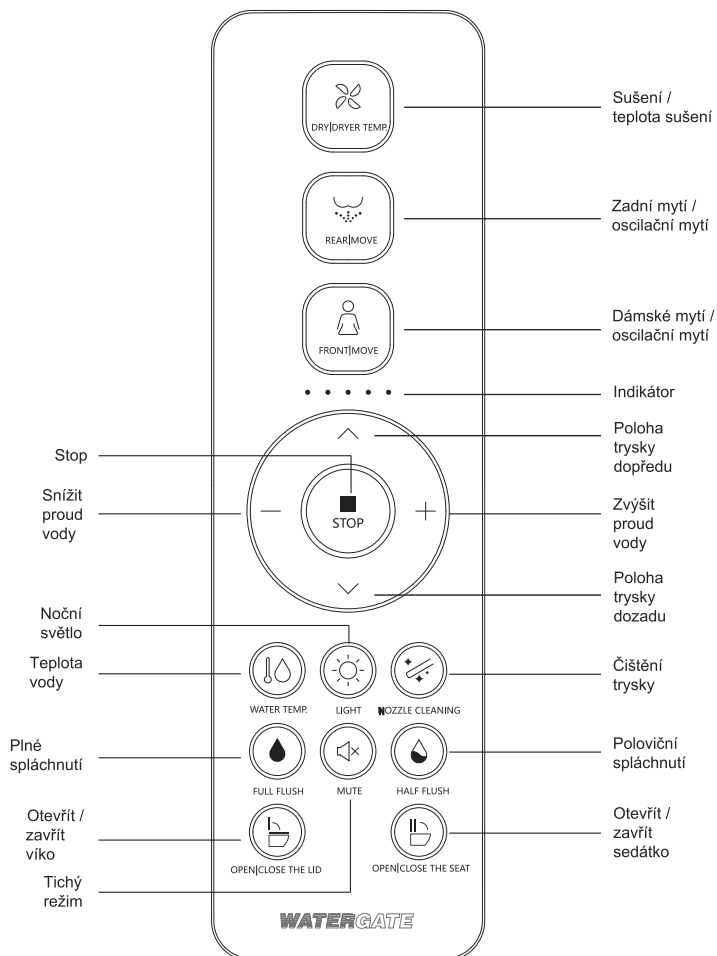

Návod k použití

Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sedněte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.

Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko "REAR|MOVE", indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "REAR|MOVE" pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "FRONT|MOVE", indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "FRONT|MOVE" pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

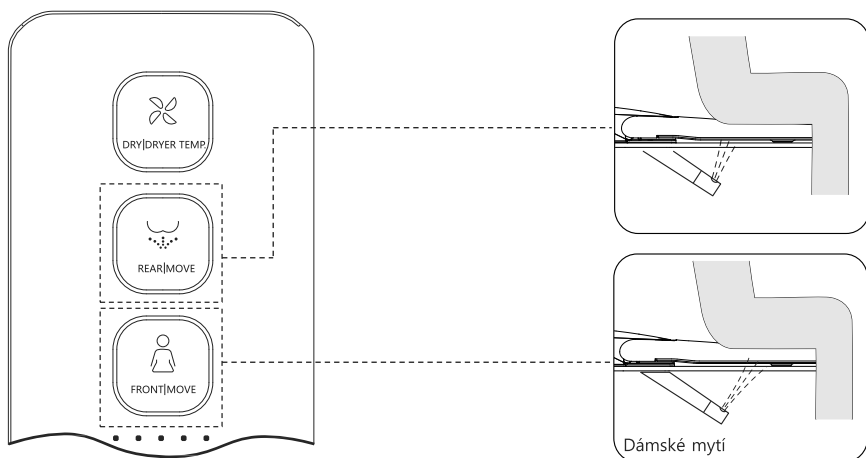


Návod k použití

Sušení a teplota sušení



- Stiskněte tlačítko "☼", indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po jednom cyklu, nebo pokud uživatel opustí toaletu.
- Během sušení, stiskněte "☼" pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).

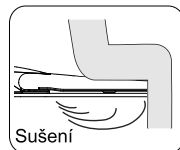

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová
teplota

● ○ ○ ○ ○

Stupeň 1

● ● ○ ○ ○

Stupeň 2

● ● ● ○ ○

Stupeň 3

● ● ● ● ○

Stupeň 4

● ● ● ● ●




Stupeň 5

Nastavení proudu trysky

- Stiskněte "+" nebo "-" během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň proudu vody, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

Nastavení polohy trysky

- Stiskněte "^" nebo "v" během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň poloh trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

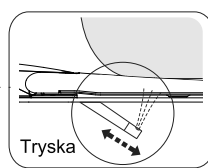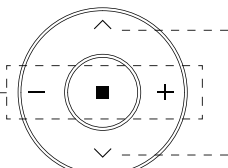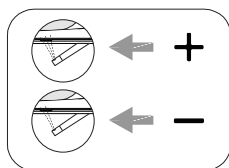

Nastavení teploty vody



- Stiskněte "🌡️" pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová
teplota

● ○ ○ ○ ○

Stupeň 1

● ● ○ ○ ○

Stupeň 2

● ● ● ○ ○

Stupeň 3

● ● ● ● ○

Stupeň 4

● ● ● ● ●

Stupeň 5

Návod k použití

Čištění trysky



NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte "✳️" - tryska se vysune a tím je dostupná pro manuální čištění. Stiskněte "■" jakmile čištění skončí.

Noční osvětlení



LIGHT

Nastavení nočního osvětlení: Krátce stiskněte "☀️" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.

Chytrý režim: Dlouze stiskněte "☀️" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☀️" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí



HALF FLUSH

Krátkým stiskem tlačítka "💧" začne záchodprovádět poloviční spláchnutí.


Krátkým stiskem tlačítka "💧" začne záchodprovádět celkové spláchnutí.



FULL FLUSH

Dlouhým podržením tlačítka "💧" zapnete/vypnete funkci automatického splachování.

Když je funkce automatického splachování zapnuta, záchod se automaticky spláchně po detekování, že uživatel opustil sedadlo.

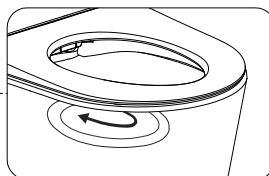

Dálkové / automatické otevírání a zavírání



OPEN | CLOSE SEAT

Stiskněte krátce "🚪" pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce "🚪" pro otevření nebo zavření sedátka.

Stisknete dlouze "🚪" pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.



OPEN | CLOSE LID

Tichý režim



Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

Nastavení objemu splachování

- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu polovičního splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu polovičního splachování.

Párování ovladače

- ① Zcela vypněte napájení toalety (vyjměte ze zásuvky, nebo rozpojte kabelovou svorku).
- ② Držte "  " na ovladači a stiskněte "  " indikátor začne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety a stiskněte tlačítko "reset".
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.

Poznámka:

Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

V případě výpadku proudu během stříkání trysky nelze trysku zasunout - počkejte, dokud se napájení neobnoví. V případě výpadku proudu na delší dobu zatlačte trysku jemně zpět rukou. Netlačte silně, aby nedošlo k poškození trysky.

Ostatní funkce

Sterilizační funkce

Když na toaletě nikdo nesedí a neprobíhá žádný proces, stiskněte dlouze "  " pro zapnutí sterilizační funkce. Funkce se automaticky zastaví po 2 hodinách. Pokud se během této doby zapne jiná funkce nebo se někdo na toaletu posadí, funkce se zastaví (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

Funkce automatického předmytí

Držte "  " a k tomu stikněte "  " pro zapnutí / vypnutí funkce automatického předmytí. Po zapnutí bude tato funkce automaticky aktivována pokaždé, když se uživatel na toaletu posadí (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

Spodní senzor nohou

Dlouze podržte "  " pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.

Indikátor senzoru nohou (spodní senzor)

Držte "  " a k tomu stikněte "  " pro zapnutí / vypnutí světelného indikátoru senzoru nohou.

Manuální proplach bidetové nádržky na vodu


Podržte "  " a zároveň "  " po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

Automatická deodorizace

Stiskněte a držte tlačítko "  " a stiskněte tlačítko "  ", abyste zapnuli/vypnuli funkci automatické deodorizace. Funkce deodorizace se automaticky zapne, když je uživatel na toaletě, a zastaví se po jeho odchodu. Během sušení deodorizace přestane. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

Odvápnění bidetové nádržky na vodu

Když na toaletě nikdo nesedí, podržte "  " a "  " déle než 3 vteřiny pro vypuštění nádržky. Vyprázdněte nádržku a nalijte 125 ml odvápnovacího prostředku. Opětovným stisknutím kombinace tlačítek spustíte funkci odvápnění a po 30 minutách se automaticky zastaví. Během odstraňování vodního kamene neodpojujte vodu a elektřinu (pouze pro toaletu s touto funkcí).

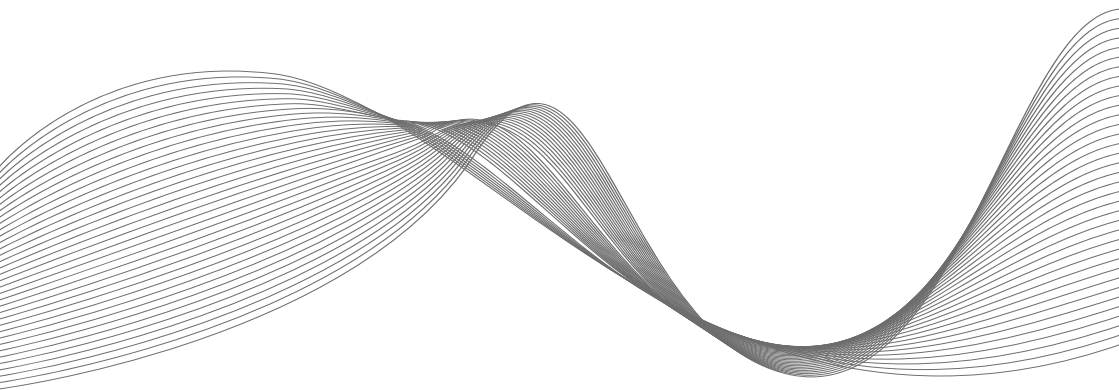

WATERGATE®

WATERGATE s.r.o.
K Hrnčířům 394,
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ28939557

www.watergate.cz, e-mail: info@watergate.cz