


ADAPTA Basic (WG-AB100)

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládáním

**WATER
GATE**

Verze: 1/2026

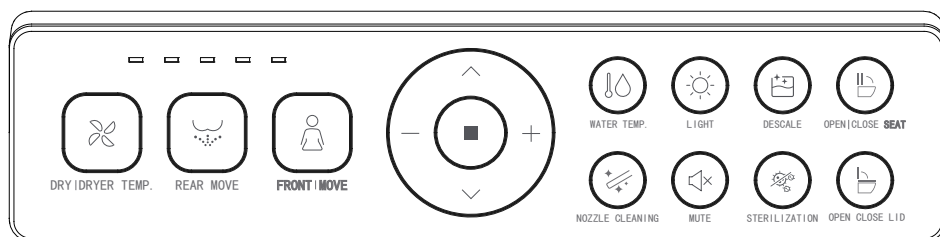

Návod k dálkovému ovládání

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Obsah

Příprava instalace

1. Instalace dálkového ovládání	01
2. Instalace baterie	01


Návod k použití

1. Popis dálkového ovládání	02
2. Zadní a dámské mytí	03
3. Sušení a úprava teploty	04
4. Nastavení proudu trysky	04
5. Nastavení polohy trysky	04
6. Nastavení teploty vody	04
7. Čištění trysky	05
8. Noční osvětlení	05
9. Dálkové / automatické otevírání / zavírání	05
10. Sterilizační funkce	05
11. Odvápňení bidetové nádržky na vodu	05
12. Tichý režim	06
13. Párování ovladače	06
14. Ostatní funkce	07

Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannnou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

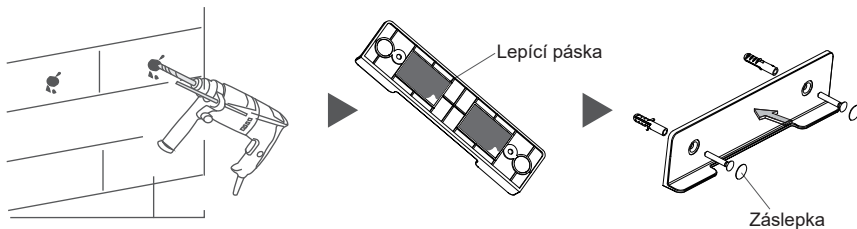


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustrannné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

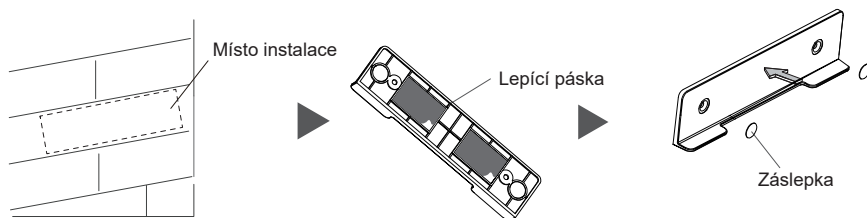

Instalace baterie

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

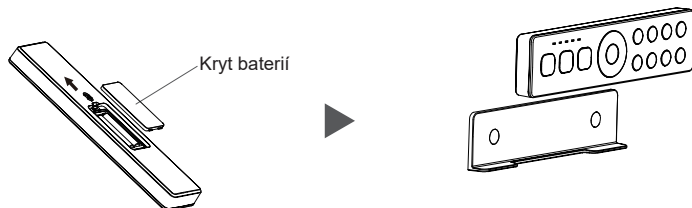


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

Návod k použití

Popis dálkového ovládání

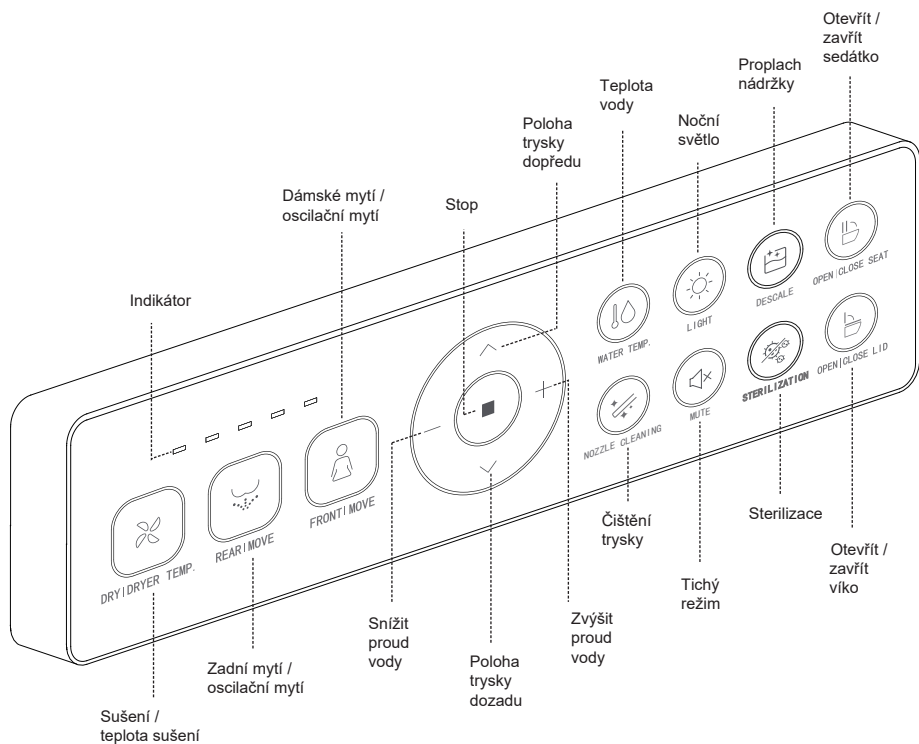

Návod k použití

Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sedněte v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.

Zadní a oscilační mytí






- Stiskněte tlačítko ; indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

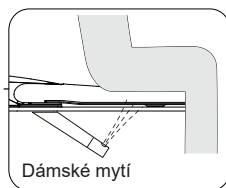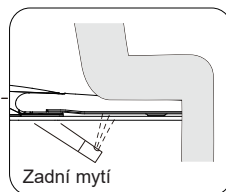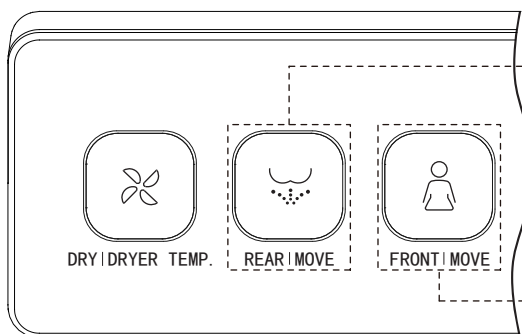


SUŠENÍ | TEPLOTA SUŠENÍ



DRY / DRYER TEMP.

① Stiskněte "☘"; indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po jednom cyklu, nebo pokud uživatel opustí toaletu.

② Během sušení, stiskněte "☘" pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).

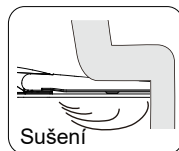

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová
teplota

● ○ ○ ○ ○

Stupeň 1

● ● ○ ○ ○

Stupeň 2

● ● ● ○ ○

Stupeň 3

● ● ● ● ○

Stupeň 4

● ● ● ● ●




Stupeň 5

Nastavení proudu trysky

· Stiskněte "+" nebo "-" během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň proudu vody, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

Nastavení polohy trysky

· Stiskněte "^" nebo "v" během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň poloh trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

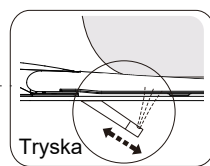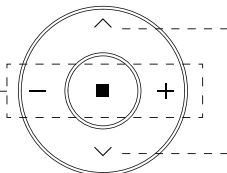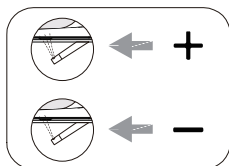

Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "💧" pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová
teplota

● ○ ○ ○ ○

Stupeň 1

● ● ○ ○ ○

Stupeň 2

● ● ● ○ ○

Stupeň 3

● ● ● ● ○

Stupeň 4

● ● ● ● ●

Stupeň 5

Návod k použití

Čištění trysky



NOZZLE CLEANING

Když nesedíte na toaletě, stiskněte "✂" - tryska se vysune a tím je dostupná pro manuální čištění. Stiskněte "■" jakmile čištění skončí.

Noční osvětlení



LIGHT

Nastavení nočního osvětlení: Krátce stiskněte "☀" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.

Chytrý režim: Dlouze stiskněte "☀" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☀" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

Dálkové / automatické otevírání a zavírání



OPEN | CLOSE SEAT

Stiskněte krátce "↕" pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce "↕" pro otevření nebo zavření sedátka.



OPEN | CLOSE LID

Stisknete dlouze "↕" pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.

Sterilizační funkce



STERILIZATION

Když nesedíte na toaletě, stiskněte tlačítko "☀" pro zapnutí funkce plazmové sterilizace.

Tato funkce se automaticky vypne po 2 hodinách. Režim se automaticky zastaví, pokud je stisknuto jakékoliv jiné tlačítko nebo pokud si uživatel sedne na toaletu.

Odvápnění bidetové nádržky na vodu



DESCALE

Když nesedíte na toaletě, dlouze podržte "☀" , abyste vypustili vodu z nádrže.

Vyprázdněte nádrž na vodu a nalijte do ní 125 ml prostředku na odstraňování vodního kamene. Dlouze podržte "☀" znovu pro spuštění funkce odstraňování vodního kamene, ta se automaticky zastaví po 30 minutách. Během odstraňování vodního kamene nepřerušujte dodávku vody ani elektřiny.

Tichý režim



Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

Párování ovladače

- ① Zcela vypněte napájení toalety (vyjměte ze zásuvky, nebo rozpojte kabelovou svorku).
- ② Držte "  " na ovladači a stiskněte "  " indikátor začne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety a stiskněte tlačítko "reset".
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.

Poznámka:

Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

V případě výpadku proudu během stříkání trysky nelze trysku zasunout - počkejte, dokud se napájení neobnoví. V případě výpadku proudu na delší dobu zatlačte trysku jemně zpět rukou. Netlačte silně, aby nedošlo k poškození trysky.

Ostatní funkce

Spodní senzor nohou


Dlouze podržte "⏏" pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.

Indikátor senzoru nohou (spodní senzor)

Držte "■" a k tomu stiskněte "⏏" pro zapnutí / vypnutí světelného indikátoru senzoru nohou.

Manuální proplach bidetové nádržky na vodu

Podržte "☺" a zároveň "⚙️" po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

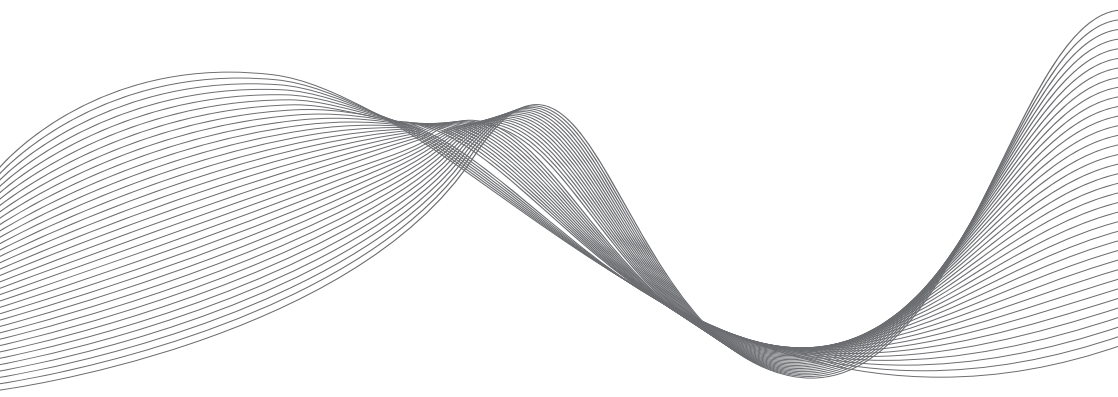

WATERGATE

WATERGATE s.r.o.
K Hrnčířům 394,
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ 28939557

www.watergate.cz, Mail: info@watergate.cz