

WACO Corp.

WACO BIDET

NÁVOD K POUŽITÍ

HDB-1500
HDB-1500-S



Příprava

Instalace

Použití

Údržba
a čištění



■ 240V / 50Hz  (Ver 2.0)

Tento návod k použití obsahuje záruční list

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

WACO Corp.

**TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ PŘED
INSTALACÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ**

Poznámky:

1. Zařízení by mělo být instalováno podle tohoto návodu.
2. Pečlivě si přečtete návod a zařízení řádně nainstalujte.
3. Tento návod uschovejte na snadno dostupném místě.
4. Zařízení sami neopravujte. Na zařízení by se Vám již nevztahovala záruka.

OBSAH

1.	Bezpečnostní pokyny	2
2.	Vlastnosti výrobku	6
3.	Popis všech součástí	7
4.	Instalace	9
5.	Zkušební provoz	11
6.	Demontáž výrobku	12
7.	Jak výrobek používat	14
8.	Možnosti uživatelského nastavení	18
9.	Údržba a čištění	20
10.	Než požádáte o opravu	22
11.	Specifikace výrobku	23
12.	Tabulka funkcí	24
13.	Záruční podmínky	25

Příprava

Instalace

Použití

Údržba
a čištění

01

Bezpečnostní pokyny

Jednotlivé symboly znamenají:

**Výstraha**

Nebezpečí smrti nebo smrtelného zranění při porušení pokynů

**Varování**

Nebezpečí zranění nebo materiální škody při porušení pokynů

Jednotlivé ikony znamenají



znamená zákaz



Zákaz demontáže



Nedotýkejte se mokřýma rukama



Zákaz používání ohně



Nestříkejte vodu



Obecný zákaz



znamená povinnost



Závazný pokyn




Uzemnění

**Výstraha**

Demontáž, změny nebo opravy jsou zakázány.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem

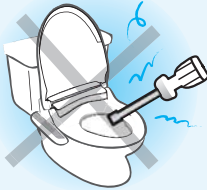

Nezapojujte ani se nedotýkejte elektrického kabelu mokřýma rukama

► Nebezpečí zásahu elektrickým proudem




Nestříkejte vodu na hlavní těleso výrobku nebo elektrickou zástrčku.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem



Nepoužívejte poškozený elektrický kabel nebo zástrčku.

► Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem

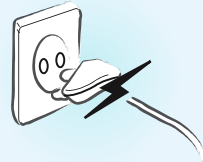



Výstraha



Nezapomeňte na uzemnění

- Vždy používejte zásuvku s elektrodou pro uzemnění (Zásuvka s uzemněním - zkontrolujte, zda je uzemněna).
- Není-li zemnicí elektroda k dispozici, zajistěte samostatné uzemnění.
- Není-li zařízení uzemněno, může dojít k výpadku nebo úrazu elektrickým proudem.



Elektrickou zástrčku zapojujte výhradně do zásuvky 220-240V.

- Nebezpečí zahřátí nebo požáru.




Nenechávejte v blízkosti zařízení cigaretu nebo hořlavé materiály; neházejte do zařízení cigarety.




Nepřipojujte zařízení k vodní trubce pro průmyslové použití.

- Nebezpečí zánětu kůže u uživatele.

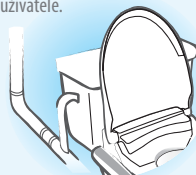

Nezapojujte zařízení do elektrické sítě, není-li jeho instalace na toaletě dokončena.

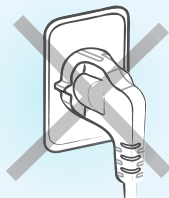

Jsou-li elektrický kabel nebo zástrčka poškozeny, vždy se obraťte na servisní středisko a v případě potřeby je vyměňte.



Neblokujte otvor pro horký vzduch ani do otvoru nedávejte žádné předměty nebo ruku.

- Nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem



Odstraňujete-li výrobek z toalety, vždy nejprve vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

- Nebezpečí úrazu.



01

Bezpečnostní pokyny



Varování



Nestoupejte na zařízení; nepokládejte na něj těžké předměty.

- Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.



Nezavírejte násilně kryt toalety.

- Nebezpečí poškození.



Neopírejte se násilně o kryt toalety.

- Nebezpečí poškození.




Při čištění nepoužívejte toaletní čisticí prostředky, benzen, ředidlo atd.

- Nebezpečí poškození nebo prasknutí



Neohýbejte připojenou hadici; nevytahujte ji násilně ven.

- Může dojít k ucpaní nebo porušení přívodu vody.

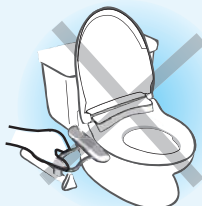

Pozor na popáleniny při nízké teplotě.

- Je-li kůže dlouhou dobu ve styku se sedátkem, může dojít k popálení při nízké teplotě. Teplota sedátka by měla být nastavena na Low nebo vypnuta, používají-li zařízení děti, starší osoby a osoby, které samy nemohou sledovat teplotu.



**Varování**

Není-li zařízení delší dobu používáno, odpojte elektrickou zástrčku a vypusťte vodu ze zásobníku.

- Voda se může zkazit a způsobit kožní onemocnění.




Nepoužívejte nefunkční zařízení.

- Je-li zařízení nefunkční, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a informujte servisní středisko.
- Jinak může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.



Při instalaci zatlačte na sedátko, až uslyšíte cvaknutí.

- Může docházet k úniku vody nebo k chybnému provozu.

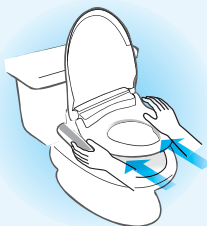

Nepokládejte demontované zařízení obráceně.

- Nebezpečí poškození zařízení.

**Varování**

Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, s poruchami vnímání a s nedostatkem zkušeností nebo znalostí. Tyto osoby smí používat zařízení jen pod dohledem a podle instrukcí zodpovědné osoby.

Dohlédněte, aby si děti samy nehrály se zařízením.

Při používání zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Napájení musí být 10 Amp uzemněný výstup 220 V, 50 Hz
- Délka elektrického kabelu musí být nejméně 1,8 m.
- Uzemněná el. zástrčka musí být nejméně 30 cm nad podlahou
- Nikdy neuzemňujte k plynové rouře, hromosvodu nebo telefonnímu kabelu. Mohlo by způsobit oheň nebo smrtelný úraz

02

Vlastnosti výrobku


Nepřetržitá dodávka teplé vody

Využijte nepřetržitě dodávky teplé vody během mytí.



Klystýrové mytí

Jemná, ale silná vodní lázeň pro účinnější mytí.

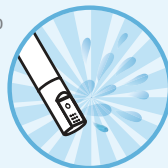

Bublinové mytí

Provzdušněná vodní lázeň zvyšuje pohodlí při umývání.



Masáž

Tryska se pohybuje vpřed a vzad s masážním účinkem.




Pulzování

Pulzující proud vody se opakovaně mění ze slabého na silný.



Deodorační funkce

Semi-fundamentální deodorační filtr odstraňuje zápach během používání.

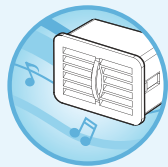

Funkce úspory energie

Zařízení stanoví časový rámec častého používání a zajistí maximální úsporu energie.




Dětská nastavení

Zvláštní poloha trysky a tlak vody pro děti.



Hlavní těleso

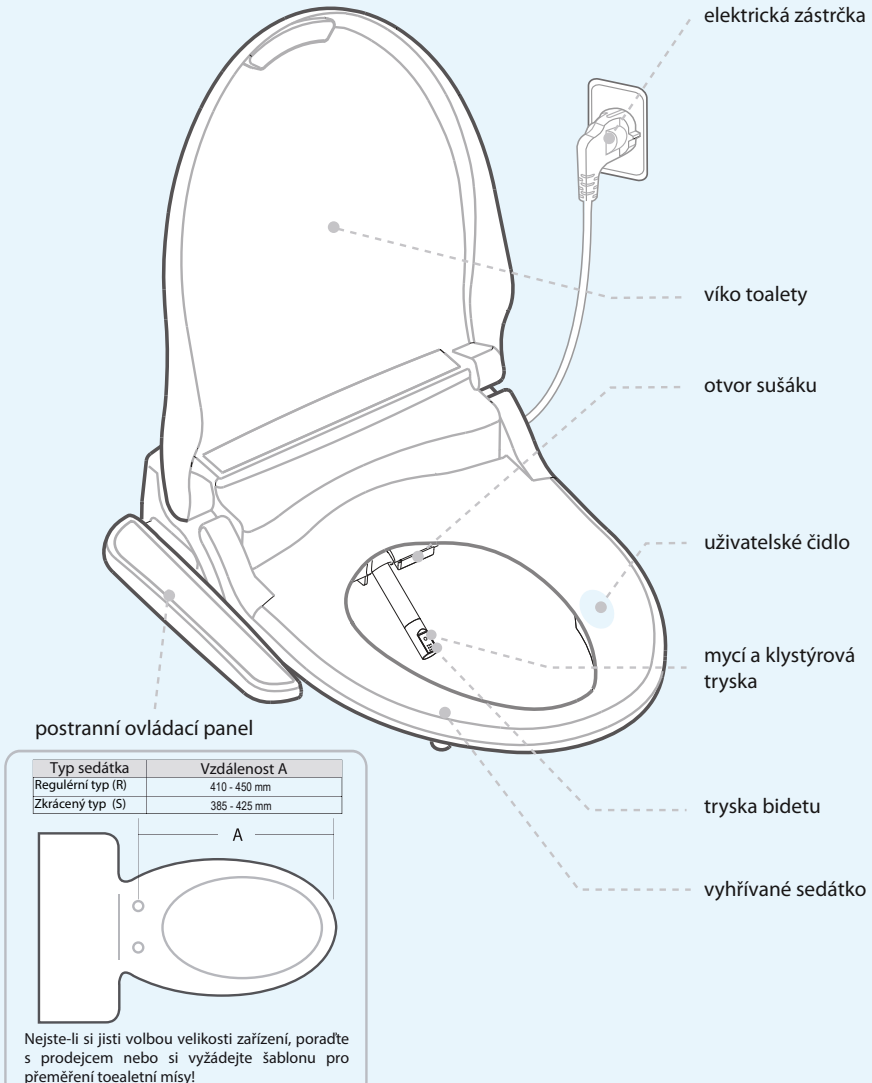

03

Popis všech součástí

Ovládací panel

STOP
Zastavení
všech
funkcí

BIDET
Spuštění
funkce bidetu
(2 minuty)

PULSE
Spuštění funkce
pulzování během
funkce mytí/ bidetu/
klystýru. Tlak vody se
rytmicky mění ze
silného na slabý

CHILD
Dětský bezpečnostní
režim
Tryska se posune
vpřed a tlak vody je
nízký. Nefunguje však
při funkci klystýru.

FR/BK
Nastavení polohy
trysky podle
potřeby

SEAT TEMP
Nastavení teploty
sedátka ve 4
krocích (pokojová
teplota/34°C/
38°C/42°C)

※ kontrolka dětské
funkce



WASH
Spuštění
funkce
mytí
(2 min.)

**ENEMA
WASH**
Spuštění
funkce
klystýru
(2 min.).
Nefunguje
v režimu
CHILD

MASSAGE
Spuštění masáže
(vibrování)
během funkce
mytí/bidetu
(nikoli u funkce
klystýru). Tryska
se automaticky
pohybuje vpřed a
vzad.

DRY
Spuštění funkce sušení
(3 minuty)

MASSAGE CONTROL
Lze použít nastavení
masáže s funkcí
CHILD


HI/LO
Nastavení
tlaku vody

WATER TEMP
Nastavení
teploty vody
ve 4 krocích
(pokojová
teplota/34°C/
36°C/38°C)

**ENERGY
SAVING**

1. úroveň:
Automatický
režim
2. úroveň:
Režim
zjišťování
úspory
energie
3. úroveň:
Režim vypnutí
úspory
energie

Doplňky




šrouby




matice

Hmoždinky pro
instalaci konzole shora
(není součástí balení)

držáky konzoly




konzole



filtr


※ volitelné




T-ventil



přívodní hadice (pro toaletu)



přívodní hadice (pro bidet)



deodorační kazeta

04 Instalace

Postup instalace


1 Odmontujte sedátko ze stávajícího tělesa toalety.

- Uvolněte matice a poté z něj sejměte sedátko a víko.
- Uložte odmontované sedátko, víko a matice na vhodném místě.



2 Uzavřete přívodní ventil otočením ve směru hodinových ručiček a poté vypusťte vodu z nádrže toalety.

Platí pro mísy typu WC-kombi, nikoliv typ Geberit

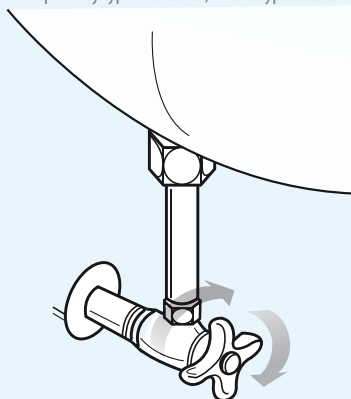


3 Odmontujte přívodní hadici a poté nainstalujte T-ventil.


- Uložte odmontovanou přívodní hadici na vhodném místě. Může být použita při pozdějším stěhování.

odmontování
přívodní hadice

instalace
T-ventilu

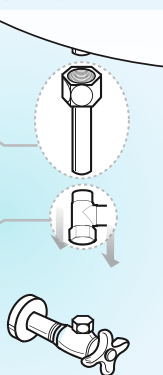


4 Připojte hadici k toaletě.

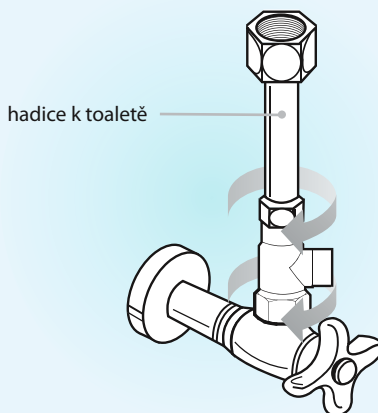


04 Instalace

5 Nejprve na toaletu namontujte konzolu.

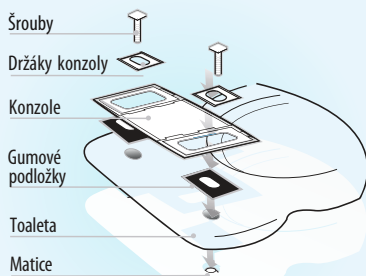


- Upravte polohu sedátka a přední části toalety pohybem vpřed a vzad, aby spolu lícovaly, než dotáhnete matice.
- V případě uchycení konzole shora lze dokoupit gumové hmoždinky na webu hyundaibidet.cz (kód produktu WG-0008)

6 Hlavní těleso zatlačte až ke konzole.

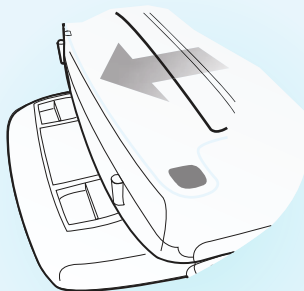


- Zatlačte je, až uslyšíte cvaknutí.
- Není-li výrobek správně instalován, může docházet k úniku vody.

7 Poté nainstalujte na T-ventil filtr a připojte hadici k tělesu bidetu.

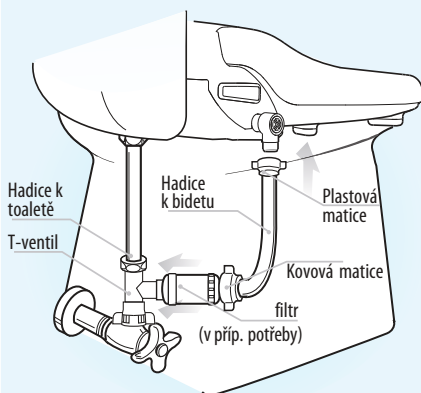


8 Do tělesa bidetu vložte deodoranční kazetu.

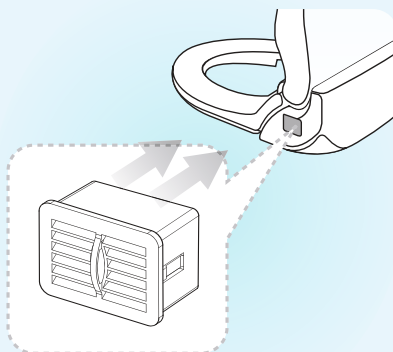


Postup zkušebního provozu

- 1** Otočením v protisměru hodinových ručiček otevřete přívodní ventil.

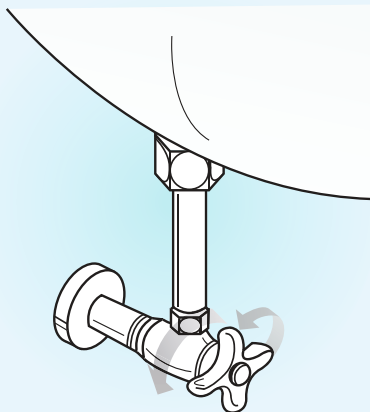


- 2** Přesvědčte se, že v místě připojení hadice neuniká voda.

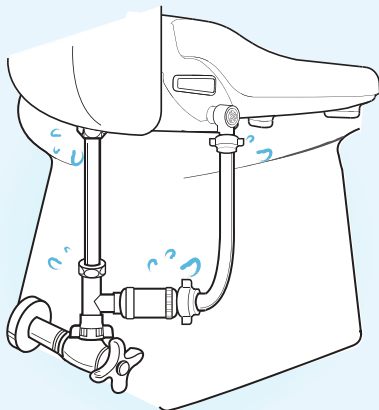


- 3** Přesvědčte se, že světelné logo na horní straně svítí a tryska se při zapojení vysune a zasune zpět.

► Nezapojujte elektrický kabel mokrými rukama.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

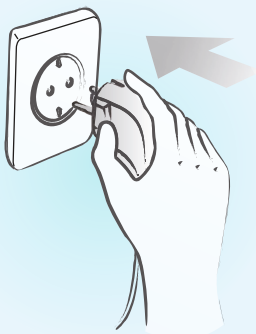

- 4** Položte ruku na sedátko v místě uživatelského čidla a zkontrolujte, zda se kontrolka tlaku vody postupně rozsvěčí a voda vystupuje z odpadního otvoru 1 - 2 sekundy.

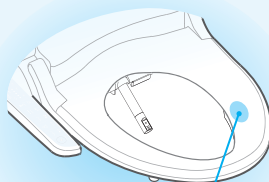


uživatelské čidlo


06 Demontáž

Postup demontáže


- 1** Vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

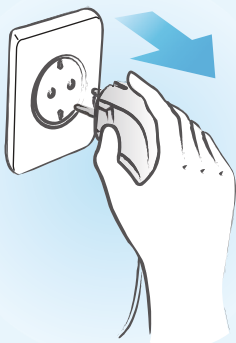


- 2** Otočením ve směru hodinových ručiček uzavřete přívodní ventil, zcela vypustěte nádrž toalety, na tělese bidetu uvolněte matice hadice k bidetu a poté je vyjměte z hlavního tělesa.

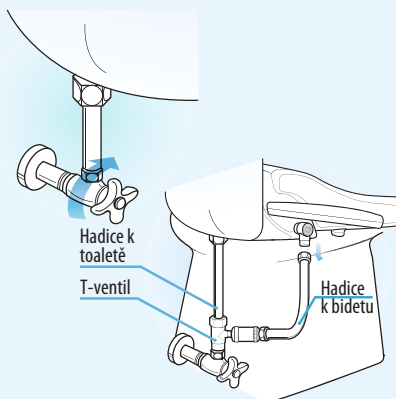


- 3** Stiskněte tlačítko po straně bidetu a zcela vypustěte vodu z hlavního tělesa. Držte tlačítko stisknuté, hlavní těleso táhněte vpřed a poté jej sejměte z toalety.

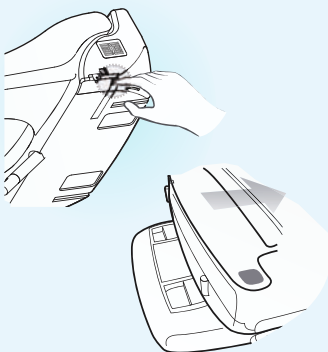


- 4** Uvolněte matice a poté sundejte konzolu z toalety.

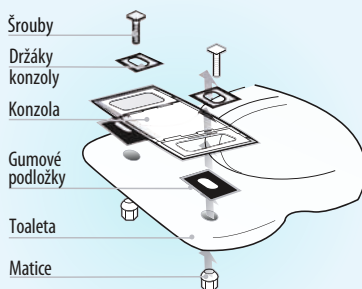


- 5** Odmontujte hadici k bidetu, hadici k toaletě a T-ventil.

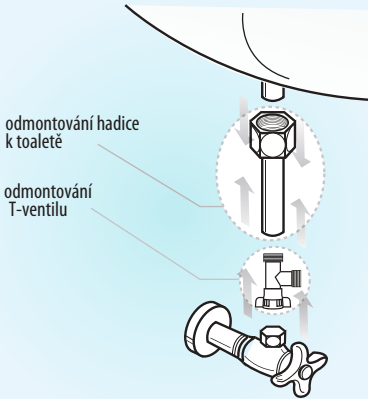

- 6** Připojte přívodní hadici, která byla odmontována při instalaci bidetu.

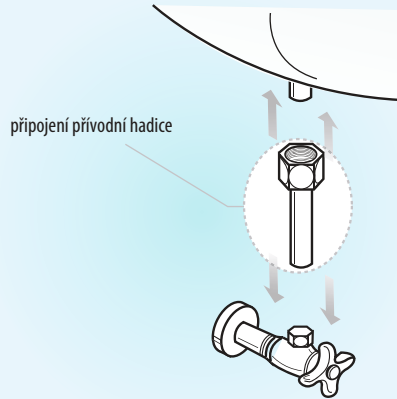

- 7** Otočením v protisměru hodinových ručiček otevřete přívodní ventil. Přesvědčte se, že v místě připojení vodní hadice neuniká voda.

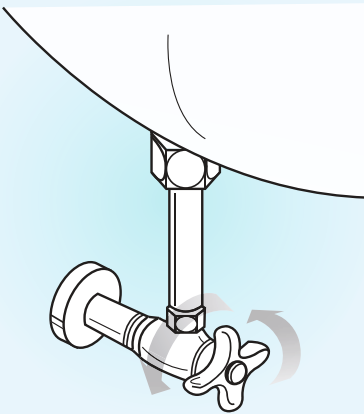


- 8** Namontujte na toaletu sedátko a víko, které byly odmontovány při instalaci bidetu.



Základní provoz

1 Posadte se na sedátko toalety.


- Deodorizační funkce se automaticky zapojí
- Při sezení na sedátku toalety sedte tak, abyste zakrývali uživatelské čidlo. Jinak nemusí zařízení kvůli problému s detekcí správně fungovat.

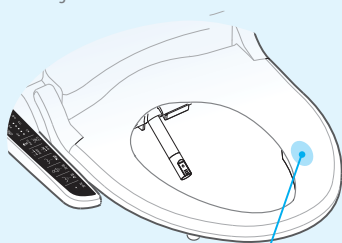

uživatelské čidlo

2 Stiskněte tlačítka WASH, BIDET, ENEMA WASH.

- Zvolenou funkci lze používat podle potřeby. (Zvolíte-li funkci ENEMA WASH, nelze použít funkci MASSAGE.) (Zvolíte-li funkci CHILD, není v provozu funkce ENEMA WASH.)
- Ve funkci ENEMA WASH vstupuje zvláštní vodní sprcha do konečníku a pomáhá uvolnit zácpu a měštnání stolice.

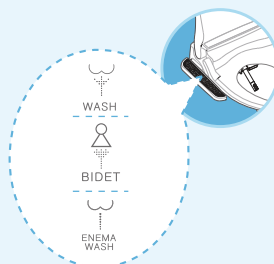


3 Stiskněte tlačítko DRY.

- Rozsvítí se kontrolka horkého vzduchu (k dispozici 5 stupňů).
- Zvolenou funkci lze používat tři (3) minuty.
- Účinek sušení se zvýší, pokud před spuštěním funkce sušení lehce setřete vlhkost.




4 Stiskněte tlačítko STOP.

- Zvolená funkce se vypne.
- Stisknutím tlačítka "STOP" na bočním ovládacím panelu po dobu 3 sekund jednotku vypnete.

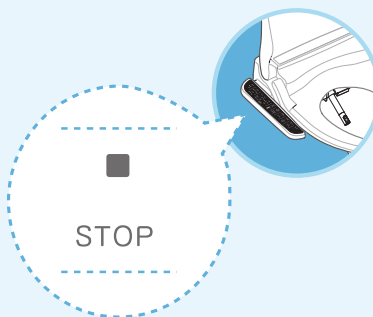


5 Mytí s funkcí MASSAGE

- ▶ Stisknete-li při běhu funkce WASH a BIDET tlačítko MASSAGE, tryska se bude posouvat vpřed a vzad a umyje větší oblast.
- ▶ Stisknete-li při běhu funkce MASSAGE tlačítko CHILD, můžete v pěti krocích upravit rozsah pohybu.
- ▶ Funkce MASSAGE není v provozu při běhu funkce ENEMA WASH.

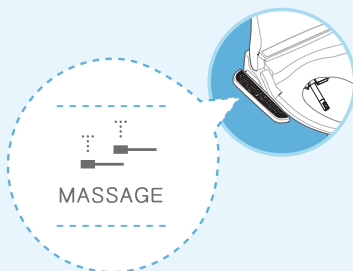


6 Mytí s funkcí PULSE

- ▶ Stisknete-li při běhu funkce WASH, BIDET a ENEMA WASH tlačítko PULSE, tlak vody se bude opakovaně měnit mezi úrovněmi HIGH/ LOW a umožní hladce pulzující mytí.

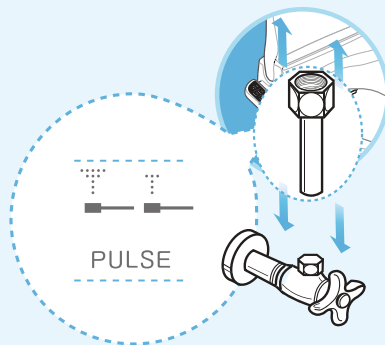


7 Ovládání tlaku vody

- ▶ Stisknutím tlačítka HIGH/ LOW ovládáte tlak vody.
- ▶ Blokuje-li cizí materiál filtr vodní hadice, může tlak vody klesnout. Má-li zařízení trvale fungovat, pravidelně filtr kontrolujte

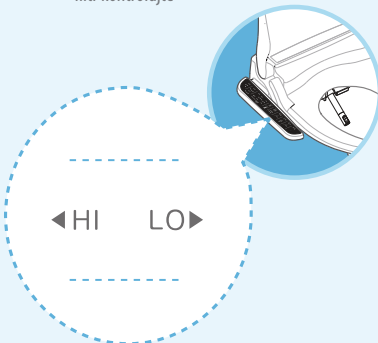

8 Ovládání polohy trysky

- ▶ Při běhu funkce WASH, BIDET a ENEMA WASH můžete ovládat polohu trysky stisknutím FR/BK.

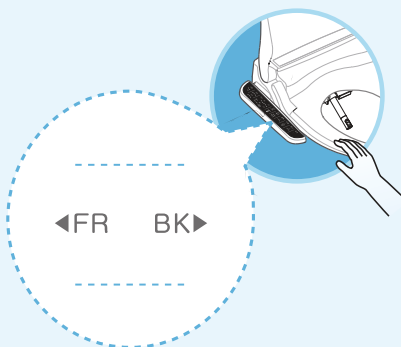

Základní provoz


9 Funkce CHILD

- Používá-li zařízení dítě, stiskněte nejprve tlačítko CHILD (kontrolka CHILD za ovládacím panelem se rozsvítí), použijte funkci WASH a BIDET a tryska se poté posune vpřed a tlak vody se zmírní.
- Poloha trysky a tlak vody mohou být nastaveny podle potřeby v pěti krocích.
- Zvolíte-li funkci CHILD, ovládá rozsah teploty sedátka se sníží na pokojovou teplotu a hodnoty 34°C/36°C/38°C.
- Při použití funkce CHILD není v provozu funkce ENEMA WASH.




10 Ovládání teploty sedátka

- Stisknete-li tlačítko SEAT TEMP CONTROL, můžete nastavit teplotu sedátka v rozmezí pokojové teploty a hodnot 34°C/38°C/42°C.
- Dosáhne-li teplota sedátka hodnoty 34°C nebo vyšší, kontrolka teploty sedátka svítí červeně. Je-li teplota nižší (pod 33°C), zůstává svítit modře.

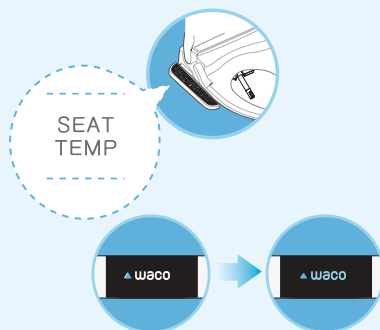

11 Ovládání teploty vody

- Stisknete-li tlačítko WATER TEMP CONTROL, můžete nastavit teplotu vody v rozmezí pokojové teploty a hodnot 34°C/36°C/38°C.

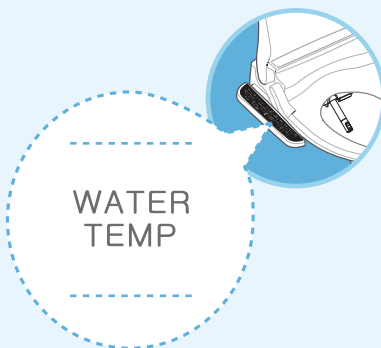

12 Funkce úspory energie

- Funkce automatické úspory energie
 - # Stisknete-li tlačítko jednou, nastavíte režim automatické úspory energie.
 - # Teplota sedátka se udržuje na hodnotě 32°C.
 - # Sedíte-li na sedátku a používáte bidet, nastaví se na přednastavenou teplotu. Zvednete-li se ze sedátka, vrátí se do režimu automatické úspory energie.
- Funkce zjišťování úspory energie
 - # Stisknete-li tlačítko dvakrát, nastavíte režim zjišťování úspory energie.
 - # Zjišťování úspory energie umožňuje, aby MICOM určil časový rámec používání zařízení uživatelem. Vyřazuje funkci úspory energie v časovém rámci s větší četností používání zařízení a nastaví teplotu sedátka na přednastavenou úroveň, zatímco v době s nižší četností používání nastaví teplotu na 32°C a zajišťí výraznou úsporu energie.
 - # Při použití v časovém rámci s nižší četností používání se přednastavená teplota zvýší v době, kdy uživatel sedí na sedátku.
- Stisknete-li tlačítko třikrát, je režim úspory energie vyřazen.

13 Deodorační funkce

- ▶ Sedíte-li na sedátku, deodorační funkce se zapne automaticky.
- ▶ Rychlost deodorační funkce lze ovládat (viz Uživatelské nastavení, str. 22).
- ▶ Po použití bidetu je deodorační funkce v provozu jednu (1) minutu.
- ▶ Deodorační funkce využívá uklidňující lesní aroma.

14 Čištění trysky

- ▶ Stisknete tlačítko WASH na bočním ovládacím panelu po dobu tří sekund a tryska se vysune vpřed a zastaví se (na dobu dvou minut).
- ▶ Stisknete-li tlačítko STOP, tryska se vrátí zpět a zapne se samočišticí provoz.



- 1 Po mytí klystýrem zcela odstraňte vodu z konečníku
- 2 Nesměruje-li soustředěný proud vody do středu konečníku, může způsobit určitou bolest nebo se voda nepravdělně rozstříkuje
- 3 Používá-li funkci klystýru pacient s onemocněním konečníku, může mu způsobit určitou bolest nebo krvácení během prvních použití
- 4 Nadměrné používání mytí klystýrem může ztížit průběh zácpy

● režim s vypnutým sedátkem ○ režim se zapnutým sedátkem ● bez ohledu na zapnutí/vypnutí


18

- režim s vypnutým sedátkem ○ režim se zapnutým sedátkem ● bez ohledu na zapnutí/vypnutí

	funkce	režim sedátka	ovládání přepínání	popis	původní režim
6	Uložení tlaku vody/ polohy trysky pro funkci mytí	○	Stiskněte tlačítko WASH po dobu 3 sekund během provozu funkce WASH	Uložení stávajícího provozního nastavení. I když jiný uživatel použije jiný tlak a polohu, jakmile se zvedne ze sedátka, automaticky budou obnoveny přednastavené hodnoty.	Tlak vody 3 hodnoty. Tryska 3 kroky.
7	Uložení tlaku vody/ polohy trysky pro funkci bidet	○	Stiskněte tlačítko BIDET po dobu 3 sekund během provozu funkce BIDET	Uložení stávajícího provozního nastavení. I když jiný uživatel použije jiný tlak a polohu, jakmile se zvedne ze sedátka, automaticky budou obnoveny přednastavené hodnoty.	Tlak vody 3 hodnoty. Tryska 3 kroky.
8	Uložení tlaku vody/ polohy trysky pro funkci klystýr	○	Stiskněte tlačítko ENEMA WASH po dobu 3 sekund během provozu funkce ENEMA WASH	Uložení stávajícího provozního nastavení. I když jiný uživatel použije jiný tlak a polohu, jakmile se zvedne ze sedátka, automaticky budou obnoveny přednastavené hodnoty.	Tlak vody 3 hodnoty. Tryska 3 kroky.
9	Nastavení výchozích hodnot	●	Stiskněte tlačítko STOP po dobu 5 sekund	Nastavení všech funkcí na původní hodnoty.	


Čištění filtru vodní trubky

- 1 Uzavřete ventil přívodu vody otočením ve směru hodinových ručiček a poté vypustte všechnu vodu z vodního zásobníku.
- 2 Odstraňte síťový filtr otočením v protisměru hodinových ručiček.
- 3 Po vyčištění filtru vodní trubky znovu namontujte otočením ve směru hodinových ručiček.
- 4 Otevřete ventil přívodu vody otočením v protisměru hodinových ručiček.

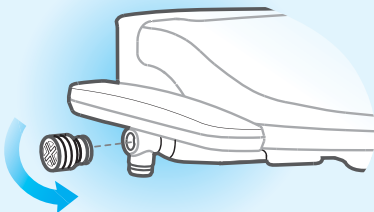


Čištění trysky

- 1 Stiskněte tlačítko Wash na dobu 3 sekund a poté se tryska vysune kupředu a zastaví se (na 2 minuty).
- 2 Vyčistěte trysku nepoužívaným zubním kartáčkem apod. a stiskněte tlačítko Stop, tryska se poté vrátí do původní polohy pro samočištění.

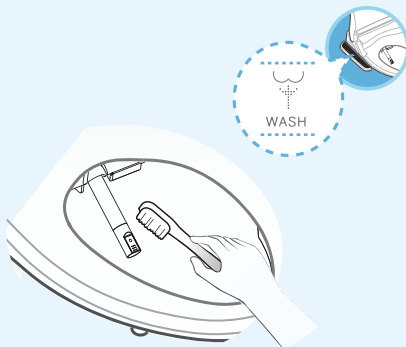


Čištění tělesa bidetu

- 1 Vnější povrch bidetu je vyroben z plastické hmoty, která může být poškozena kartáčem, chemikáliemi atd.
- 2 Povrch otřete měkkým hadrem, nejprve namokro, poté dosucha. Nestříkejte vodu přímo na povrch sprchou z vany.
- 3 Těleso bidetu čistěte poté, co jste vytáhli elektrický kabel ze zásuvky.
- 4 Dbejte na to, aby voda nenastříkala na zástrčku nebo do zásuvky. Nedotýkejte se zásuvky mokrou rukou, abyste neutrpěli úraz elektrickým proudem.

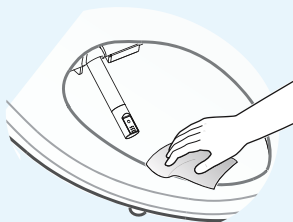


Vypuštění zásobníku horké vody

- 1 Vytáhněte elektrický kabel ze zásuvky.
- 2 Uzavřete ventil přívodu vody otočením v protisměru hodinových ručiček.
- 3 Stiskněte tlačítko po straně hlavního tělesa bidetu.

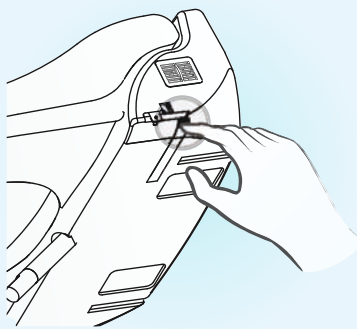


Údržba v zimní sezóně

- 1 Zastrčte elektrický kabel do zásuvky a přesvědčte se, že je v zásuvce napětí.
- 2 Nepoužívá-li se bidet delší dobu, vypustěte vodu z vodního zásobníku.

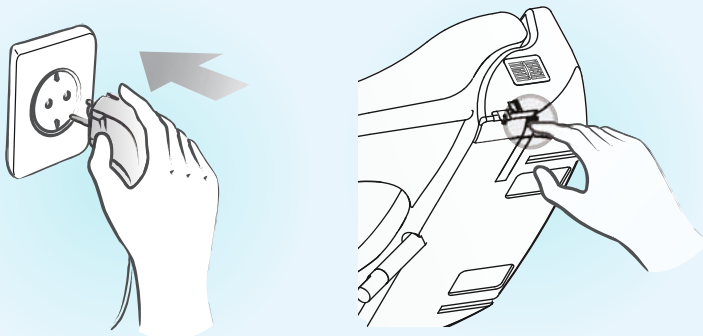

Výrobek nevyhazujte

Zodpovídáme za ochranu životního prostředí. Pomozte nám odstranit výrobek, u něhož uplynula doba životnosti, odpovědným způsobem, aby určité látky obsažené v elektrických a elektronických výrobcích nepoškozovaly zdraví lidí nebo životní prostředí. Tento symbol znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat jako ostatní domácí odpad: po uplynutí jeho doby životnosti musí být bezplatně odevzdán ve sběrném středisku zřizovaném k tomuto účelu orgány vaší země nebo distributorovi, od něhož kupujete nový výrobek, který je rovnocenný s tímto výrobkem nebo vykonává stejnou funkci. Tato druhá možnost není v některých zemích dostupná.

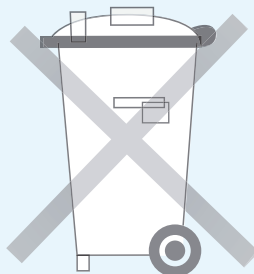

Než požádáte o opravu

※ **Než požádáte o opravu výrobku, zkontrolujte prosím tyto skutečnosti.**

Viditelné projevy	Kontrolované skutečnosti
Zcela mimo provoz	•Zkontrolujte, zda není elektrická zástrčka vypojena. •Zkontrolujte, zda není výpadek v elektrické síti.
Voda nestříká	•Zkontrolujte, zda není dodávka vody přerušena. •Zkontrolujte, zda není přívodní ventil uzavřený. •Zkontrolujte, zda není tryska ucpána cizím materiálem. •Zkontrolujte, zda není přívodní hadice uskrpínutá.
Tlak vody je nízký	•Zkontrolujte, zda není filtr vodní hadice ucpán cizím materiálem. •Zkontrolujte, zda není tlak vody nastaven na příliš nízkou hodnotu.
Voda není dostatečně teplá	•Zkontrolujte, zda není její teplota nastavena na „Off“ nebo „Low“.
Sedátko není dostatečně teplé	•Zkontrolujte, zda není jeho teplota nastavena na „Off“ nebo „Low“.
Funkce klystýru nefunguje	•Zkontrolujte, zda není nastaven režim CHILD.

Tabulka pro samostatné určení závady

※ **Dojde-li k jakémukoli neobvyklému jevu, zkontrolujte následující tabulku a informujte náš servis, na který se obrátíte, o přesném stavu věci.**

	Viditelný projev	Způsob určení závady
1	Vstupní čidlo horké vody je odpojeno nebo není namontováno	Kontrolky Hot Water Temp. Med & Low blikají současně
2	Vstupní čidlo horké vody je zkratováno a teplota je neobvykle vysoká	Kontrolky Hot Water Temp. Med & High blikají současně
3	Výstupní čidlo horké vody je odpojeno nebo není namontováno	Kontrolky Hot Water Temp. Med & Low blikají samostatně
4	Výstupní čidlo horké vody je zkratováno a teplota je neobvykle vysoká	Kontrolky Hot Water Temp. Med & High blikají samostatně
5	Čidlo sedátka je odpojeno nebo není namontováno	Kontrolka teploty sedátka Low bliká
6	Čidlo sedátka je zkratováno a teplota je neobvykle vysoká	Kontrolka teploty sedátka High bliká
7	Motor čerpadla je odpojen nebo není namontován	Funkce WASH, BIDET, ENEMA WASH jsou mimo provoz
8	Motor čerpadla je zkratován	
9	Deodorační motor: zkontrolujte otáčení při nízké rychlosti	Bzučák vydává zvuk. Nenormální stav je naznačován jinými příznaky
10	Vstupní čidlo horké vody je odpojeno nebo není namontováno	
11	Vstupní čidlo horké vody je odpojeno nebo není namontováno	
12	Vstupní čidlo horké vody je odpojeno nebo není namontováno	

Specifikace výrobku

Položka			HDB-1500	HDB-1500-S
Doporučené napětí			AC 220 V-240 V, 50 Hz	
Maximální příkon			(1270 W) 1670 W	
Délka elektrického kabelu			1,8 m	
Způsob připojení vody			přímé připojení k vodní hadici	
Tlak vody			0,7-7,5 kgf/cm2	
Mytí	Objem vody	Mytí	0,8 l/min	
		Bidet	0,8 l/min	
		Klystýr	0,7 l/min	
	Nastavení tlaku vody		pětistupňové nastavení	
	Nastavení teploty		pokojová teplota – 38°C	
	Příkon topení		1600 W	
	Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka, teplotní spínač, vodní senzor	
Vyhřívané sedátko	Nastavení teploty		pokojová teplota – 42°C	
	Příkon topení		55 W	
	Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka	
Sušení	Nastavení teploty		pokojová teplota – 50°C	
	Příkon topení		250 W	
	Bezpečnostní zařízení		teplotní pojistka, bimetal	
Deodorace			katalytická deodorace	ne
Typ zařízení:			Regulérní typ (R)	Zkrácený typ (S)
Rozměry			470mm x 496mm x 145mm	470mm x 470mm x 145mm
Hmotnost			7,5 kg	7,3 kg

12


Tabulka funkcí

	Funkce	
Funkce WASH/DRY	Mytí	●
	Bidet	●
	Klystýrové mytí	●
	Sušení	●
	Deodorační funkce	●
	Bublinové mytí	●
Funkce pro pohodlí	Automatická úspora energie	●
	Zjišťování úspory energie	●
	Masáž	●
	Pulzování	●
	Nepřetržitá dodávka teplé vody	●
	Dálkové ovládání	●
	Vyhřívané sedátko	●
	Soft lid (Zpomalovač víka bidetu)	●
	Odmontovatelná hlavní jednotka	●
	Dětský režim	●


■ Rozměry

(mm)

<Regulérní typ sedátka (R)>

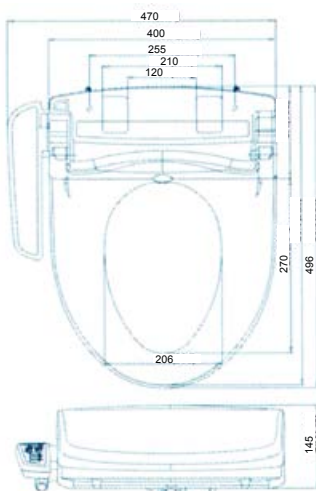

<Zkrácený typ sedátka (S)>

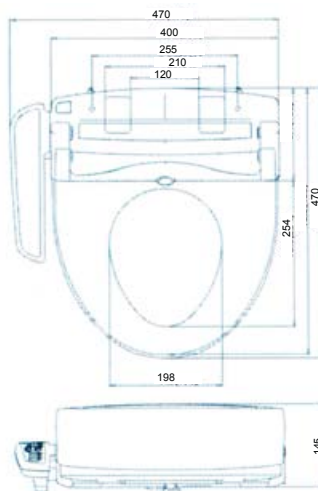

ZÁRUČNÍ LIST

Typ zboží (dále též „zařízení“):

Výrobní číslo:

Typ produktu:

Datum prodeje:

Záruční doba: 24 měsíců

Razítko a podpis prodávajícího:

Záruční podmínky

1. Případnou reklamaci uplatňujte v záruční době u prodejce. Při reklamaci předložte tento řádně vyplněný záruční list, kompletní zařízení a uveďte přesný charakter závady.
Pro urychlení a jednodušší vyřízení reklamace doporučujeme uschovat původní obal.
Při případné reklamaci zasílejte zboží hygienicky ošetřené a zbavené nečistot!
V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato.
2. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do zařízení, nesprávnou údržbou; v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka.
3. Neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list je neplatný.
4. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Vyrobce:

WACO Corp.

Prodejce:



WACO Corp.

www.bidetshop.cz

WACO Corp.

Výhradní dovozce pro ČR a SR: WATERGATE s.r.o.
www.watergate.cz