

Návod na výměnu filtrů

Reverzní osmóza WG600D

**WATER
GATE**



KONTROLKA FILTRU

AUTOMATICKÉ OZNÁMENÍ O ÚDRŽBĚ

V případě, že kontrolka u některého z filtrů (barevně / zvukově) signalizuje konec životnosti, je nutné filtry vyměnit.



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL


Pro zařízení WG600D používejte výhradně originální spotřební materiál Watergate. Uvedená životnost je orientační a závisí na kvalitě a spotřebě vstupní vody.

OZNAČENÍ	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	KÓD	ŽIVOTNOST
CF	Kombinovaný předfiltr	910550	cca 12 měsíců
CB	Postfiltr	910551	cca 12 měsíců
RO	Membrána reverzní osmózy	910552	24–36 měsíců dle kvality vstupní vody

POSTUP

Porovnejte šestimístné číslo (např. CODE: 910550) uvedené nad čárovým kódem na nové patroně s označením staré patrony a přesvědčte se, že jste obdrželi identický spotřební materiál.

1. Zavřete ventil na přívodu vody do zařízení (obr. 1).
2. Otevřete výdejní kohoutek a vypustte vodu z filtrace (obr. 2), abyste snížili tlak v zařízení.
3. Během procesu výměny filtrů mějte u sebe vždy savé papírové ubrousky, kterými ihned vysušte případný únik vody. Předejdete tak zatečení vody do zařízení, které by mohlo aktivovat senzor úniku vody.

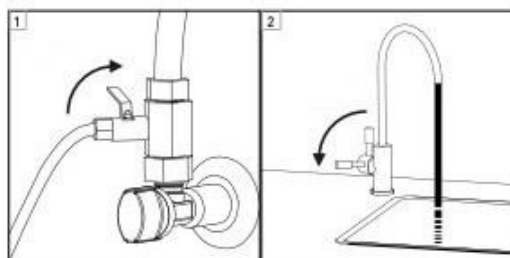

4. Vybalte nové filtry z papírové krabice a odstraňte z filtrů plastový obal.


POZOR! NEZAPOMEŇTE Z PATRON ODSTRANIT ČERNÉ GUMOVÉ ZÁTKY.

**WATER
GATE**


Upozornění: Při manipulaci s filtry, membránami a součástmi zařízení ve styku s vodou buďte opatrní. N
rukavice nebo si umyjte ruce tak často, jak je to nutné, abyste předešli riziku kontaminace zařízení.



5. Pootočením vlevo uvolněte starý použitý filtr s označením CB a vyjměte jej z filtrační jednotky. Ústí válce osušte čistou papírovou utěrkou. Nový filtr označený CB (bez černých plastových ucpávek) zasuňte do filtrace a otočením vpravo jej zajistěte ve správné poloze.
6. Stejný postup jako v bodě 5 opakujte i s druhou patronou označenou CF.
7. Otevřete ventil na přívodu vody do zařízení (obr. 3).

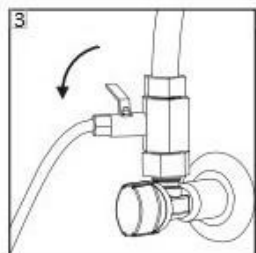

8. Proveďte vynulování životnosti filtrů. Stiskněte na dobu delší než 3 sekundy tlačítko s označením vyměněného filtru (CF nebo CB). **Zmáčknutí opakujte 2× po sobě!** Po pípnutí systém spustí automatický proplach filtrů, který nechte proběhnout celý až do konce.
9. Zařízení můžete propláchnout také otevřením výdejního kohoutku a nechat vodu protékat po dobu 5 minut nebo více.
10. Očistu výdejního kohoutku provádějte i mimo interval výměny filtrů. Nastříkejte na ústí výtokové trubice dezinfekční prostředek určený pro styk s potravinami, nechte účinkovat, a následně otřete čistou jednorázovou papírovou utěrkou a proveďte proplach, tzn. otevřete výdejní kohoutek a nechte odtéct menší množství vody.

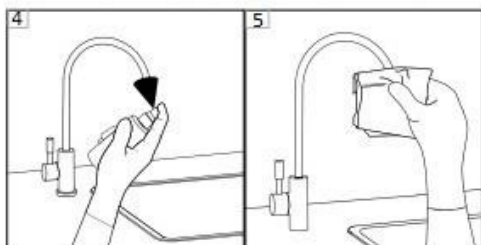

Upozornění: Staré filtry, které jste demontovali ze zařízení, zajistěte zátkami z nových filtrů – zabráníte tak výtoku zbytkové vody. Použité patrony zlikvidujte do komunálního odpadu.