ADAPTA+

Stojící sprchovací toaleta

Kód produktu: WG-AF200
Verze: 10/2026

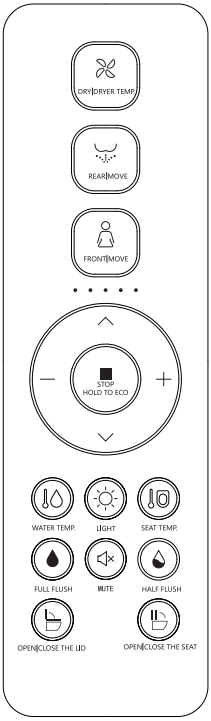

Návod k dálkovému ovládání

Stojící verze

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
Před instalací si pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí údržbu nebo další použití.

Instalace · funkce · párování · údržba

Aktuální návod online

www.watergate.cz

Obsah

Instalace dálkového ovládání 01

Baterie a přehled tlačítek 02

Popis dálkového ovládání 03

Mytí, sušení a nastavení trysky 04

Úsporný režim, teploty, osvětlení a splachování 05

Víko, nastavení splachování a párování 06

Další funkce a nožní senzor 07

Proplach nádržky, odvápnění a poznámky 08

WG-AF200 | ADAPTA+

Návod k dálkovému ovládání - české vydání

Montáž držáku ovladače 1 (pomocí šroubů)

1. Vyvrtejte do stěny otvor o průměru 6 mm a hloubce přibližně 35 mm.

2. Sejměte ochrannou fólii oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.

3. Do otvoru vložte hmoždinku, přilepte držák ke stěně a upevněte jej šrouby. Poté přilepte krytku.

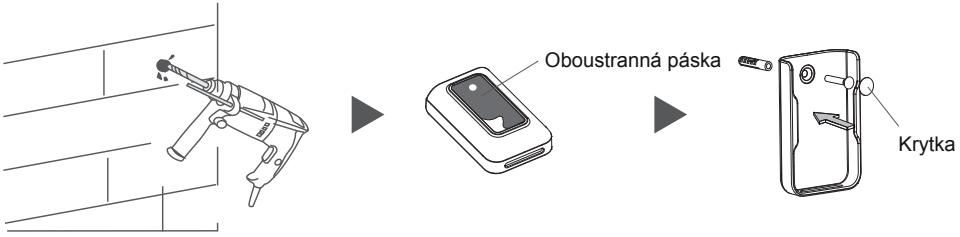

Montáž držáku ovladače 2 (přilepením)

1. Montážní plochu držáku očistěte a osušte.

2. Sejměte ochrannou fólii oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.

3. Držák přilepte svisle ke stěně a poté přilepte krytku.

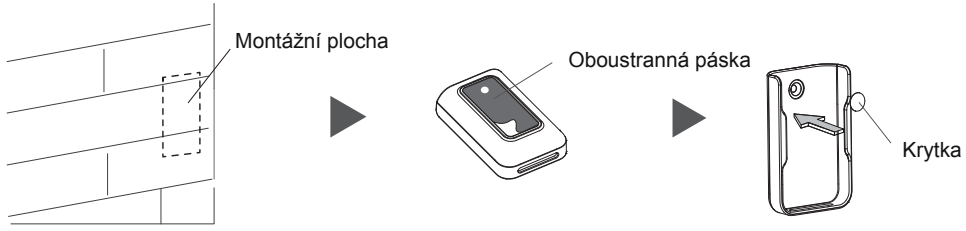

Vložení baterií

1. Do ovladače vložte 2 baterie AAA.
2. Ovladač vložte do držáku.

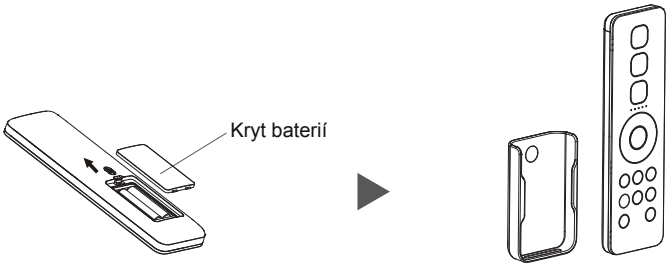

Upozornění

• Dálkové ovládání musí být při sezení na toaletě snadno dosažitelné.

• Výrobek neinstalujte ani nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například ve sprchovém koutě.

• Výrobek neumisťujte tam, kde by mohl být snadno vystaven působení vody.

Přehled tlačítek

Tlačítko	Funkce
DRY / DRYER TEMP.	Sušení / teplota sušení
REAR / MOVE	Zadní mytí / oscilační mytí
FRONT / MOVE	Přední mytí / oscilační mytí
Kontrolky	Aktuální úroveň zvolené funkce
∧ / ∨	Posun trysky dopředu / dozadu
+ / −	Zvýšení / snížení průtoku vody
■ STOP (HOLD TO ECO)	Zastavení / úsporný režim
WATER TEMP.	Teplota vody
LIGHT	Noční osvětlení
SEAT TEMP.	Teplota sedátka
FULL FLUSH / HALF FLUSH	Plné / poloviční spláchnutí
MUTE	Tichý režim
OPEN / CLOSE THE LID	Otevření / zavření víka
OPEN / CLOSE THE SEAT	Otevření / zavření sedátka

Popis dálkového ovládání

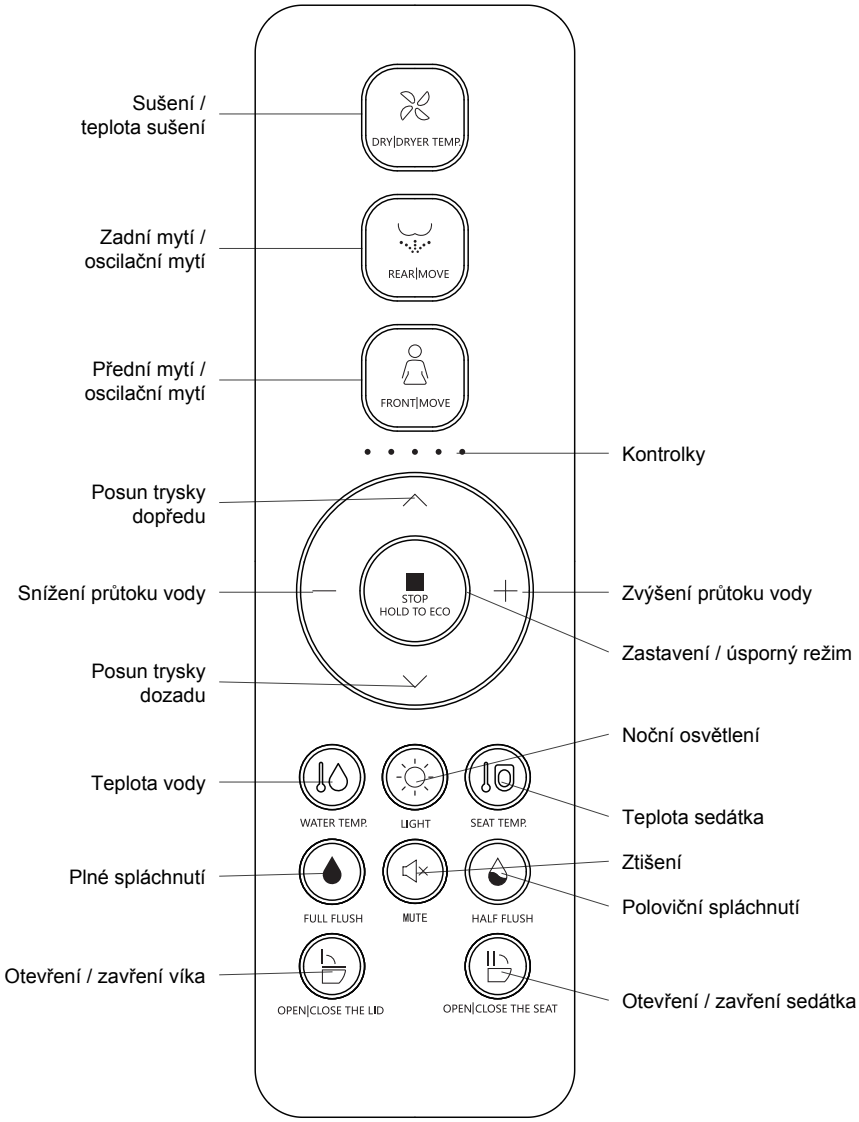

Přehled funkcí je na straně 02. Anglické názvy odpovídají potisku tlačítek ovladače.

Zadní / přední mytí

Upozornění

• Přední a zadní mytí i sušení lze spustit pouze tehdy, když uživatel sedí na sedátku a zazní zvukový signál.

• Pokud během mytí vstanete, tryska bude ještě 1-2 sekundy stříkat. Před vstáváním proto stiskněte tlačítko ■ STOP.

Zadní mytí: Stiskněte tlačítko REAR / MOVE. Kontrolky zobrazí aktuální úroveň teploty vody a spustí se zadní mytí. Dalším stisknutím tlačítka REAR / MOVE přepnete na oscilační mytí (tryska se pohybuje dopředu a dozadu a rozšiřuje tak mytou oblast). Mytí se po jednom cyklu automaticky zastaví; stisknutím tlačítka ■ STOP jej ukončíte okamžitě.

Přední mytí: Stiskněte tlačítko FRONT / MOVE. Kontrolky zobrazí aktuální úroveň teploty vody a spustí se přední mytí. Dalším stisknutím tlačítka FRONT / MOVE přepnete na oscilační mytí. Mytí se po jednom cyklu automaticky zastaví; stisknutím tlačítka ■ STOP jej ukončíte okamžitě.

Sušení / teplota sušení

1. Stiskněte tlačítko DRY / DRYER TEMP. Kontrolky zobrazí aktuální úroveň teploty vzduchu. Sušení se automaticky zastaví po jednom cyklu nebo po opuštění sedátka.

2. Během sušení nastavíte tlačítkem DRY / DRYER TEMP. teplotu vzduchu na úroveň 0 až 5. Kontrolky zobrazují aktuální úroveň teploty. Pokud nesvítí žádná kontrolka, je nastavena úroveň 0 (pokojová teplota).

Nastavení průtoku vody

Během předního nebo zadního mytí stiskněte tlačítko + nebo −. Kontrolky zobrazí aktuální průtok vody; nastavit lze 5 úrovní.

Nastavení polohy trysky

Během předního nebo zadního mytí stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨. Kontrolky zobrazí aktuální polohu trysky; nastavit lze 5 poloh.

Úsporný režim

1. Dlouhým stisknutím tlačítka ■ STOP zapnete úsporný režim. Jednou zazní zvukový signál.

2. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka ■ STOP úsporný režim vypnete. Dvakrát zazní zvukový signál.

Poznámka: Při usednutí se úsporný režim přeruší a výrobek přejde do provozního režimu. Sedátko se začne ihned vyhřívat (pokud není vyhřívání vypnuté). Jakmile sedátko přestanete používat, úsporný režim se obnoví. V úsporném režimu je teplota sedátka nastavena na úroveň 1. Pokud byla před jeho zapnutím nastavena neutrální úroveň, zůstane zachována.

Nastavení teploty vody

Krátkým stisknutím tlačítka WATER TEMP. nastavíte teplotu vody na úroveň 0 až 5. Kontrolky zobrazují aktuální úroveň. Pokud nesvítí žádná kontrolka, je nastavena úroveň 0 (neohřívaná voda).

Nastavení teploty sedátka

Krátkým stisknutím tlačítka SEAT TEMP. nastavíte teplotu sedátka na úroveň 0 až 5. Kontrolky zobrazují aktuální úroveň. Pokud nesvítí žádná kontrolka, je nastavena úroveň 0 (pokojová teplota).

Noční osvětlení

Zapnutí a vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka ☼ LIGHT zapnete nebo vypnete noční osvětlení.

Inteligentní režim: Dlouhým stisknutím tlačítka ☼ LIGHT zapnete inteligentní režim, ve kterém se noční osvětlení zapíná a vypíná podle okolního světla. Krátkým stisknutím tlačítka ☼ LIGHT tento režim ukončíte. (Výchozí nastavení z výroby: inteligentní režim.)

Poloviční / plné spláchnutí

1. Krátkým stisknutím tlačítka HALF FLUSH spustíte poloviční spláchnutí.

2. Krátkým stisknutím tlačítka FULL FLUSH spustíte plné spláchnutí.

3. Dlouhým stisknutím tlačítka FULL FLUSH zapnete automatické splachování. Jednou zazní zvukový signál.

4. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka FULL FLUSH automatické splachování vypnete. Dvakrát zazní zvukový signál.

Při zapnutém automatickém splachování se toaleta automaticky spláchne poté, co zjistí, že uživatel opustil sedátko.

Automatické otevírání a zavírání víka

1. Krátkým stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE THE LID otevřete nebo zavřete víko.

2. Krátkým stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE THE SEAT otevřete nebo zavřete sedátko.

3. Dlouhým stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE THE LID zapnete automatické otevírání. Jednou zazní zvukový signál.

4. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE THE LID automatické otevírání vypnete. Dvakrát zazní zvukový signál.

Tichý režim

Krátkým stisknutím tlačítka MUTE zapnete nebo vypnete tichý režim.

Nastavení objemu splachování nádržky

• Podržte tlačítko FULL FLUSH a stiskněte tlačítko průtoku vody +. Objem plného spláchnutí se zvýší o 1 úroveň.

• Podržte tlačítko FULL FLUSH a stiskněte tlačítko průtoku vody −. Objem plného spláchnutí se sníží o 1 úroveň.

• Podržte tlačítko HALF FLUSH a stiskněte tlačítko průtoku vody +. Objem poloviční spláchnutí se zvýší o 1 úroveň.

• Podržte tlačítko HALF FLUSH a stiskněte tlačítko průtoku vody −. Objem poloviční spláchnutí se sníží o 1 úroveň.

Uživatelský kód (spárování radiofrekvenčního ovladače)

1. Odpojte toaletu od elektrického napájení.

2. Současně podržte tlačítka ■ STOP a REAR / MOVE. Kontrolka začne blikat.

3. Znovu připojte napájecí zástrčku.

4. Kontrolka přestane blikat a na 2 sekundy se rozsvítí. Tím je potvrzeno úspěšné spárování ovladače s toaletou. Po dokončení vlastní kontroly toaleta jednou pípne. Ovladač je poté připraven k použití.

Poznámka: Pokud je v blízkosti více stejných toalet, během párování odpojte ostatní toalety od elektrického napájení.

Sterilizační funkce

Když na sedátku nikdo nesedí a neprobíhá mytí ani sušení, dlouhým stisknutím tlačítka DRY / DRYER TEMP. zapnete plazmovou sterilizaci. Funkce se po 2 hodinách automaticky ukončí. Pokud během jejího běhu stisknete jiné tlačítko nebo se uživatel posadí, sterilizace se automaticky zastaví.

Automatické předmytí

1. Nejprve stiskněte tlačítko ■ STOP a poté FULL FLUSH. Zapne se automatické předmytí a jednou zazní zvukový signál.

2. Znovu stiskněte tlačítko ■ STOP a poté FULL FLUSH. Automatické předmytí se vypne a dvakrát zazní zvukový signál.

Při zapnutém automatickém předmytí se keramická mísa předvlhčí ihned poté, co toaleta zjistí usednutí uživatele.

Nožní senzor

1. Dlouhým stisknutím tlačítka HALF FLUSH zapnete nožní senzor. Jednou zazní zvukový signál.

2. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka HALF FLUSH nožní senzor vypnete. Dvakrát zazní zvukový signál.

Při sezení na sedátku je nožní senzor neaktivní.

Indikátor nožního senzoru

1. Nejprve stiskněte tlačítko ■ STOP a poté HALF FLUSH. Zapne se světelný indikátor nožního senzoru a jednou zazní zvukový signál.

2. Znovu stiskněte tlačítko ■ STOP a poté HALF FLUSH. Indikátor nožního senzoru se vypne a dvakrát zazní zvukový signál.

Proplach nádržky elektronického bidetu

Současným podržením tlačítek HALF FLUSH a FULL FLUSH po dobu delší než 3 sekundy spustíte proplach nádržky elektronického bidetu.

Odvápnění nádržky

Když na sedátku nikdo nesedí, podržte tlačítka WATER TEMP. a FULL FLUSH déle než 3 sekundy. Nádržka se vypustí. Do prázdné nádržky nalijte 125 ml odvápňovacího prostředku. Stejnou kombinací tlačítek spusťte odvápňování; po 30 minutách se automaticky ukončí. Během odvápňování neodpojujte přívod vody ani elektrické napájení.

Poznámky

• Při stisknutí tlačítka jednou zazní zvukový signál. Tím hlavní jednotka potvrzuje přijetí signálu a provedení příslušného úkonu. Pokud zvukový signál nezazní, jednotka povel nepřijala. Změňte směr namíření ovladače a tlačítko stiskněte znovu.

• Při výpadku proudu během mytí se tryska nemůže zasunout. Vyčkejte na obnovení napájení. Při dlouhodobém výpadku proudu trysku jemně zasuňte rukou. Nepoužívejte sílu, aby nedošlo k poškození trysky a elektrického mechanismu.

Vzhled a barva výrobku se mohou v důsledku jeho zdokonalování lišit od vyobrazení.