


Kód produktu: WG-AF200

Verze: 10/2026

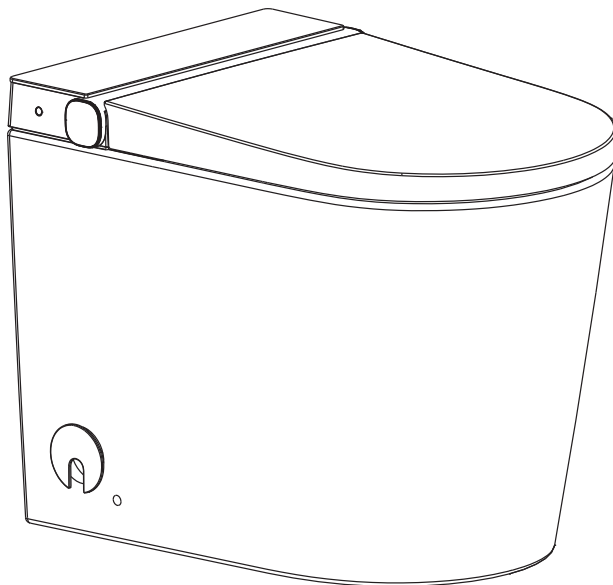

Návod k instalaci a použití

Stojící verze

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
Před instalací si pozorně přečtete tento návod
a uschovejte jej pro budoucí údržbu nebo další použití.

Před instalací a použitím se seznamte s bezpečnostními pokyny.

Instalace, používání, údržba a záruka

Obsah

Bezpečnostní pokyny	01
Technické údaje	04
Popis součástí	06
Obsah dodávky	08
Rozměrové výkresy a nářadí	09
Kontrola před instalací	10
Instalace toalety	12
Používání	22
Údržba a odvápnění	24
Odstraňování závad	27
Záruční list	28

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o jeho používání.
2. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Děti nesmějí bez dozoru provádět čištění ani uživatelskou údržbu.

VAROVÁNÍ - omezení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění

1. Pokud výrobek používají děti nebo osoby se zdravotním postižením, je používán při péči o ně nebo v jejich blízkosti, je nutný důsledný dohled.

2. Výrobek používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, spadl, byl poškozen nebo spadl do vody. Předajte jej servisnímu středisku ke kontrole a opravě.
4. Napájecí kabel chraňte před horkými povrchy.
5. Výrobek nepoužívejte během spánku ani při ospalosti.
6. Do otvorů ani hadic nikdy nekládejte žádné předměty a nedovolte, aby do nich něco spadlo.
7. Výrobek nepoužívejte venku ani tam, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo podává kyslík.
8. Výrobek připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky. Viz Pokyny k uzemnění.
9. Do toalety nevhazujte cigarety ani jiné hořící předměty; mohlo by dojít k požáru.
10. Jde o elektrický přístroj. Musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od vody a jiných kapalin.
11. Pokud je výrobek připojen k elektrické síti, nepokládejte jej na bok ani vzhůru nohama.
12. Do stejné zásuvky se nesmějí připojovat další elektrické přístroje.
13. Nepoužívejte prodlužovací kabel ani uvolněnou nebo nespolehlivou zásuvku.
14. Znovu nepoužívejte dříve používané přívodní hadice. Mohlo by dojít k úniku vody, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při instalaci použijte předepsané součásti a novou přívodní hadici.

NEBEZPEČÍ - omezení rizika úrazu elektrickým proudem

1. Výrobek nepoužívejte při koupání.
2. Výrobek neumísťujte ani neskladujte tam, kde by mohl spadnout nebo být stažen do vany či umyvadla.
3. Výrobek nekládejte do vody ani jiné kapaliny a chraňte jej před pádem do kapaliny.
4. Nesahejte pro výrobek, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
5. Hlavní jednotku ani elektrickou zástrčku nemyjte vodou nebo čisticím prostředkem.
6. Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřými rukama.
7. Nikdy nezakrývejte výstup teplovzdušného sušení.
8. Výrobek nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
9. Při instalaci, demontáži, opravách a údržbě odpojte napájecí zástrčku a uzavřete přívod vody.

UPOZORNĚNÍ - nedodržení pokynů může způsobit zranění nebo škodu na majetku

1. Výrobek neinstalujte ani nepoužívejte v mokřém prostředí, například v parní lázni.
2. Doporučuje se použít zásuvku chráněnou proti vodě a umístit ji tak, aby se nemohla snadno namočit.
3. Výrobek je určen pouze pro napájení 220-240 V, 50-60 Hz; proudová zatížitelnost napájecího obvodu musí být nejméně 10 A. Napájení musí být chráněno proudovým chráničem nebo obdobnou vysoce citlivou a rychle reagující ochranou proti unikajícímu proudu (jmenovitý reziduální proud menší než 10 mA).
4. Za bouřky se důrazně doporučuje vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky.
5. Nestoupejte na keramickou toaletu.
6. Keramická toaleta musí být připevněna k podlaze upevňovacími šrouby.
7. Nestoupejte na hlavní jednotku, sedátko ani víko.
8. Při používání se neopírejte o víko sedátka, aby se nepoškodilo.
9. Výrobek je vybaven pomalým sklápěním víka. Sedátko nezavírejte silou, jinak může dojít k poškození.
10. K čištění nepoužívejte žíravé chemikálie ani drsný kartáč.
11. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření.
12. Používejte pouze vodu z vodovodu nebo pitnou vodu; jiná voda může způsobit podráždění pokožky.
13. Přívod vody nepřipojujte k výstupu ohřívače. Teplota přiváděné vody musí být 3 až 35 °C.
14. Pokud teplota v místnosti klesne pod bod mrazu, vypusťte nádržku, aby nezamrzla.
15. Zvyšte teplotu v místnosti, abyste zabránili poškození toalety mrazem.
16. Po přemístění výrobku ze studeného nebo vlhkého prostředí do místnosti s běžnou teplotou vyčkejte 2 hodiny, než se zcela odpaří kondenzovaná vlhkost. Předejdete tak elektrickému zkratu.
17. Pokud výrobek nebudete používat déle než tři (3) dny, vypusťte z něj vodu a vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
18. Při poruše výrobek přestaňte používat, odpojte napájení a kontaktujte odborný servis.

Pokyny k uzemnění

Výrobek musí být uzemněn. Při elektrickém zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že umožňuje jeho odvedení ochranným vodičem. Napájecí kabel obsahuje ochranný vodič a uzemněnou zástrčku. Zástrčka musí být zapojena do řádně instalované a uzemněné zásuvky.

Pokud je nutná oprava nebo výměna kabelu či zástrčky, nepřipojujte ochranný vodič k žádné z plochých napájecích svorek. Ochranný vodič má zelenou izolaci, případně zelenou se žlutými pruhy.

Výrobek je z výroby vybaven konkrétním napájecím kabelem a zástrčkou pro připojení k odpovídajícímu elektrickému obvodu. Zásuvka musí odpovídat zástrčce. Nepoužívejte adaptér a dodanou zástrčku neupravujte. Pokud do zásuvky nepasuje, nechte vhodnou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Případné přepojení výrobku na jiný typ elektrického obvodu musí provést kvalifikovaný servisní pracovník.

NEBEZPEČÍ - nesprávné použití uzemněné zástrčky může způsobit úraz elektrickým proudem.

Technické údaje

Hlavní jednotka	
Jmenovité napětí	220-240 V, 50-60 Hz
Jmenovitý příkon	1055 W
Rozsah tlaku vody	0,08-0,8 MPa (statický tlak)
Krytí	IPX4

Mycí zařízení	
Topný příkon	1500 W
Teplota vody	6 úrovní nastavení včetně neutrální úrovně
Průtok vody	5 úrovní nastavení
Poloha trysky	5 poloh nastavení
Režimy mytí	Zadní mytí / oscilační mytí; přední mytí / oscilační mytí
Ochrana proti znečištění	Automatické čištění trysky, ochrana proti sifonovému efektu a zpětnému toku, filtrace
Bezpečnostní prvky	Udržování tlaku, tepelná pojistka, snímač teploty vody, ochrana proti přehřátí, uzemnění, termostat, ochrana proti unikajícímu proudu

Sušicí zařízení	
Topný příkon	200 W
Teplota teplého vzduchu	6 úrovní nastavení včetně neutrální úrovně
Průtok teplého vzduchu	0,2 m³/min
Bezpečnostní prvky	Tepelná pojistka, ochrana proti unikajícímu proudu, termostat

Vyhřívané sedátko	
Topný příkon	50 W
Povrchová teplota	6 úrovní nastavení včetně neutrální úrovně
Ochrana proti popálení	Po 10 minutách používání teplota sedátka automaticky pozvolna klesne na nízkou úroveň
Bezpečnostní prvky	Senzor obsazení sedátka, snímač teploty, tepelná pojistka, termostat, ochrana proti unikajícímu proudu

Toaleta	
Objem splachování	4,5 l (plné) / 3,0 l (poloviční)
Způsob splachování	Splachování s odpadem P / S
Provedení odpadu	P / S / tvar T
Poloha odpadního vývodu	P: 180 mm nad podlahou; S: 156 mm od stěny; T: 64,5 mm od stěny
Vnější průměr vývodu	102 mm


Komfortní funkce	
Antibakteriální části	Sedátko, tryska
Noční osvětlení	Noční osvětlení se světelným senzorem
Automatické splachování	Inteligentní / vždy zapnuto / vždy vypnuto; toaleta se automaticky spláchne po odchodu uživatele od mísy
Tichý režim	Zvuková signalizace je v noci vypnutá
Sterilizace	Plazmová sterilizace
Otevírání víka	Pomalé sklápění, automatické otevírání víka
Nožní senzor	Otevření víka a poloviční spláchnutí

Jmenovitý příkon: Měřeno při okolní teplotě 23 °C, statickém tlaku vody 0,18 MPa ± 0,02 MPa a teplotě vody 15 °C. Toaleta byla zapnutá; tlak vody, teplota sedátka a teplota vody byly postupně nastaveny na nejvyšší úroveň a byl proveden jeden cyklus zadního mytí.


Popis součástí

Levá strana: víko, sedátko, doraz, senzor nočního osvětlení, automatické tlačítko a keramická mísa. Pravá strana: kryt sušení, kryt trysky, mycí tryska pro zadní/přední mytí, doraz, tlačítko AUTO/STOP a oblast nožního senzoru (dotkněte se jí nohou).

Levá strana

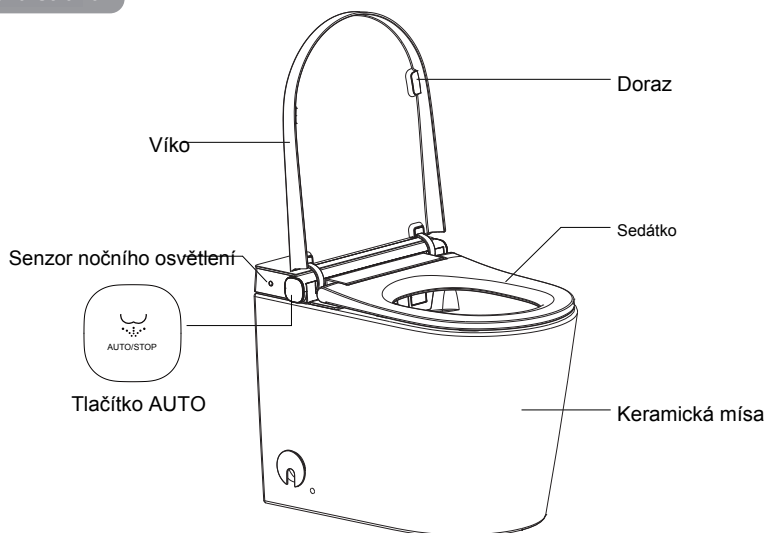


Pravá strana

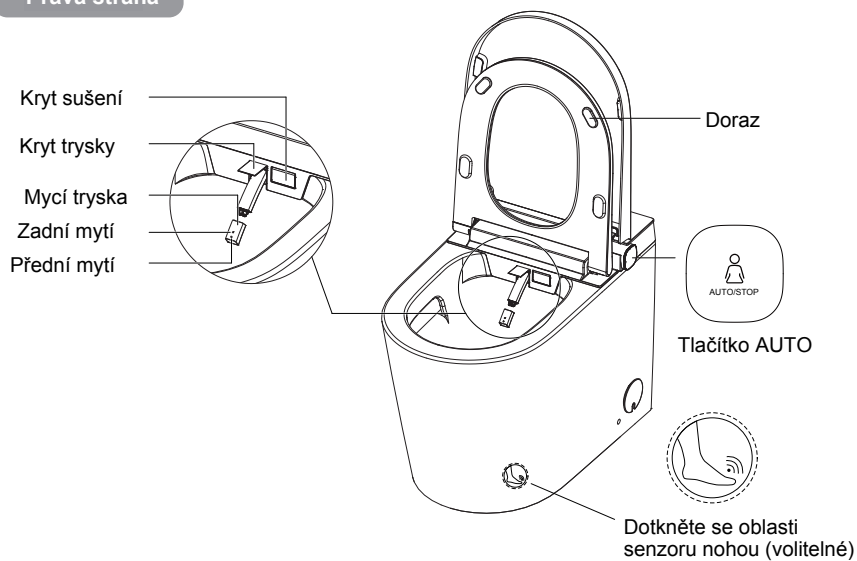

Obsah dodávky

Hlavní jednotka, součásti dálkového ovládání, instalační návod, rohový ventil, ozdobné krytky, upevňovací příslušenství, boční krytky toalety, odpadní potrubí S (volitelné) a odpadní potrubí T (volitelné).

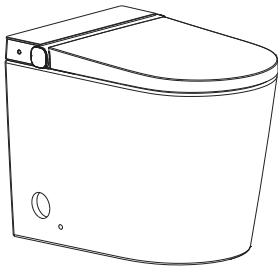

Hlavní jednotka



Součásti ovladače



Instalační návod



Rohový ventil




Ozdobné krytky




Upevňovací příslušenství



Boční krytky toalety






Odpadní potrubí S (volitelné)




Odpadní potrubí T (volitelné)

Rozměrové výkresy (rozměry v mm)

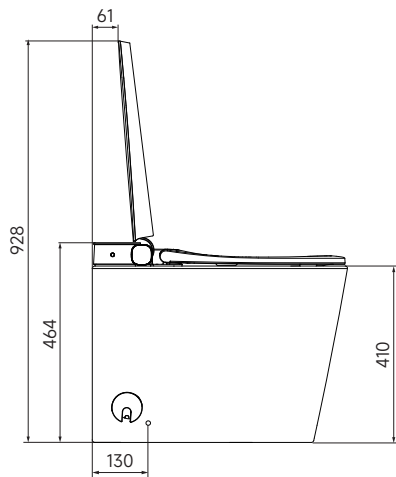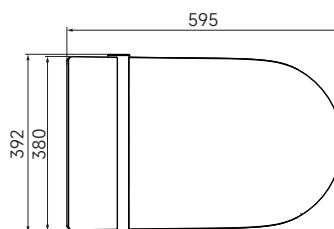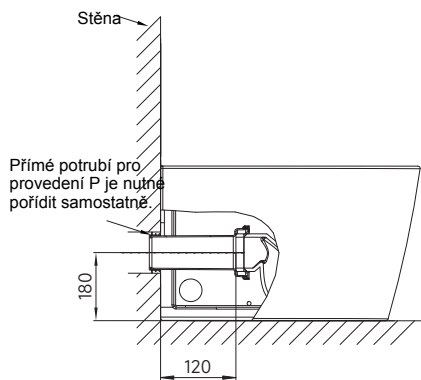

Provedení P

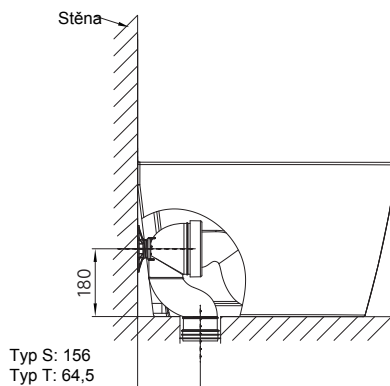







(Rozměr toalety přisazené ke stěně)

Provedení S / T
(volitelné)

1. Vyobrazení výrobku je pouze orientační. Vyhrazujeme si právo změnit vzhled výrobku.
2. Při změně vzhledu výrobku je rozhodující jeho skutečné provedení.

Nářadí pro instalaci

Vrtačka, vytlačovací pistole, pila, popisovač, vodováha, sada klíčů, odizolovací kleště, pilník, sada šroubováků, řezák, svinovací metr a PTFE páska.

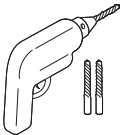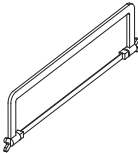			
Vrtáčka	Vytlačovací pistole	Pila	Popisovač
			
Vodováha	Sada klíčů	Odizolovací kleště	Pilník
			
Sada šroubováků	Řezák	Svinovací metr	PTFE

Kontrola před instalací

1. Příprava elektrického přívodu: zajistěte pevný napájecí obvod včetně středního, fázového a ochranného vodiče.
2. Příprava jištění: připojte samostatný předřazený jistič. Pro ostatní samostatné obvody předem připojte proudový chránič nebo ochranné uzemnění.
3. Příprava vody: zajistěte potrubí pro přívodní hadici.
4. Ověření montážních rozměrů (mm): viz následující výkres pro provedení P a S/T. Rozměr označený „**“ je orientační. Podle místních podmínek lze pořídit vhodné odpadní potrubí i samostatně.

1. Příprava elektrického přívodu:

- Zajistěte pevný elektrický přívod se středním, fázovým a ochranným vodičem.


2. Příprava jištění

- Připojte samostatný předřazený jistič.
- Pro ostatní samostatné obvody předem připojte proudový chránič nebo ochranné uzemnění.


3. Příprava přívodu vody

- Zajistěte potrubí pro přívodní hadici.

4. Ověření montážních rozměrů (mm)

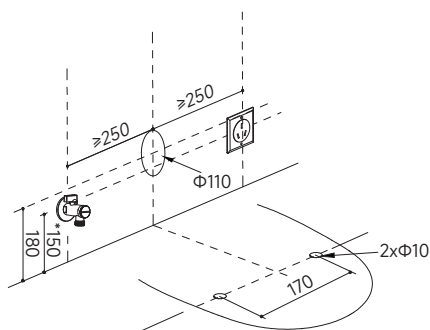

Provedení P

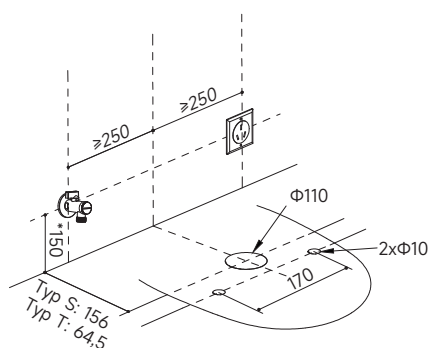

Provedení S / T

POZNÁMKA


1. Rozměr „**“ je orientační.
2. Vhodné odpadní potrubí lze pořídit i samostatně podle místních podmínek.

Před instalací

Minimální statický tlak vody je 0,08 MPa (8,5 l/min). Při nižším tlaku nelze dosáhnout optimálního splachování.

Poznámka

Nemáte-li přístroj pro měření tlaku, otevřete rohový ventil a změřte množství vody. Vyteče-li za 10 sekund více než 1,42 l, lze pokračovat v instalaci.

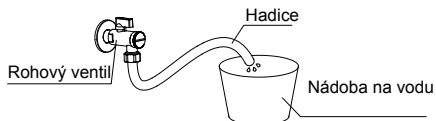

Před instalací

Minimální statický tlak vody: 0,08 MPa (8,5 l/min). Při nižším tlaku nelze dosáhnout optimálního splachování.


Poznámka: Pokud nemáte přístroj pro měření tlaku vody, otevřete rohový ventil a změřte množství vody. Pokud za 10 sekund vyteče více než 1,42 l, lze pokračovat v instalaci.

Instalace toalety


Kroky 1-5: kryt, rohový ventil, vrtání a upevňovací držáky

1. Po otevření víka toalety vyšroubujte šrouby a sejměte krycí desku.
2. Podle rozměrů toalety nainstalujte rohový ventil na vhodné místo na stěně.
3. Na obou stranách odpadního vývodu vyvrtejte podle výkresu otvory o průměru 10 mm a hloubce 61 mm. Rozměr „*130“ označuje montážní rozměr toalety přisazené ke stěně.
4. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky.
5. Upevňovací držák umístěte doprostřed otvoru a zajistěte jej podložkou a šroubem délky 62 mm. Zkontrolujte vzájemné zarovnání obou držáků.

- 1** Po otevření víka vyšroubujte šrouby a sejměte krycí desku.

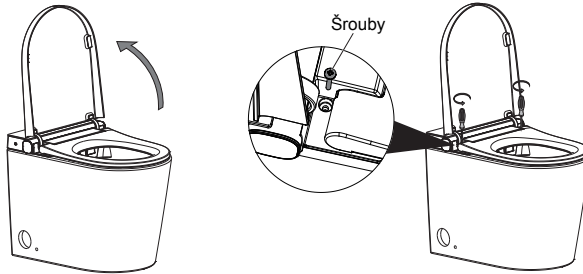


2

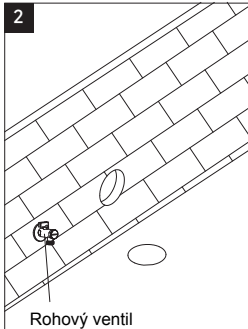


Podle rozměrů toalety nainstalujte rohový ventil na vhodné místo na stěně.

3

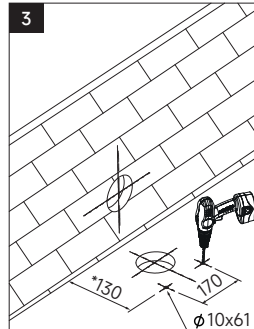


Podle výkresu vyvrtejte po obou stranách odpadního vývodu otvory o průměru 10 mm a hloubce 61 mm.

4

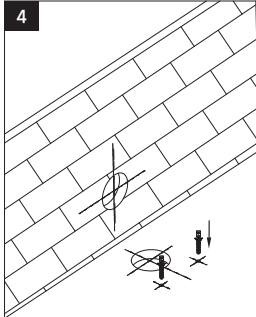

Do vyvrtaného otvoru vložte hmoždinku.

5


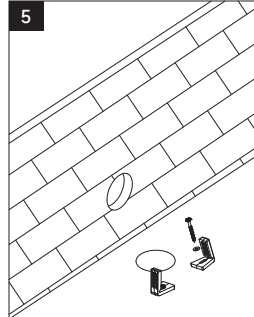


Držák umístěte doprostřed otvoru a zajistěte jej podložkou a šroubem délky 62 mm. Zkontrolujte zarovnání obou držáků.


Kroky 6-8: měření a zkrácení odpadního potrubí

6. Změřte vzdálenost odpadu K, vzdálenost mezi odpadním vývodem a zadní hranou L a výšku středu odpadního vývodu nad podlahou H.
7. Provedení S (7-1) / T (7-2): instalujte podle rozměrů na výkresu.
8. Provedení S (8-1) / T (8-2): sestavu odpadního kolena zkraťte podle rozměrů na výkresu.


- 6** Změřte vzdálenost odpadu K, vzdálenost mezi odpadním vývodem a zadní hranou L a výšku středu odpadního vývodu nad podlahou H.

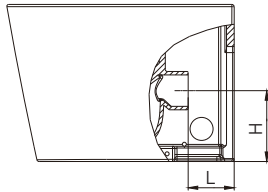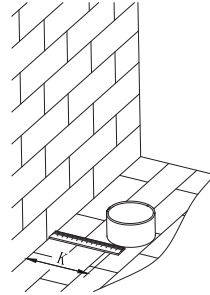


- 7-1** Provedení S: instaluje podle následujících rozměrů.

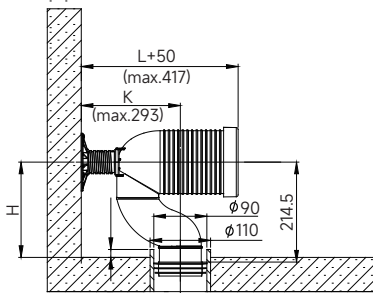


- 7-2** Provedení T: instaluje podle následujících rozměrů.

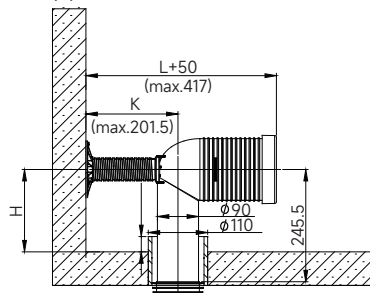

- 8-1** Provedení S: sestavu odpadního kolena zkratíte podle následujících rozměrů.

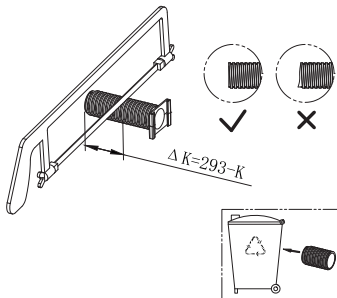

- 8-2** Provedení T: sestavu odpadního kolena zkratíte podle následujících rozměrů.

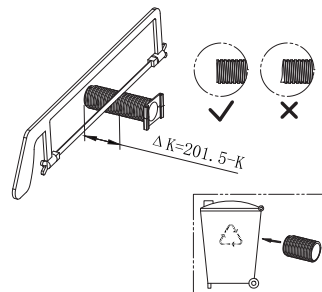


Kroky 9-14: instalace odpadního potrubí


9. Podle výkresu vyznačte polohu, vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.
10. Zkratke odpadní koleno a zajistěte rovnou řeznou plochu.
11. Pilníkem začistěte řezné plochy upevňovacích šroubů a odpadních kolen a odstraňte otřepy.
12. Na odpadní koleno nasadte těsnicí kroužek a vnitřní těsnění a zcela je zatlačte. Houbičkou naneste silikonový olej po obvodu těsnicího kroužku a vnitřního těsnění.
13. Na odpadní koleno samostatně nasadte kryt kolena a upevňovací šrouby.
14. Odpadní koleno zasuňte do odpadního potrubí. Šroub pevně přitáhněte ke stěně, srovnejte montážní otvor s hmoždinkou a koleno připevněte šrouby. Nakonec houbičkou naneste silikonový olej po obvodu těsnicího kroužku.

6. Instalace odpadního potrubí


- 9** Podle výkresu vyznačte polohu, vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.

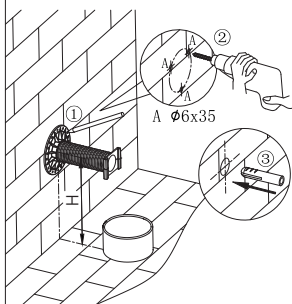


- 10** Zkorte odpadní koleno a zajistěte rovnou řeznou plochu.

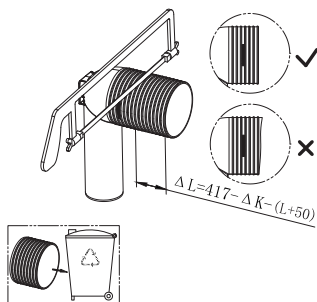


- 11** Pilníkem začištění řezné plochy upevňovacích šroubů a kolen a odstraňte otěpy.

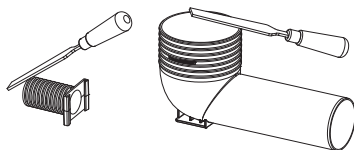


- 12** Na koleno nasadte těsnicí kroužek a vlnité těsnění a zcela je zatlačte. Houbičkou naneste po obvodu obou těsnění silikonový olej.

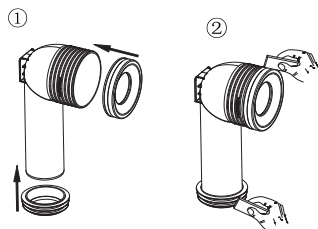

- 13** Na odpadní koleno samostatně nasadte kryt a upevňovací šrouby.

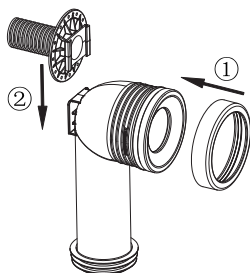

- 14** Koleno zasuňte do odpadního potrubí. Šroub přitáhněte ke stěně, srovnejte otvor s hmoždinkou a koleno připevněte šrouby. Nakonec houbičkou naneste silikonový olej po obvodu těsnícího kroužku.

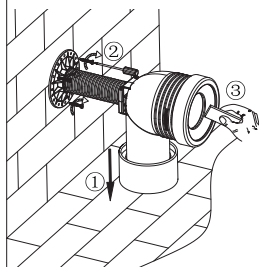


Kroky 15-18: usazení toalety a montáž elektronického sedátka


15. Odpadní vývod toalety srovnejte s odpadním potrubím a toaletu přisuňte ke stěně.
16. Do mísy nalijte z kbelíku přibližně 5 l vody a zkontrolujte, zda ve spoji toalety neuniká voda.
17. Do malého otvoru na boku toalety vložte upevňovací pouzdro, přišroubujte jej k držáku a nakonec nasadte ozdobnou krytku.
18. Montáž elektronického sedátka s víkem: (1) přitáhněte opletenou hadici, jejíž druhý konec je připojen k nádrži, na přívod vody sedátka; (2) propojte kabely na keramické jednotce podle barev konektorů a čísel kontaktů. Opletená hadice musí vést pod odpadním kolenem. Napájecí kabel ved'te mezerou a vyved'te jej kruhovými otvory na bocích keramické mísy.

Poznámka: (1) Tento krok provádějte až po dokončení montáže odpadního potrubí. (2) Šrouby v upevňovacím rámu neutahujte nadměrnou silou.



- 15** Odpadní vývod toalety srovnajte s potrubím a toaletu přisuňte ke stěně.

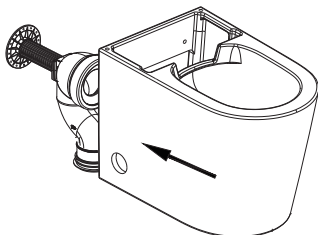

- 16** Do mísy nalijte z kbelíku asi 5 l vody a zkontrolujte těsnost spoje toalety.

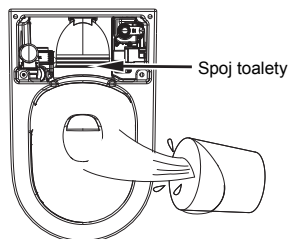

- 17** Do malého bočního otvoru vložte upevňovací pouzdro, přišroubujte jej k držáku a nasadte ozdobnou krytku.

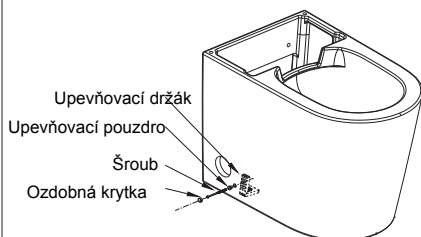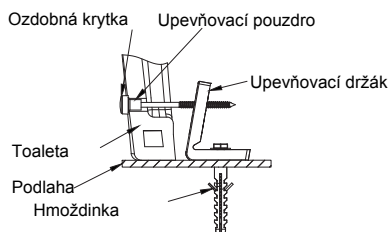


Poznámka: 1. Tento krok provádějte až po montáži odpadního potrubí. 2. Šrouby v upevňovacím rámu neutahujte nadměrnou silou.

- 18** Montáž elektronického sedátka


1. Opletenou hadici připojenou k nádrži přitáhněte na přívod vody elektronického sedátka.
2. Kabely na keramické míse propojte podle barev konektorů a čísel kontaktů.

Opletená hadice musí vést pod odpadním kolenem.

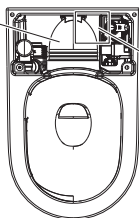

Napájecí kabel vedte touto mezerou a vyvedte jej kruhovými otvory na obou bocích mísy.

Přívodní opletená hadice sedátka

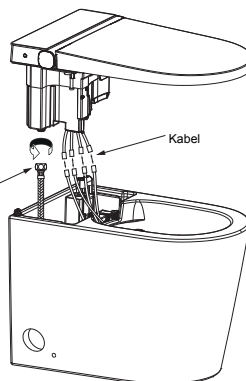

Kroky 19-22: boční krytky, připojení a upevnění sedátka


19. Nasadte boční krytky toalety. K dispozici jsou tři provedení: velký otvor ve tvaru U lze použít pro opletené hadice, napájecí kabely nebo pro obojí současně; malý otvor U je určen pro napájecí kabel. Vyberte provedení podle uspořádání přívodu vody a elektřiny v koupelně.

20. Připojte elektrické napájení a přívod vody.

21. Otevřete víko, nainstalujte upevňovací šrouby sedátka a ozdobné krytky a vše řádně zajistěte.


22. Zavřete víko i sedátko.

19 Nasadte boční krytky toalety

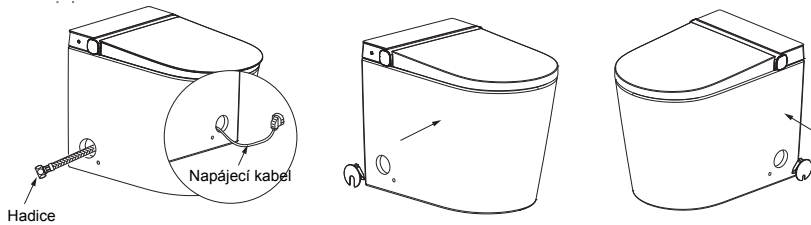


K dispozici jsou tři provedení bočních krytek. Velký otvor U je určen pro opletené hadice, napájecí kabely nebo pro obojí současně; malý otvor U slouží pro napájecí kabel. Krytky zvolte podle uspořádání přívodu vody a elektřiny v koupelně.


20 Připojte elektrické napájení a přívod vody.

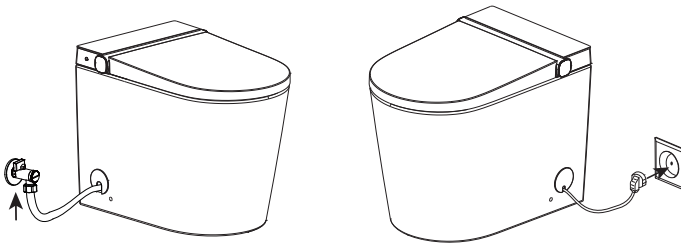

21 Otevřete víko, nainstalujte upevňovací šrouby sedátka a krytky a vše zajistěte.

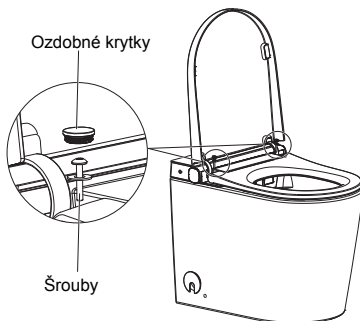

22 Zavřete víko a sedátko.

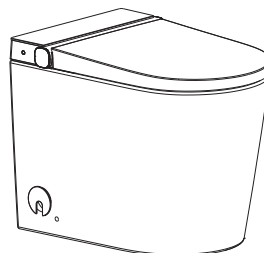

Používání

Funkce tlačítek na hlavní jednotce

Hlavní jednotka má dvě boční tlačítka: automatické tlačítko zadního mytí a automatické tlačítko předního mytí (AUTO/STOP).

Funkce	Ovládání
Zadní / přední mytí	Při sezení krátce stiskněte příslušné tlačítko zadního nebo předního mytí. Po mytí se automaticky spustí teplovzdušné sušení. Dalším krátkým stisknutím během mytí funkci zastavíte. Pokud na sedátku nesedíte, podržením tlačítka zadního nebo předního mytí asi na 3 sekundy (do pípnutí) uložíte aktuální polohu trysky, tlak vody a teplotu.
Čištění trysky	Pokud na sedátku nesedíte, krátkým stisknutím tlačítka předního mytí spustíte ruční čištění trysky. Dalším stisknutím čištění ukončíte a tryska se zasune.
Splachování	Při sezení podržte tlačítko zadního mytí asi na 3 sekundy (do pípnutí); spustí se plné spláchnutí. Pokud na sedátku nesedíte, plné spláchnutí spustíte stisknutím tlačítka zadního mytí.
Provozní režim	V pohotovostním režimu podržte tlačítko předního mytí asi na 6 sekund (do pípnutí). Zapne se běžný provozní režim.
Pohotovostní režim	V běžném provozním režimu, pokud na sedátku nesedíte, podržte tlačítko předního mytí asi na 6 sekund. Zapne se pohotovostní režim, všechny funkce se vypnou a kontrolky zhasnou.


Poznámka: Po prvním zapnutí jsou všechny funkce nastaveny na střední úroveň. Pomocí dálkového ovladače přepněte na dříve nastavenou úroveň.

Automatické otevírání a zavírání víka

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Před prvním použitím ji zapněte dálkovým ovladačem.


1. Příchod k toaletě: při vstupu uživatele do snímací oblasti se víko automaticky otevře.

2. Odchod od toalety: víko se automaticky zavře, jakmile mikrovlnný senzor po určitou dobu nezaznamená pohyb.

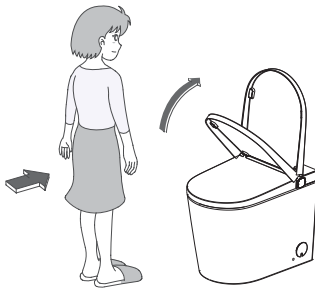

1. Příklad k toaletě

Při vstupu uživatele do snímání oblasti se víko automaticky otevře.

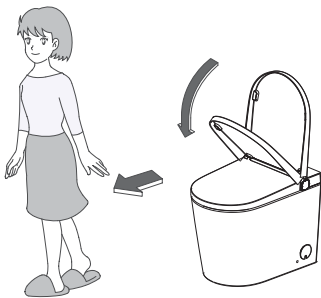

2. Odchod od toalety


Víko se automaticky zavře, jakmile mikrovlnný senzor po určitou dobu nezaznamená pohyb.

Nožní senzor

1. Při zavřeném víku i sedátku se dotkněte oblasti senzoru nohou. Víko se otevře.
2. Při otevřeném víku a zavřeném sedátku se dotkněte oblasti senzoru nohou. Sedátko se otevře.
3. Při otevřeném víku i sedátku se dotkněte oblasti senzoru nohou. Víko se zavře a spustí se poloviční spláchnutí.

Údržba hlavní jednotky


1. Před údržbou odpojte elektrické napájení.
2. Čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie.
3. Po vyčištění a úplném oschnutí všech povrchů znovu připojte napájecí zástrčku.

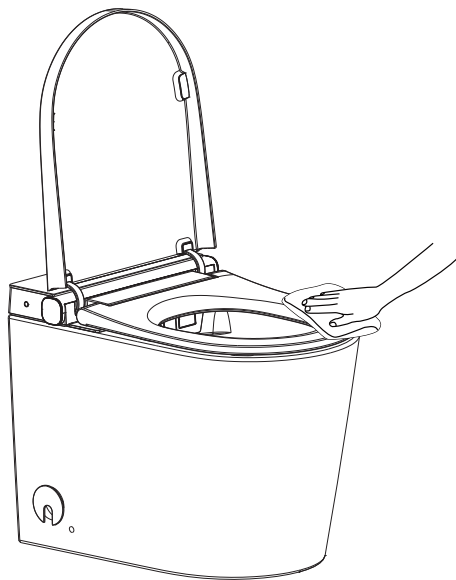

Čištění a údržba mycí trysky

1. Když na sedátku nikdo nesedí, krátce stiskněte tlačítko zadního mytí AUTO/STOP na hlavní jednotce. Tryska se automaticky vysune do polohy pro čištění.
2. Po vysunutí lze koncovku trysky sejmout a samostatně vyčistit.
3. Používejte pouze měkký hadřík nebo měkký kartáček. Za trysku netahejte ani ji nezatlačujte, aby se nepoškodila.
4. Koncovku vraťte na místo a stisknutím příslušného tlačítka nebo tlačítka STOP na ovladači vraťte trysku do běžné polohy.



Poznámka: Tryska se automaticky zasune po 10 minutách nebo při usednutí na sedátko.

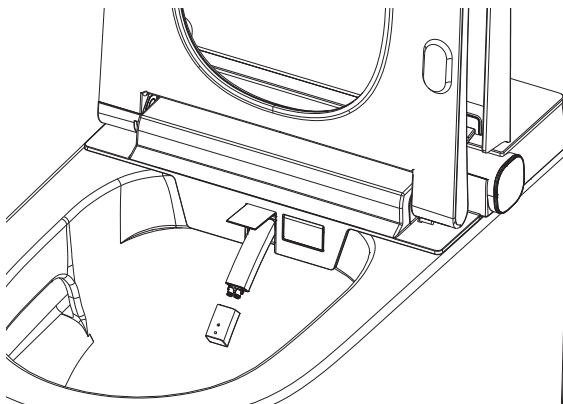

Údržba filtru rohového ventilu

Při slabém proudu vody za jinak běžných podmínek:


1. Odpojte napájení a uzavřete rohový ventil.
2. Odšroubujte matici rohového ventilu.
3. Vyměňte filtrační sítko.
4. Sítko vyčistěte pod tekoucí vodou zubním kartáčkem.
5. Sítko a matici rohového ventilu vraťte na místo.
6. Otevřete rohový ventil a připojte napájení.

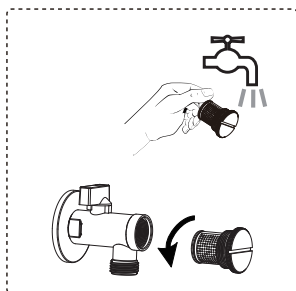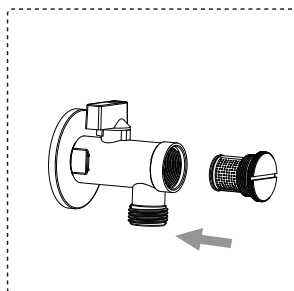

Údržba filtru nádržky

Při slabém proudu vody za jinak běžných podmínek:

1. Odpojte napájení a uzavřete rohový ventil.
2. Vyšroubujte upevňovací šrouby sedátka s víkem a oddělte je od keramické mísy.

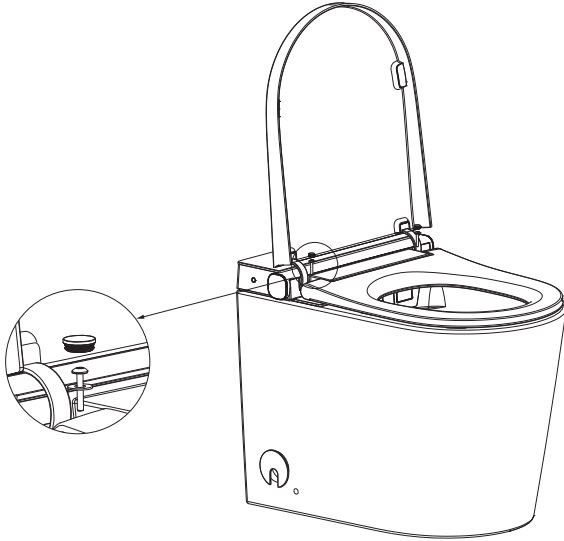

3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Vyměňte filtr.
5. Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Filtr a přívodní hadici vraťte na místo, zajistěte kryt a připojte napájení.

Odvápnění nádržky

Pro zachování optimálního stavu sprchovací toalety provádějte odvápnění pravidelně. Doporučený interval je každých 6 měsíců u měkké vody a každé 3 měsíce u středně tvrdé až tvrdé vody.

Na potřebu odvápnění upozorňuje blikání indikátoru kolem tlačítka zadního mytí na boku výrobku. Jeden cyklus tvoří 0,5 sekundy svícení a 0,5 sekundy zhasnutí; blikání se opakuje v 5 cyklech. Upozornění zůstává aktivní až do provedení odvápnění.

Odvápnění proveďte následujícím postupem:

1. Když na sedátku nikdo nesedí, stiskněte kombinaci tlačítek na ovladači pro vypuštění nádržky (viz návod k dálkovému ovládání).
2. Vypusťte nádržku a nalijte do ní 125 ml odvápňovacího prostředku.
3. Stejnou kombinací tlačítek spusťte odvápňování. Po 30 minutách se automaticky ukončí. Během odvápňování neodpojujte vodu ani elektrické napájení.

Upozornění: Jakmile se při nalévání odvápňovacího prostředku naplní příslušný prostor, toaleta čtyřikrát pípne. Přestaňte prostředek přilévat.

Poznámka: Pro jedno ošetření je nutná celá lahvička o objemu 125 ml. Odvápňovací prostředek se z přepravních důvodů nedodává; zakupte jej samostatně.

Odstraňování závad

Závada	Příčina	Řešení
Z trysky neteče voda	Zalomená přívodní hadice	Hadici narovnejte.
	Uzavřený rohový ventil	Otevřete rohový ventil.
	Přerušená dodávka vody	Obnovte přívod vody.
Slabý proud vody	Zalomená přívodní hadice	Hadici narovnejte.
	Rohový ventil není zcela otevřený	Zcela otevřete rohový ventil.
	Zanesený filtr	Vyčistěte filtr.
Nízká teplota vody	Nesprávně nastavená teplota	Upravte nastavení teploty vody.
Nízká teplota sušení	Nesprávně nastavená teplota	Upravte nastavení teploty sušení.
Sušení nefouká	Pohotovostní nebo úsporný režim	Přepněte do provozního režimu.
	Uživatel nesedí ve snímací oblasti sedátka	Změňte polohu na sedátku, aby se aktivoval senzor.

Závada	Příčina	Řešení
Tryska se nezasune	Vypnuté napájení	Zapněte napájení.
	Zablokování nečistotami	Odstraňte nečistoty.
Tryska se nevysune	Vypnuté napájení	Trysku jemně zatlačte zpět a zapněte napájení.
	Uživatel nesedí ve snímací oblasti	Upravte polohu na sedátku.
Ovladač nic nezobrazuje	Nesprávná polarita baterií	Baterie vložte správnou polaritou.
	Vybité baterie	Vyměňte baterie za nové.

UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze problém odstranit výše uvedenými postupy, odpojte napájení a kontaktujte servis. Pokud ochrana proti unikajícímu proudu opakovaně vypíná, dochází k úniku elektrického proudu. Odpojte napájení a kontaktujte servis.

Záruční list

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Na výrobek se vztahuje záruka v délce dvou (2) let od data koupě. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu závad způsobených vadným zpracováním při používání výrobku k určenému účelu v souladu s instalačním návodem a upozorněními pro používání.

Pokud výrobek v záruční době nefunguje správně, kontaktujte nejbližší servisní středisko. Pro bezplatný záruční servis je nutné předložit tento záruční list. Společnost si vyhrazuje právo nahradit výrobek podobným modelem. Po uplynutí záruční doby lze výrobek opravit za přiměřený servisní poplatek.

Servisní poplatek se hradí i během záruční doby, pokud poškození způsobí některá z následujících okolností (výčet není úplný):

1. Nedbalost uživatele, nesprávná obsluha, nevhodná oprava nebo úprava výrobku.
2. Nedbalost nebo nesprávný postup při instalaci.
3. Přemístění výrobku na jiné místo instalace.

4. Použití výrobku mimo určený způsob použití v obytných prostorách nebo komerčních hotelech.
5. Použití jiného než předepsaného napájení nebo tlaku vody.
6. Znečištění, písek a jiné nečistoty, které způsobí nesprávnou funkci.
7. Poškození vyšší mocí, včetně přírodních katastrof, nebo jinou mimořádnou událostí.
8. Nedodržení varování a upozornění v instalačním návodu.

Poznámka: Údaj o datu koupě a prodejci vyplňte správně; při nesprávných údajích se záruka stává neplatnou. Dvouletá záruka na bezplatné opravy se vztahuje pouze na případy uvedené v záruce. Rozhodující je datum koupě na faktuře nebo účtence. Záruční list i doklad o koupi uschovejte pro případ oprav a údržby.

Údaje pro záruční servis

Typ výrobku	WG-AF200
Jméno zákazníka	
Kontakt zákazníka	
Datum koupě	
Prodejce	
Číslo faktury	
Telefon distributora	
Razítko distributora	

Vzhled a barva výrobku se mohou v důsledku jeho zdokonalování lišit od vyobrazení.