



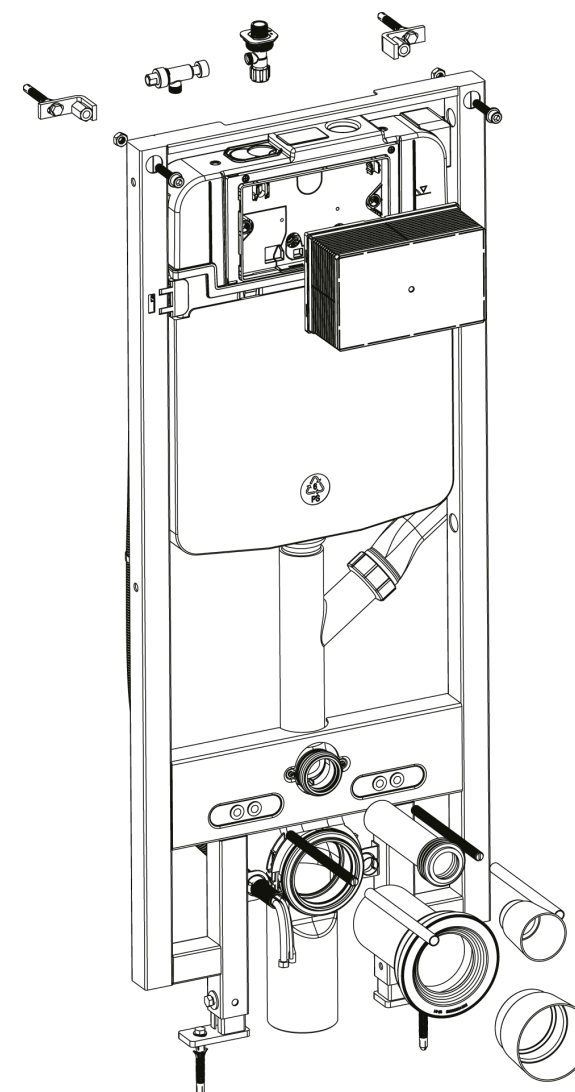

Pro využití funkce automatického splachování je potřeba zakoupit sprchovací toaletu **WATERGATE ADAPTA** (model **Pro** a **Pro+**)


*Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
Pro konstrukce prováděné suchým procesem*

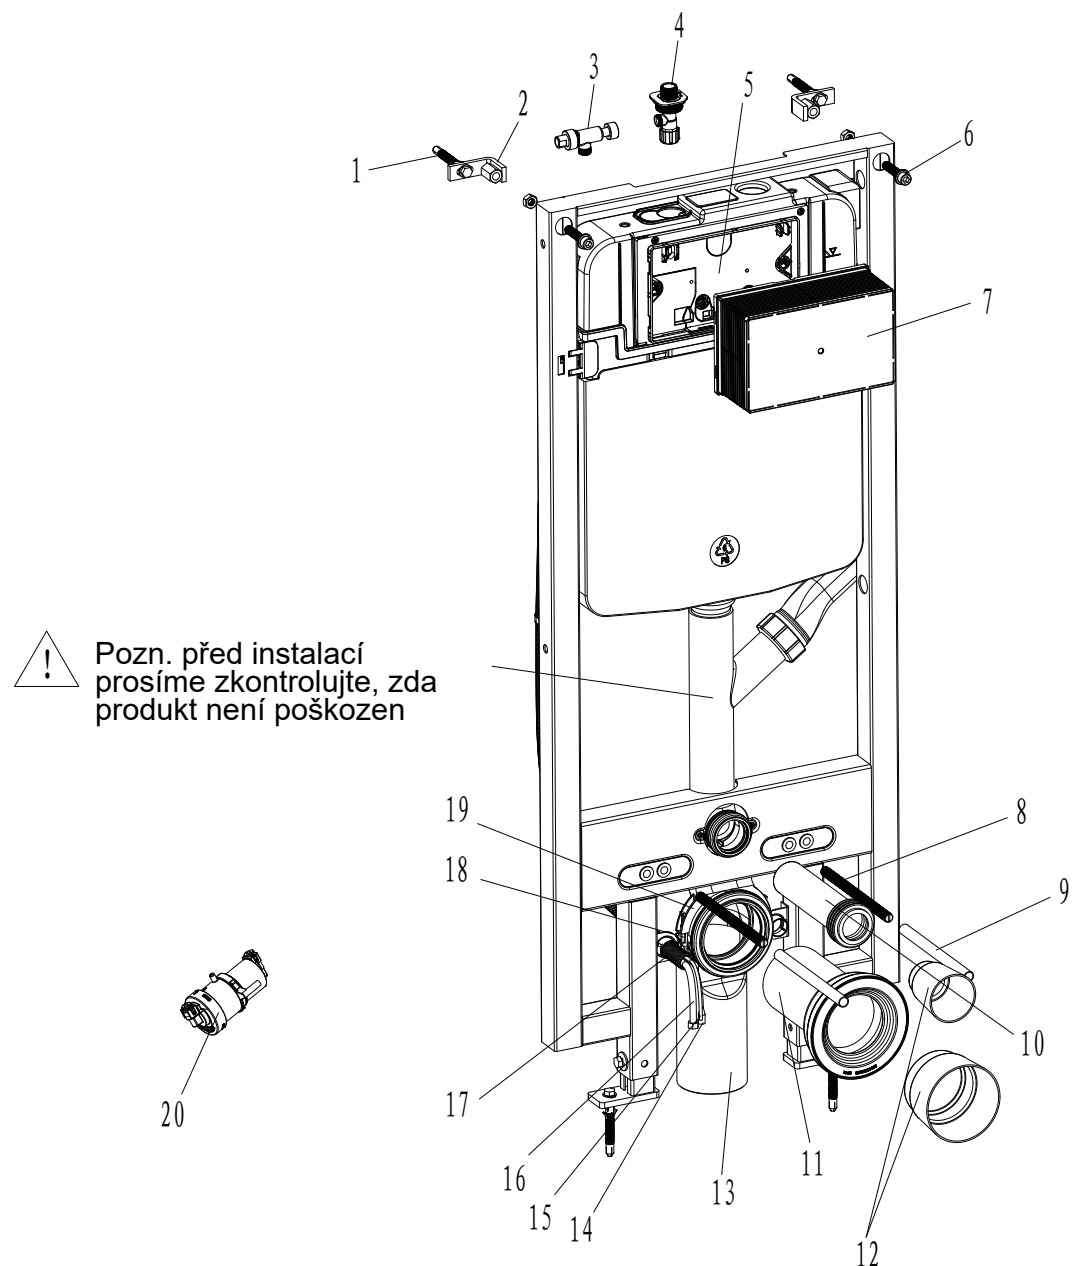

Seznam součástí


	Popis	Mn.	Funkce
1	Rozpínací šroub	4	Upevnění rámu
2	Konzole	2	Upevnění rámu
3	Rozbočovací T-kus	1	Pro rozbočení přívodu vody k bidetu
4	Uzavírací ventil	1	Hlavní uzavírání vody
5	Kryt nádržky	1	Ochrana proti vniku nečistot
6	Šrouby	2	Upevnění rámu
7	Instalační box	1	Propojení splachovacího tlačítka
8	Závitová tyč M12	2	Pro montáž keramické misky
9	Ochranný kryt	2	Pro ochranu závitové tyče během stavby
10	Splachovací potrubí	1	Přívod vody ze splachovací nádržky do toalety
11	Rovné odpadní potrubí	1	
12	Provizorní zátky	1ks pro každé	Ochrana proti vniku nečistot
13	Svislé odpadní potrubí	1	Odvod odpadu
14	Deodorizační propojovací kabel	1	Propojení deodorizační funkce mezi toaletou a WC modulem
15	Vzduchová hadička	1	Přívod vzduchu pro pneumatické splachování
16	Přívod vody pro bidet	1	Přívod vody k el. bidetu
17	Chránička	2	K ochraně elektrického kabelu a přívodu vody k el. bidetu
18	Svorka	1	Uchycení odpadního potrubí
19	Držák odpadního potrubí	1	
20	Pneumatické splachování	1	Malé a velké splachování

12. Výkres sestavy vnitřního splachovacího mechanismu

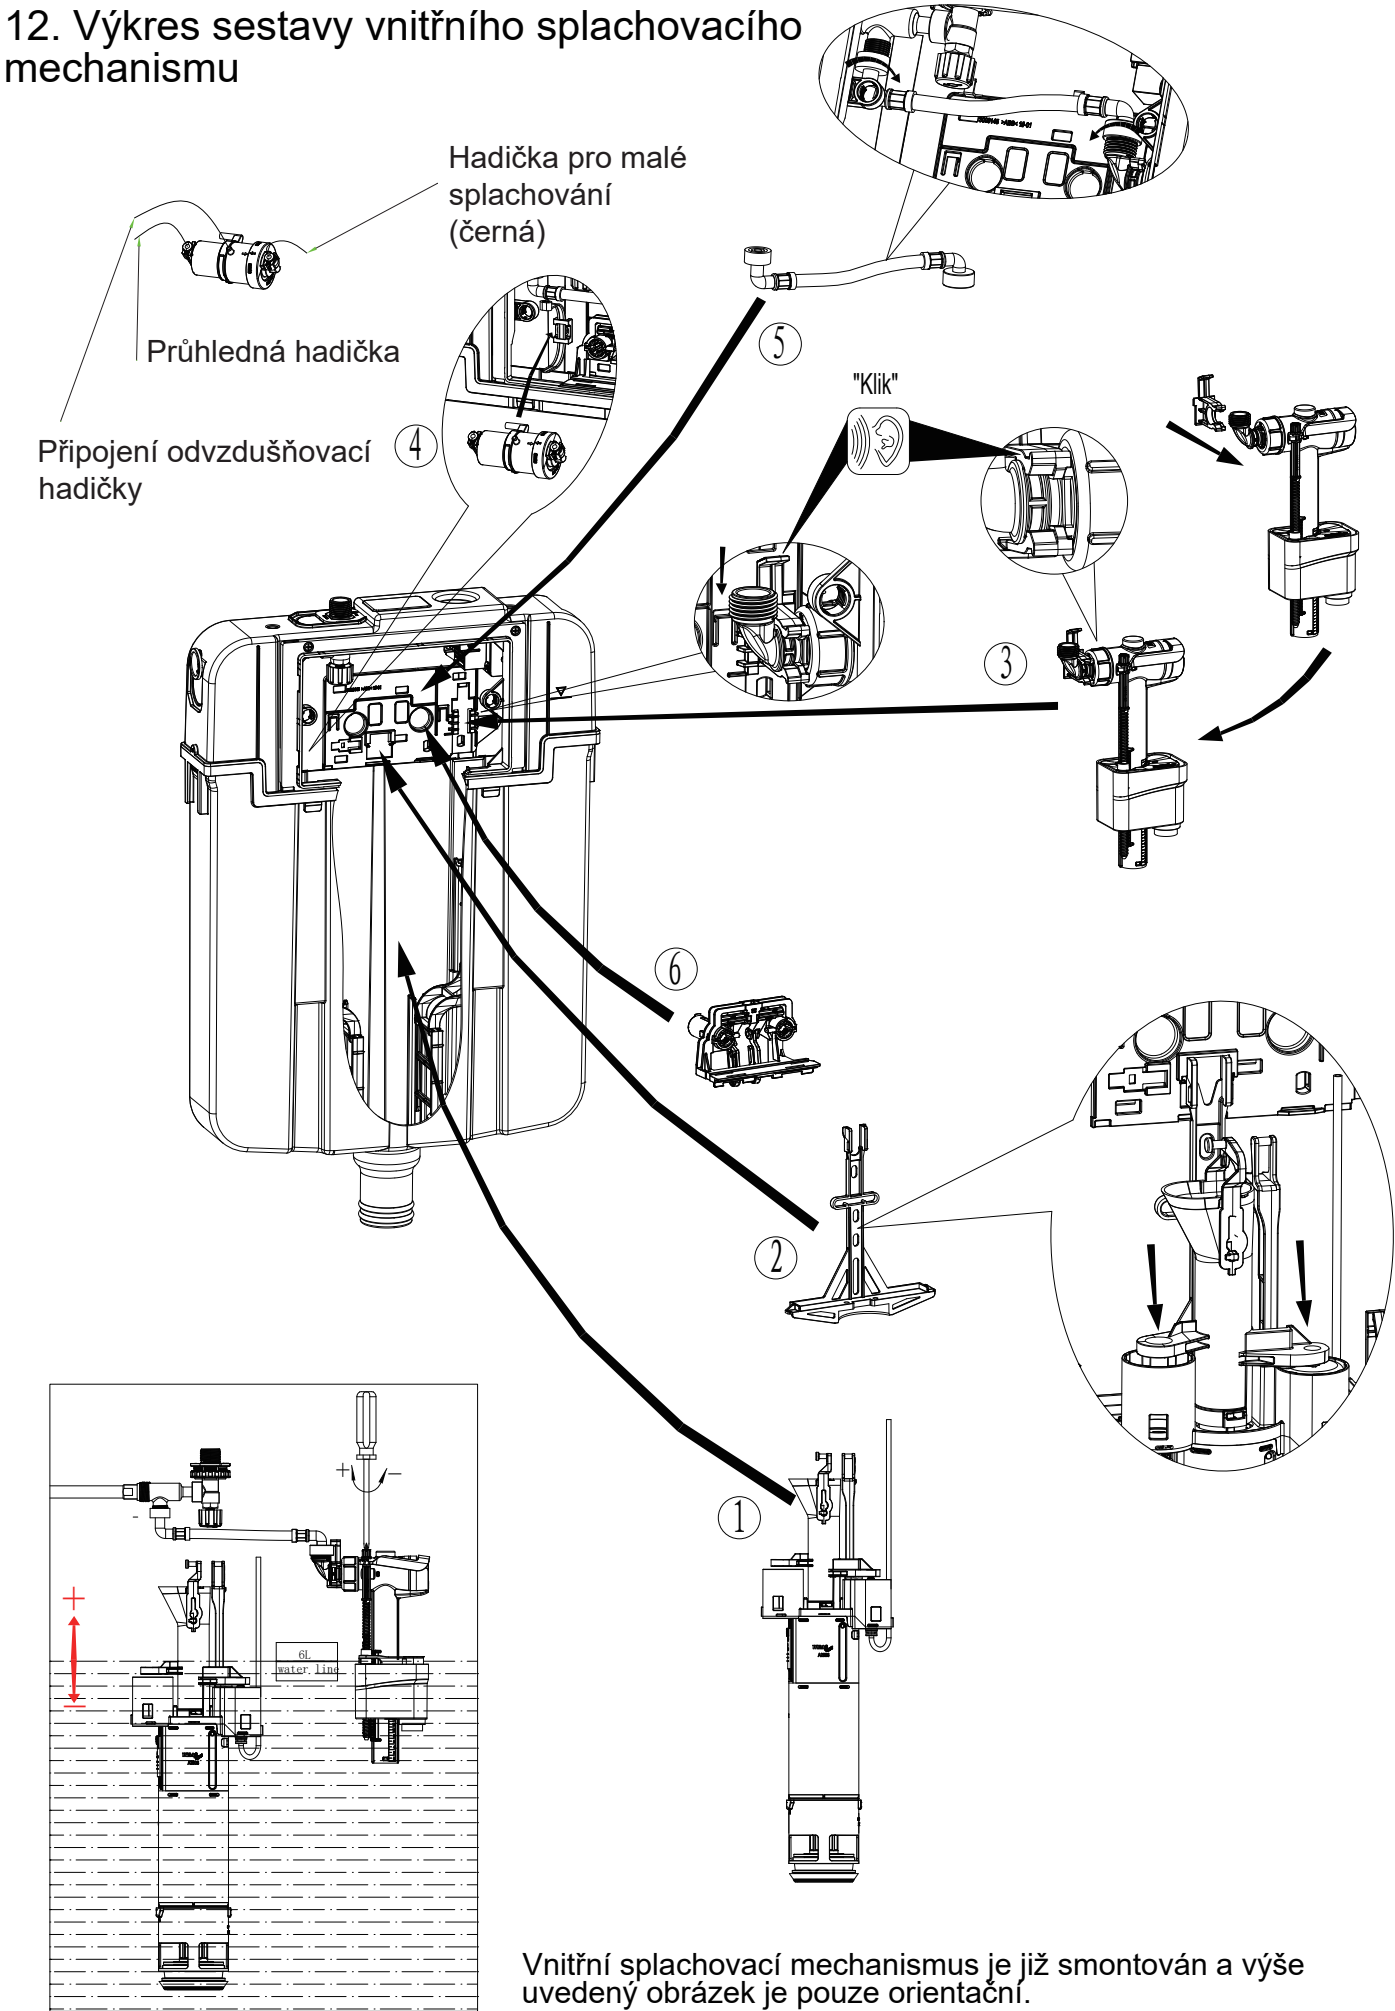


11. Montáž keramické mísy


Poznámka: Přečtěte si instalační návod chytré toalety pro připojení ještě před instalací.

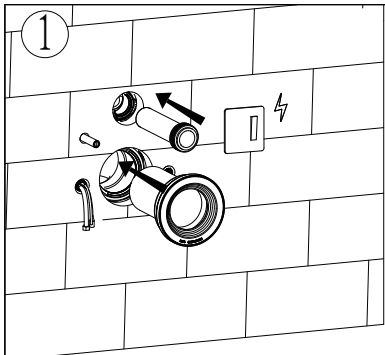


Vložte odpadní a splachovací potrubí

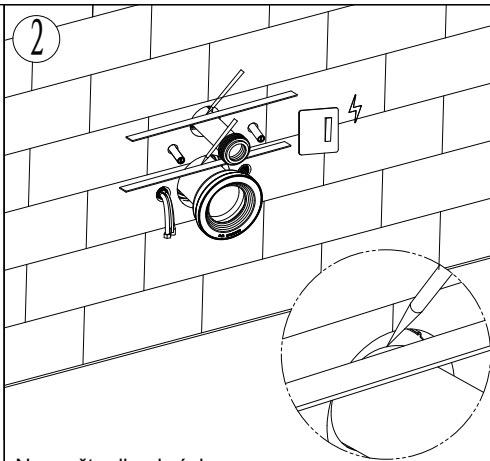


Naznačte dle obrázku

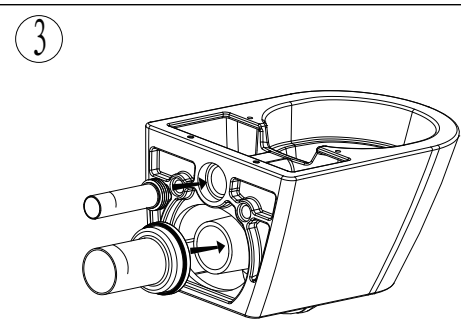


Naneste mazivo na gumové podložky potrubí, poté usadíte do otvorů.

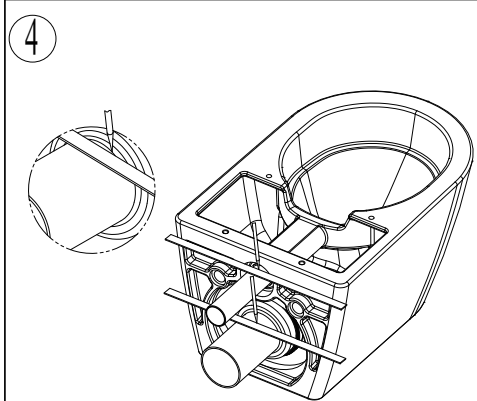


Naznačte dle obrázku

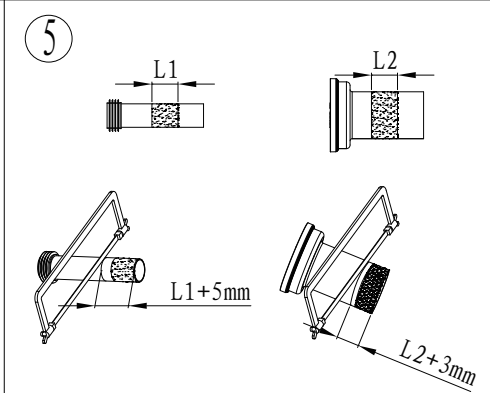


Zkratek obě potrubí dle obrázku

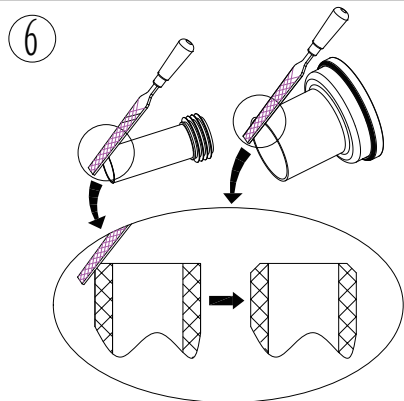


Zkoste hrany potrubi

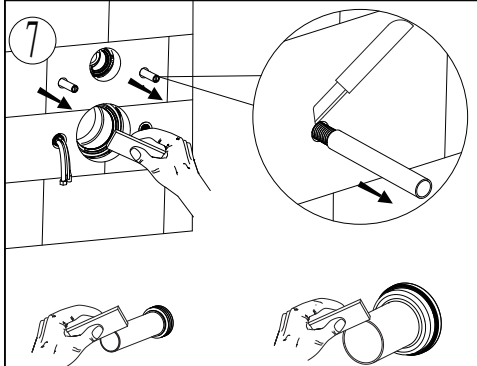


Na druhý konec obou potrubí naneste olej a odřízněte ochranný kryt.

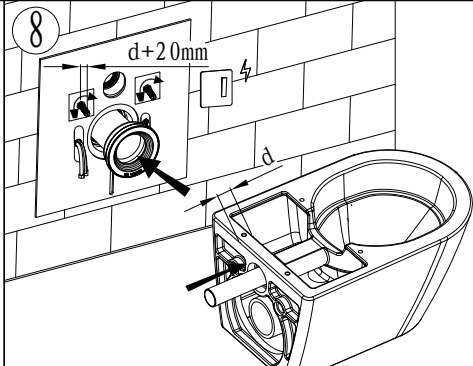


Vnější délku závitové tyče dodržte $=d+20\text{mm}$ (viz nákres), vložte odpadní potrubí do modulu a splachovací potrubí vložte do keramiky.

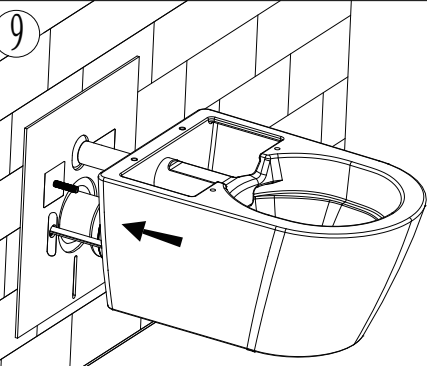


Zavěste mísu, nezapomeňte sundat ochranné kryty

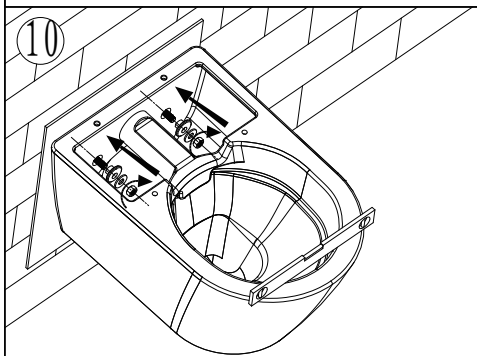

Upevněte mísu

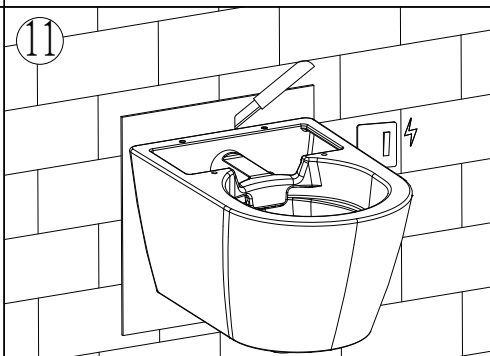

Odstraňte přebytečnou vložku podél
obrysu toalety.

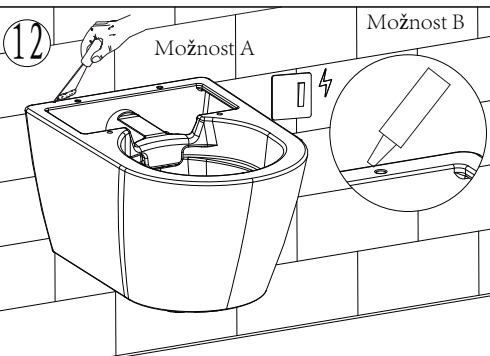

Utěsněte mezeru kolem mísy tmelem.

Důležité:

1. Dodržujte následující pokyny k instalaci. Neneseme odpovědnost za poruchy a ztráty, které byly způsobeny nesprávnou instalací.

2. Před zahájením instalace ověřte, kde přesně bude rám upevněn a zajistěte si informace o výšce hotové podlahy. Na stěně, kde bude instalace probíhat, označte výšku hotové podlahy a tuto označenou linii použijte jako výchozí bod od úrovně nuly.

3. Pokyny byly sestaveny na základě nejnovějších specifikací produktu. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy obalu a specifikací bez předchozího upozornění.

Poznámky:


1. Nainstalujte před stavbou z cihel.
2. Všechny rozměry jsou v milimetrech.
3. Pokud existují nesrovnalosti s výkresy, řiďte se návodem toalety.

 FFL  0 = finální úroveň podlahy


1. Uspořádání drenážního systému

Výkresy 1 až 3 jsou tři různé instalační systémy pro odpadní potrubí. Zákazník by měl zvolit jakýkoliv jeden instalační systém podle polohy odpadu. Pokud odpad neodpovídá žádnému z uvedených případů, nejspíše bude potřeba využít podomítkový modul.


Varianta 1

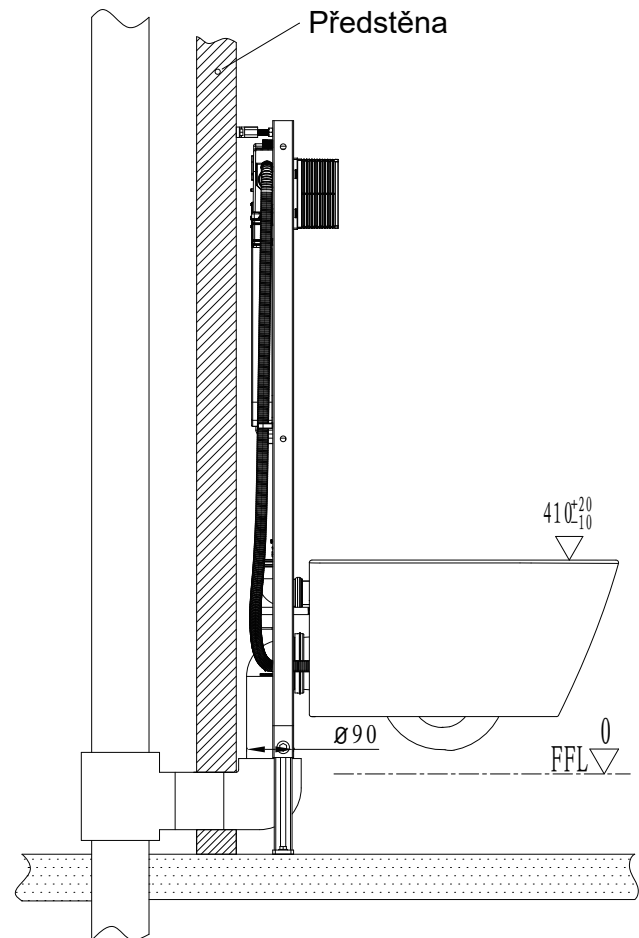

Varianta 2

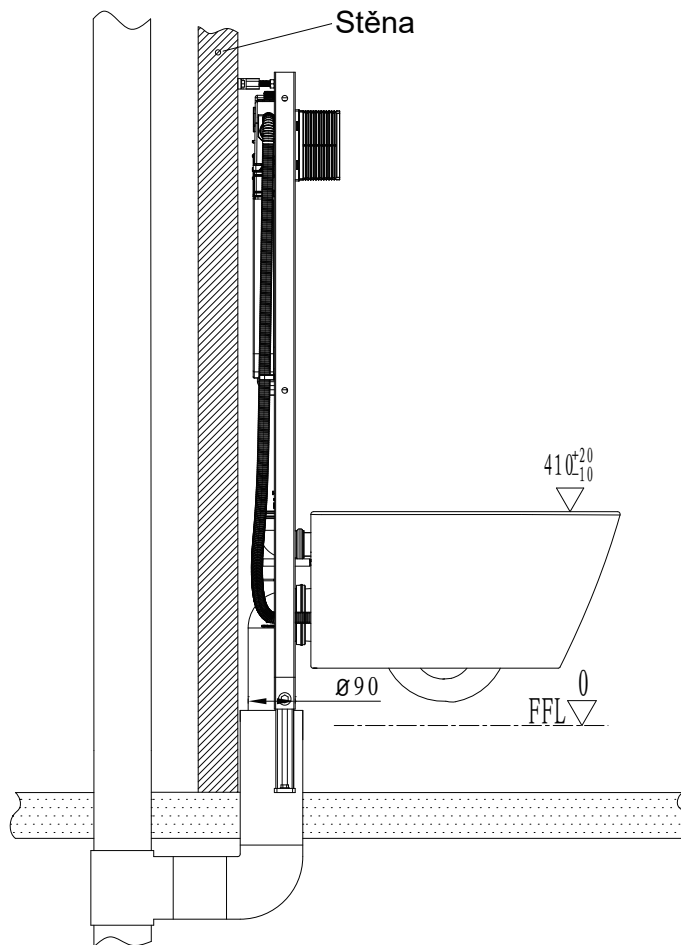


Varianța 3

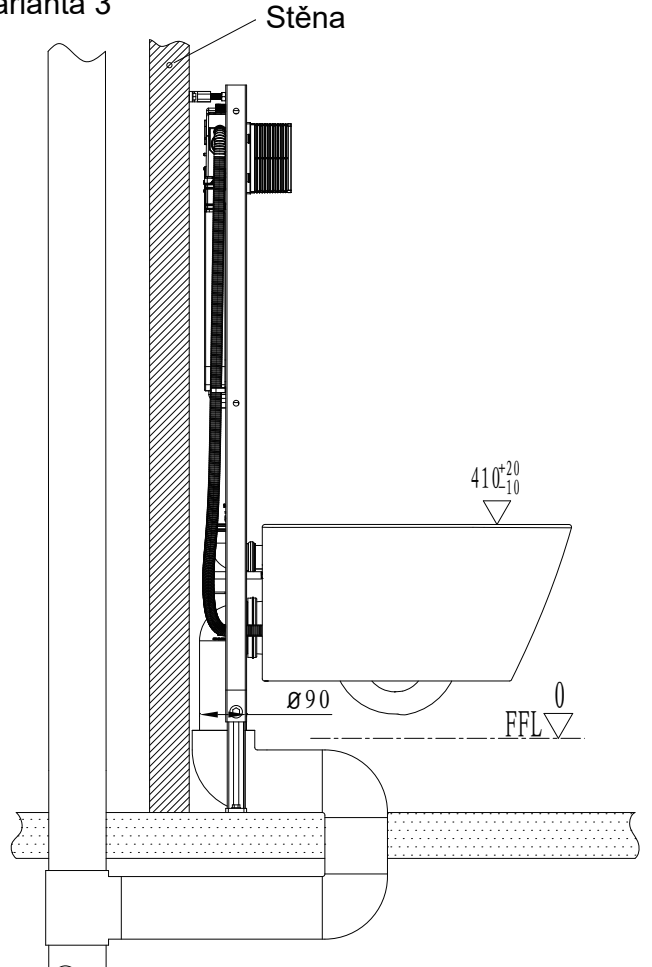


2. Obecný rozměr a výkres přívodu vody a elektřiny

Přívod vody shora (přívod vody by měl být připojen k rohovému ventilu uvnitř splachovací nádrže)

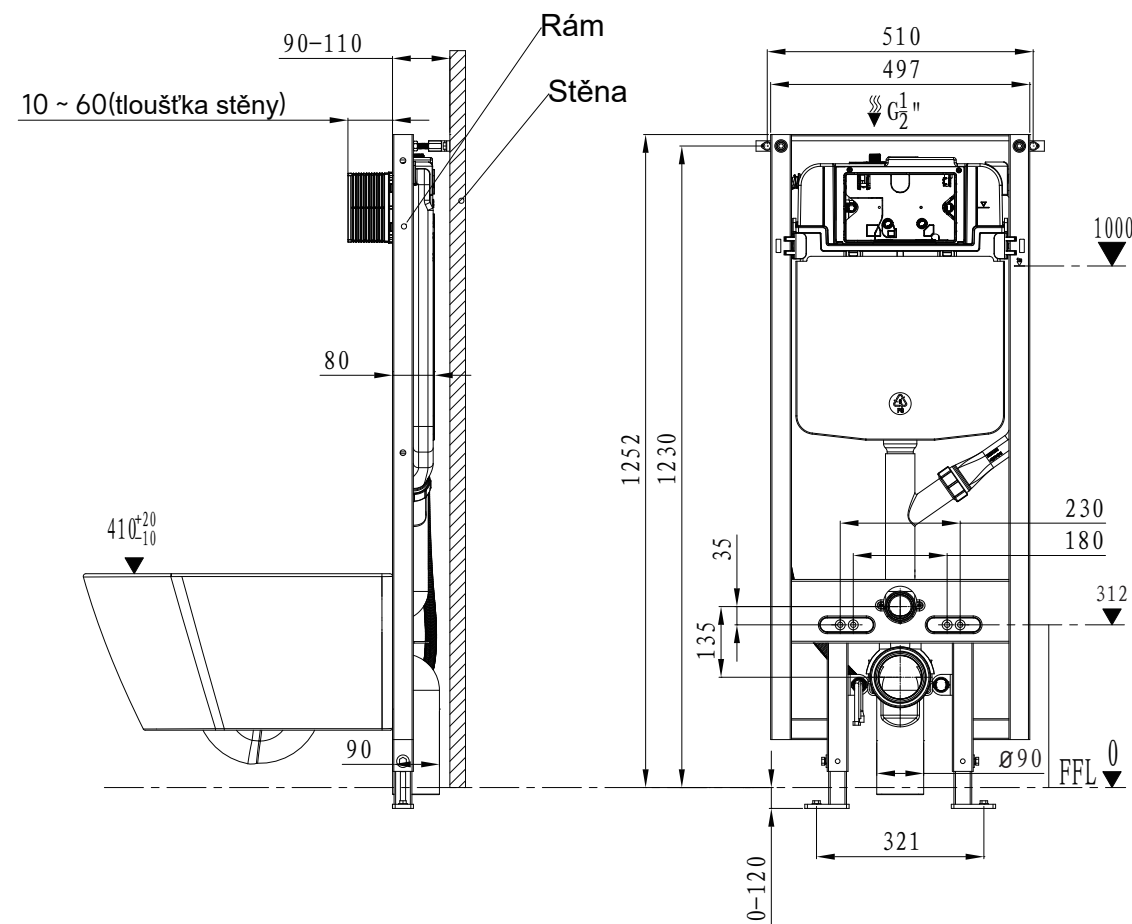


V případě instalace s elektronickou sprchovací toaletou **nezapomeňte pečlivě projít stavební připravenost a instalační manuál k danému typu toalety**


Příklad skrytých přívodů pro sprchovací toaletu WATERGATE ADAPTA:

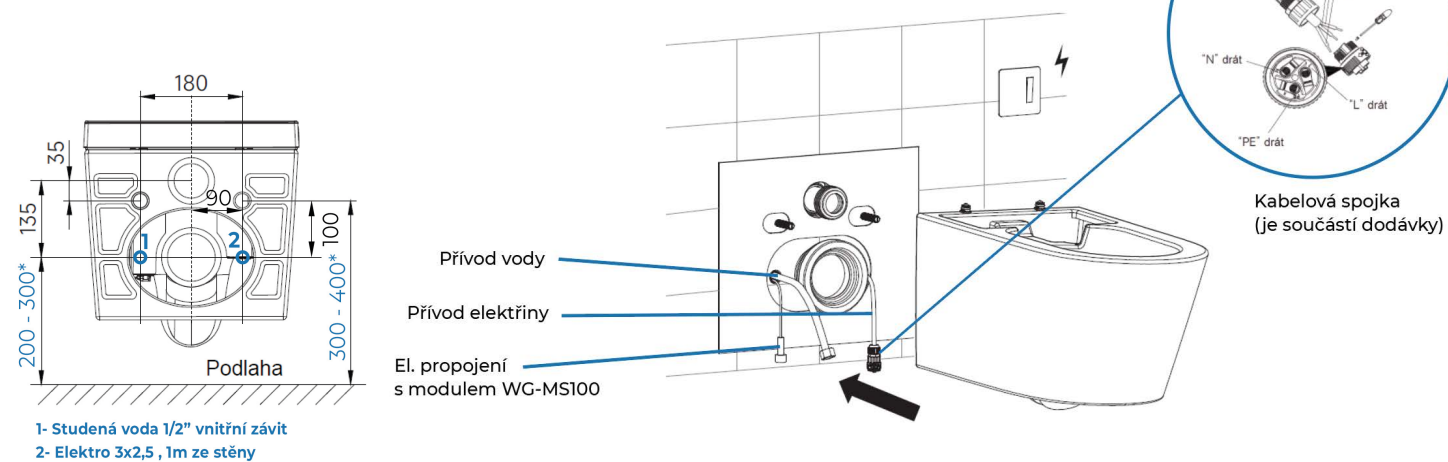

9. Rozsah tloušťky předstěny 10~60 mm (od vnějšího povrchu rámu po finální povrch stěny)

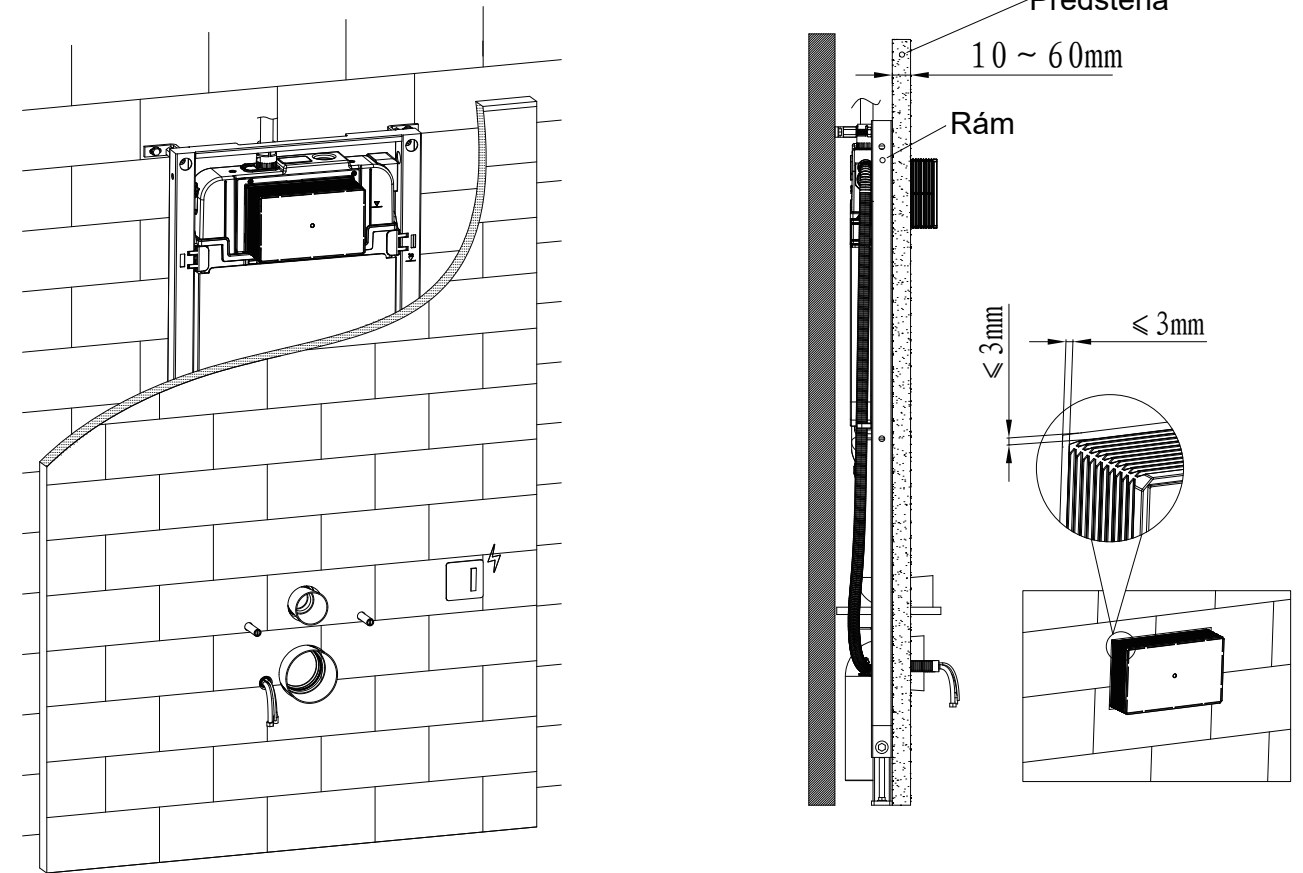


10. Odstraňte instalační box, odřízněte chráničku a provizorní zátky

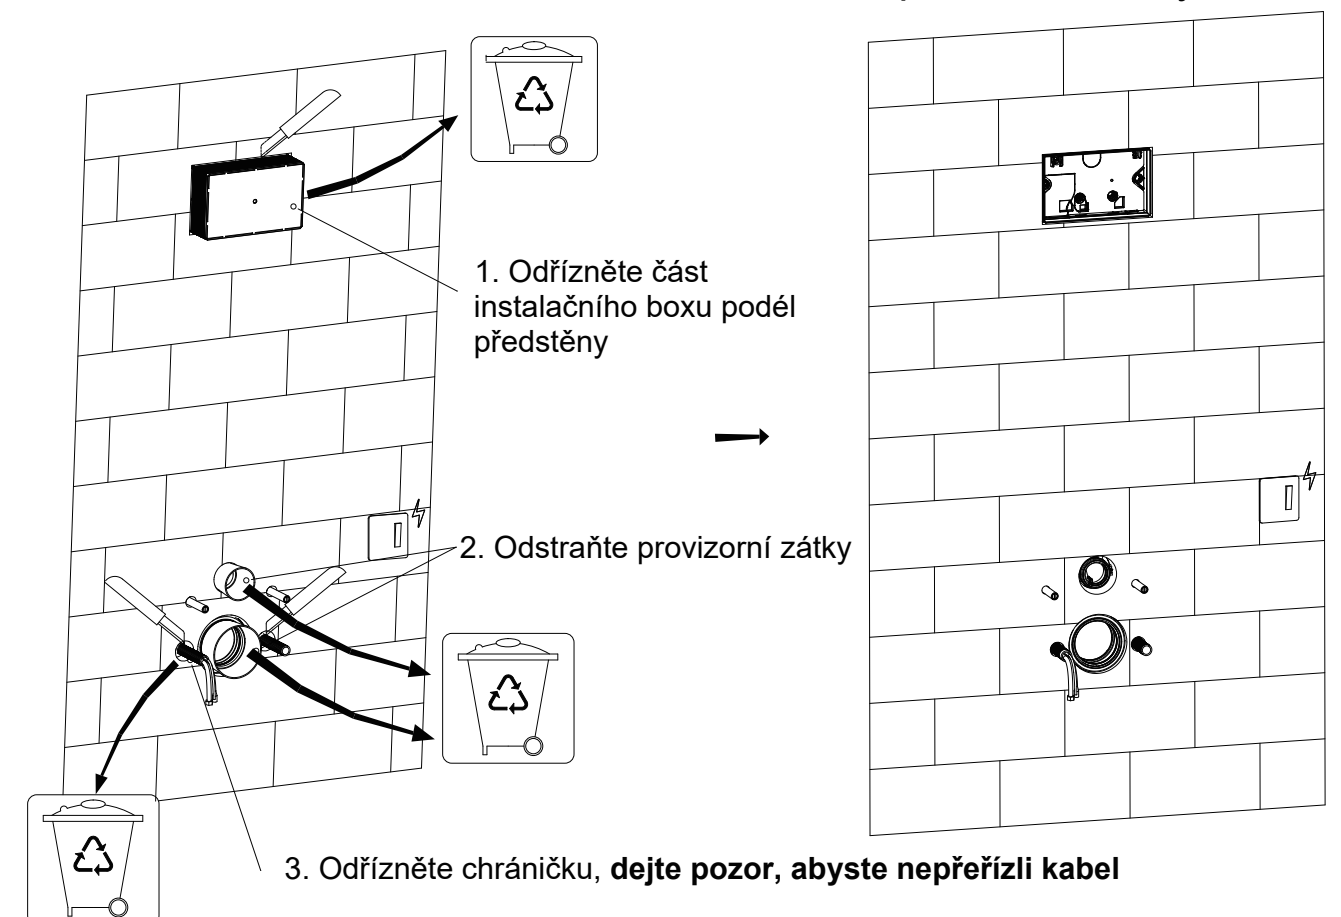


8. Montáž instalačního příslušenství

8.1 Montáž instalačního boxu, velké a malé zástrčky

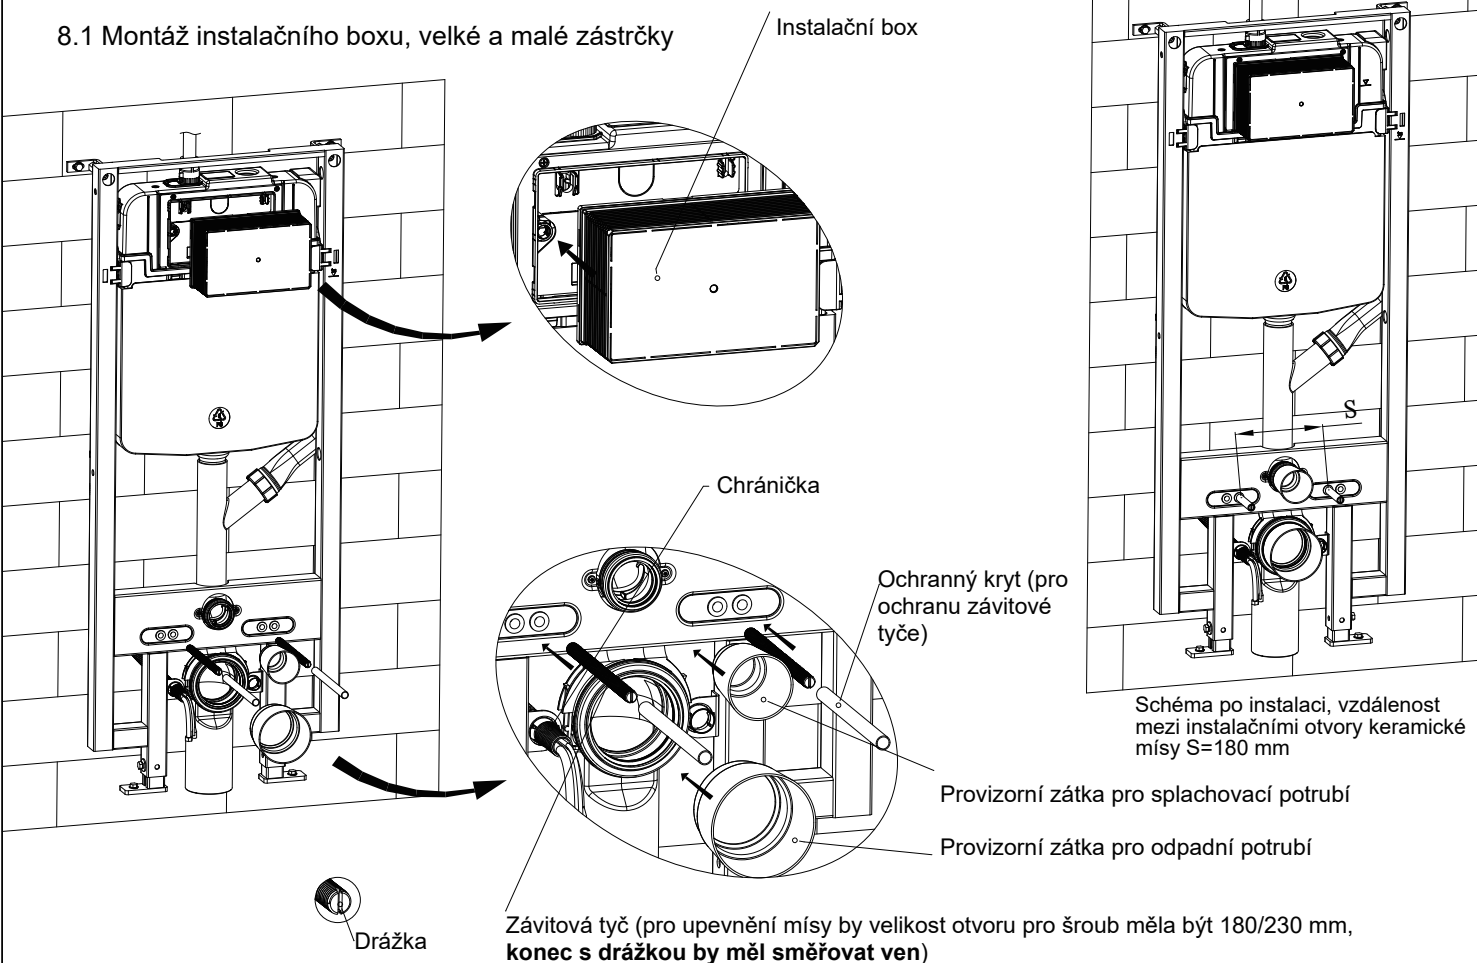


8.2 Instalace chráničky

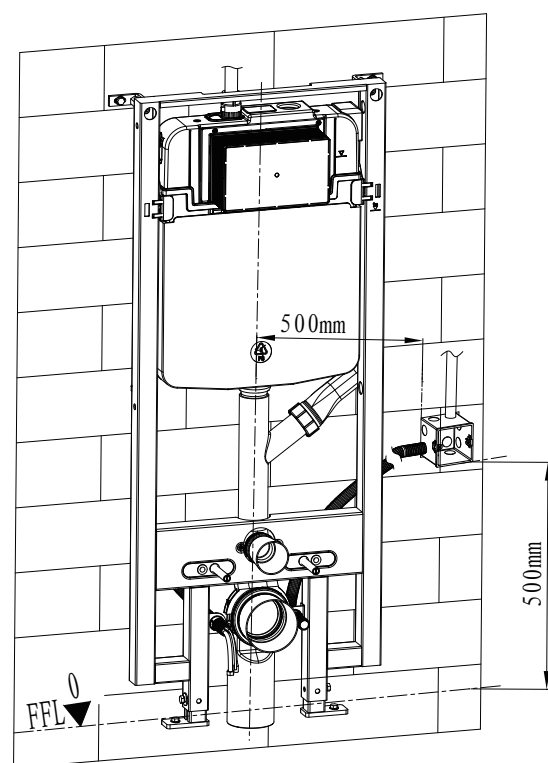

Kroky instalace:


1. Protáhněte jeden konec chráničky do zadní části rámu pomocí kulatého otvoru
2. Vložte druhý konec do rozbočovací krabice (není součástí dodávky)

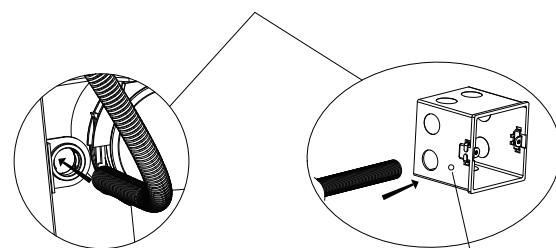


rozbočovací krabice
(není součástí dodávky)

Poznámka: Prostudujte si instalační návod chytré toalety pro připojení napájecího kabelu


3. Vyvrtejte otvory na montážní stěně a podlaze a nainstalujte šrouby

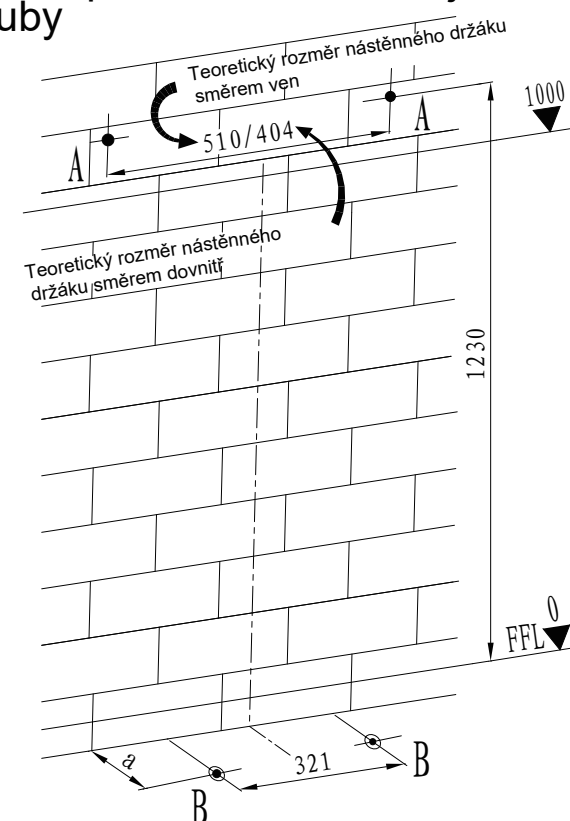

Rozměr podle praktického umístění splachovacího potrubí
Poznámka: Výše uvedené rozměry jsou pouze teoretické, prosíme, vše si pečlivě změřte a respektujte reálnou pozici rámu.

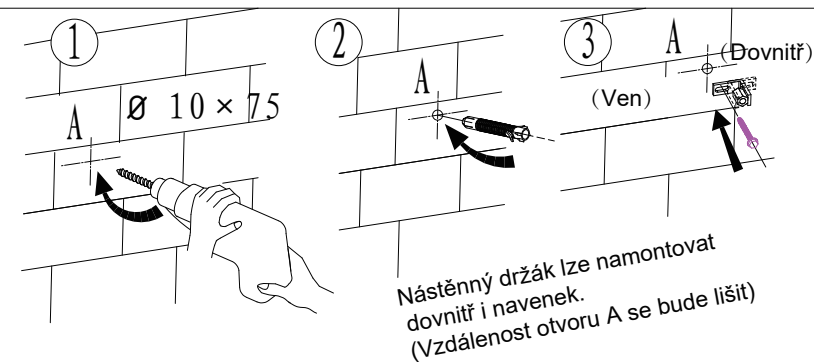


Vyvrtejte díru Ø10×75 → vložte šroub → upevněte nástěnný držák do stěny

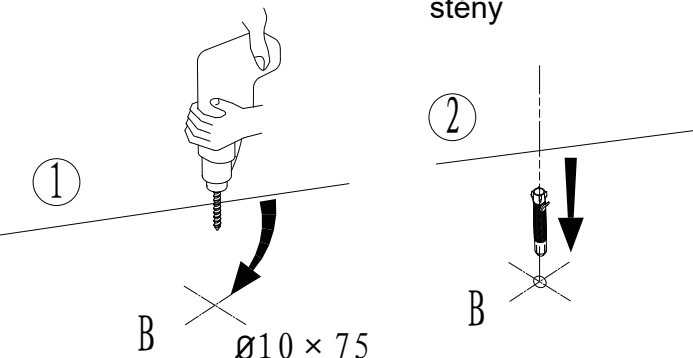


Vyvrtejte díru Ø10×75 → vložte rozpínací šroub


4. Instalace sifonu

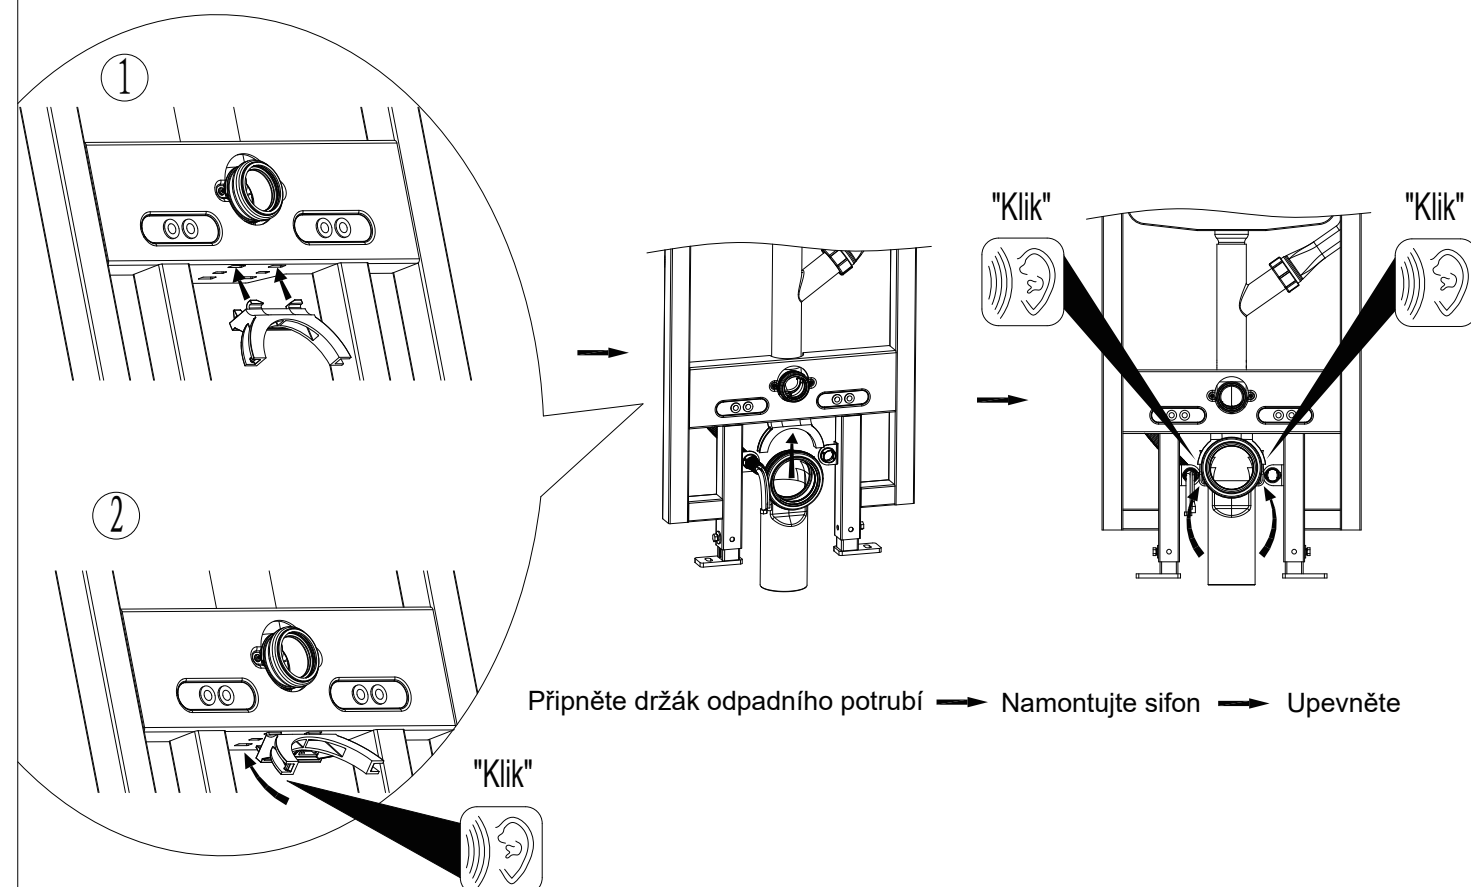

5. Seřízení šestihranného šroubu a patek rámu

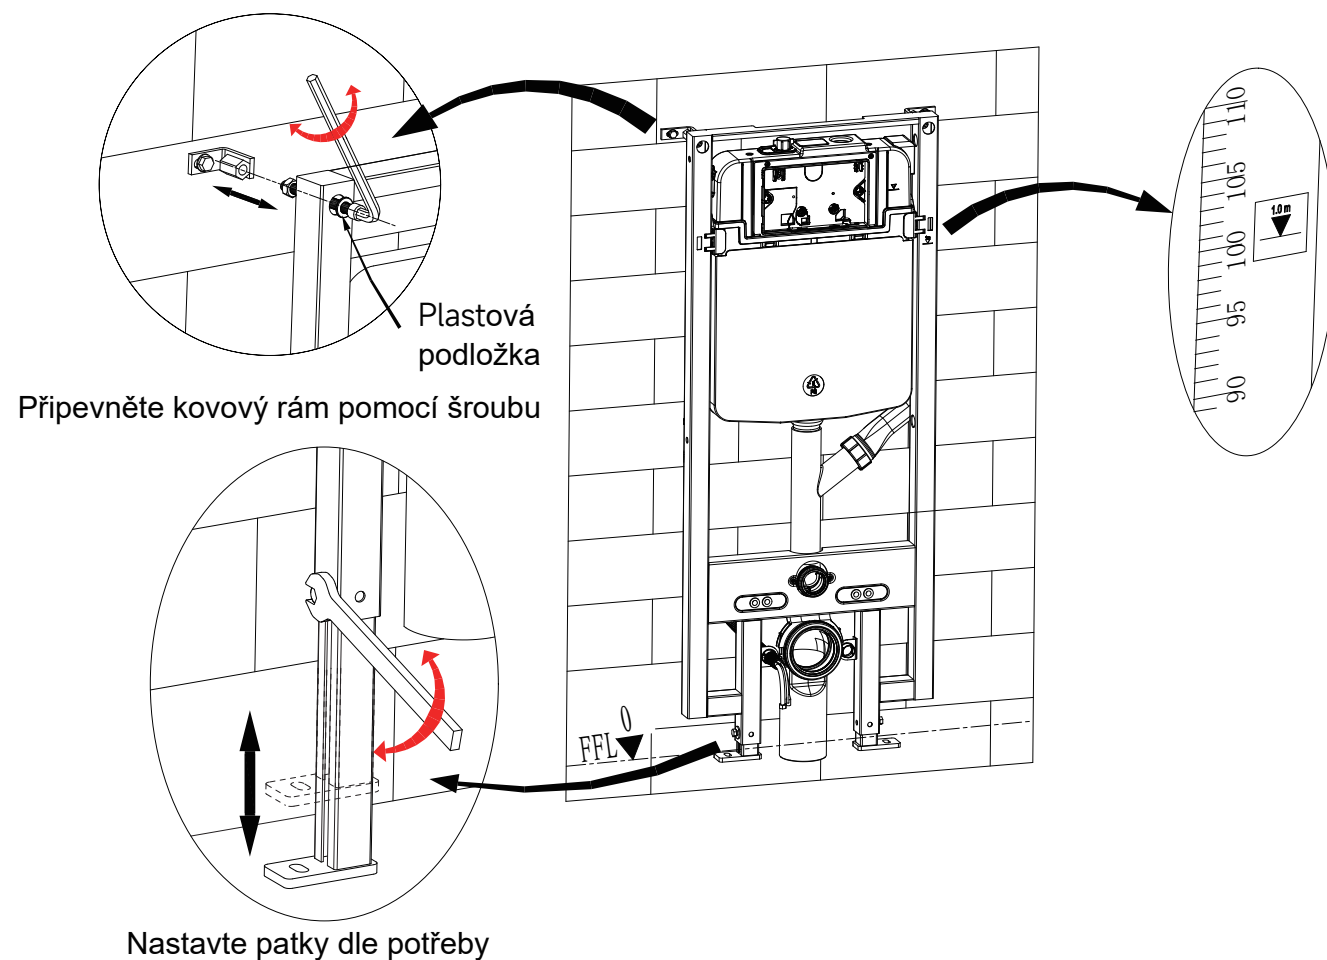

6. Upravte rám, upevněte jej a nainstalujte přívod vody

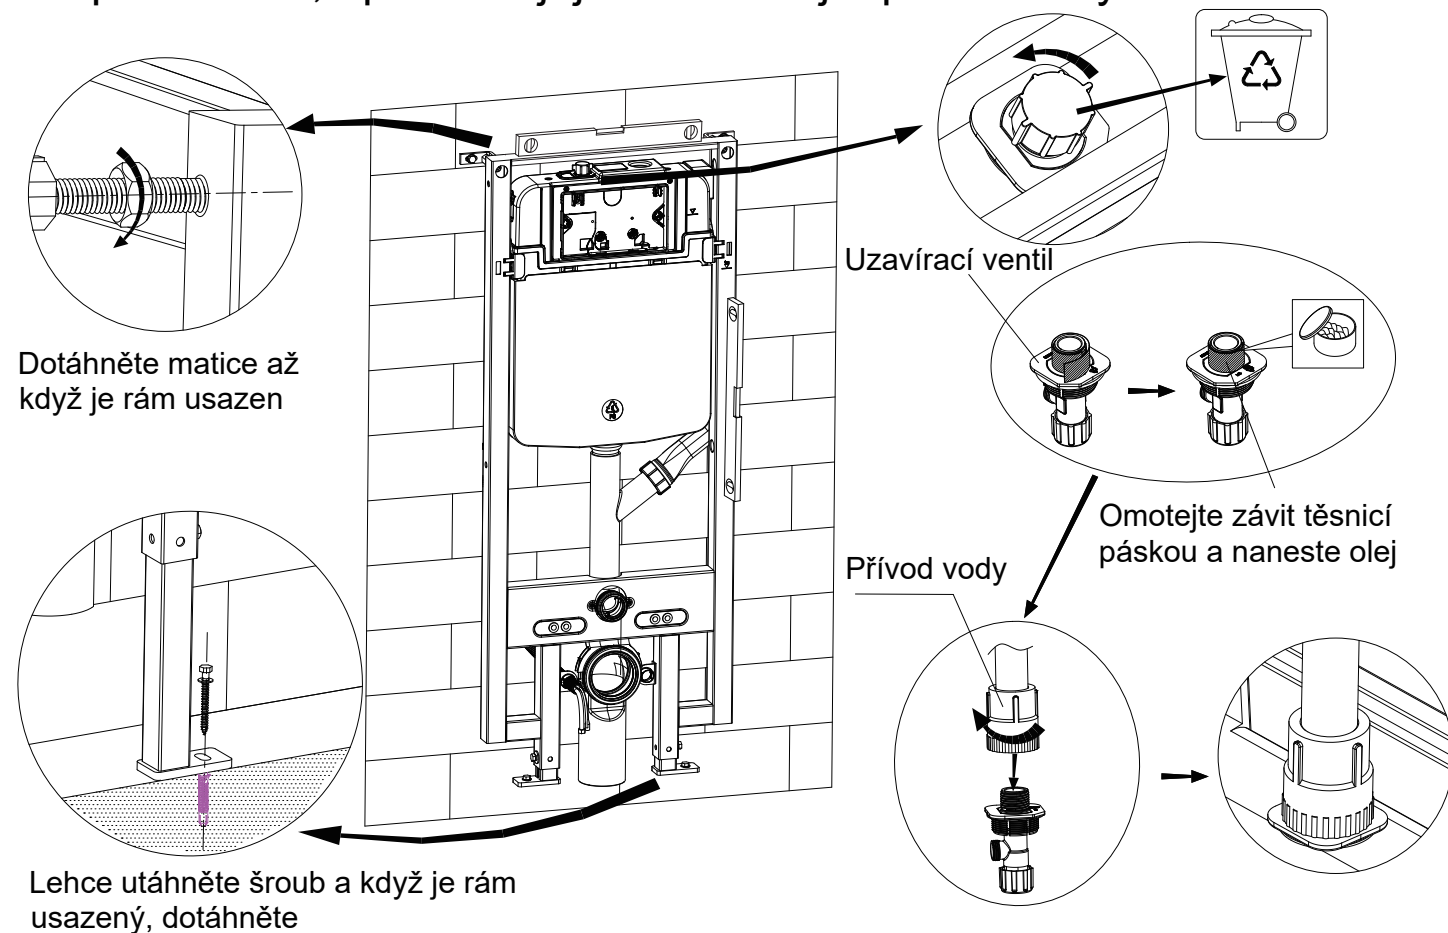

7. Zkontrolujte, zda se splachovací nádržka funguje

